Bedienungsanleitung
Operating manual

Gehäuse/Case 1020E
Anschlusseinheit/
Bracket 1128H

RTW
RADIO-TECHNISCHE WERKSTÄTTEN GmbH & Co.KG
INSTRUMENTS FOR STUDIO APPLICATIONS

CE

Handbuchversion: 2.1
Erstellt: 15.08.2006

Seriennummer:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

RTW
RADIO-TECHNISCHE WERKSTÄTTEN GmbH & Co. KG
Fax: (02 21) 7 09 13-32 • Tel.: (02 21) 7 09 13-33
Hausadresse: Elbeallee 19 • **50765** Köln
Postfachadresse: Postfach 71 06 54 • **50746** Köln
Internet: www.rtw.de • E-Mail: rtw@rtw.de

MAN1020E_1128H

Bedienungsanleitung/Operating Manual

Gehäuse/Case 1020E
Anschlusseinheit/Bracket 1128H

Hinweis:

WEEE-Reg.-Nr.:	DE 90666819
Kategorie:	9
Geräteart:	Diese Geräte erfüllen als Überwachungs- und Kontrollinstrumente in der Kategorie 9, Anhang 1B, die Vorschriften des Elektro- und Elektronikgesetzes vom 16. März 2005 und der RoHS-Directive 2002/95/EC.

Note:

WEEE-Reg.-No.:	DE 90666819
Category:	9
Device Type:	These instruments comply with and fall under category 9 Monitoring and control equipment of Annex 1B of the RoHS-Directive 2002/95/EC.

Über diese Anleitung

📖 **Dieses Symbol wird im gesamten Handbuch verwendet, um sie auf weiterführende Informationen zum betreffenden Thema hinzuweisen.**

Diese Anleitung ist das Bedienungshandbuch für das Gehäuse 1020E und die Anschlusseinheit 1128H. Sie beschreibt ausführlich die Merkmale und Funktionalität der Geräte.

Das erste Kapitel erklärt die unterschiedlichen Bauarten der Geräte. Dort ist der richtige Startpunkt für das Studium des Handbuches.

Im Kapitel zwei werden die vorhandenen Anschlüsse und mögliche Einstellungen erläutert.

Kapitel drei beschreibt den Ein- und Ausbau von Instrumenten.

Technische Zeichnungen befinden sich in Kapitel neun.

Im Anhang finden Sie technische Daten und die CE-Konformitätserklärungen.

Scope of this manual

📖 **This symbol is used in the manual to draw your attention to related topics.**

This manual is the operating handbook for the RTW table-top case 1020E and the RTW bracket and power pack 1128H. Features and functionality of the units are described in detail.

Chapter five contains a basic description of the units. This would be the right point to start reading the handbook.

Chapter six describes the connector and possible setups.

Chapter seven shows the installation and removal of instruments.

Chapter nine offers mechanical drawings.

The appendix covers the specifications and the declarations of conformity.

Sicherheits-Symbole

Die folgenden Symbole sind auf dem Gehäuse des Gerätes oder auf einzelnen Modulen sowie in dieser Bedienungsanleitung zu finden:



WARNUNG! - Dieses Symbol warnt sie vor einer potentiell gefährlichen Situation, etwa vor dem Anliegen einer gefährlichen Spannung mit dem Risiko eines elektrischen Schlags. Beachten sie den begleitenden Warnhinweis und verhalten sie sich besonders vorsichtig.



ACHTUNG! - Dieses Symbol weist sie auf wichtige Bedienungsaspekte oder auf eine mögliche Betriebssituation hin, bei der Geräte beschädigt werden könnten. Wenn sie dieses Zeichen auf einem Gerät sehen, suchen sie im Handbuch nach entsprechenden Hinweisen zu Vorsichtsmaßnahmen.



FUNKTIONALER ERDUNGSANSCHLUSS - Dieses Symbol markiert einen Anschluss, der elektrisch mit dem Referenzpunkt einer Messschaltung oder eines Ausgangs verbunden ist und der für die Erdung aus beliebigen funktionalen Gründen mit Ausnahme von Sicherheitsgründen vorgesehen ist.



SCHUTZERDUNGS-ANSCHLUSS - Dieses Symbol markiert einen Anschluss, der mit leitenden Teilen des Gerätes verbunden ist. Stellen sie sicher, dass dieser Anschluss mit einem externen Schutzerdungs-System verbunden ist.

Safety-symbols

The following symbols may be marked on the panels or covers of equipment or modules, and are used in this manual:



WARNING! - This symbols alerts you to a potentially hazardous condition, such as the presence of dangerous voltage that could pose a risk of electrical shock. Refer to the accompanying Warning Label or Tag, and exercise extreme caution.



ATTENTION! - This symbols allerts you to important operating considerations or a potential operating condition that could damage equipment. If you see this marked on equipment, consult the User´s manual or Operator manual for precautionary instructions.



FUNCTIONAL EARTH TERMINAL - This symbol marks a terminal that is electrically connected to a reference point and is intended to be earthed for any functional purpose other than safety.



PROTECTIVE EARTH TERMINAL - This symbol marks a terminal that is bonded to conductive parts of the device. Confirm that this terminal is connected to an external protective earthing system.

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung 1-1
1.1. Beschreibung 1-1

2. Inbetriebnahme und Anschlussbelegung 2-1
2.1. Inbetriebnahme 2-1
2.2. Anschlussbelegung 2-1
2.2.1. XLR-Anschlüsse 2-1
2.2.2. Sub-D-Remote-Buchse 2-2
2.2.3. Schalterfunktionen 2-2

3. Montage 3-1
3.1. Aufbau 3-1
3.2. Einbau der Instrumente 3-1
3.2.1. Einbau mit M3-Schrauben 3-2
3.2.2. Einbau der Instrumente mit Klemmverriegelung 3-3
3.3. Ausbau der Instrumente 3-4
3.3.1. Ausbau mit M3-Schrauben 3-4
3.3.2. Ausbau der Instrumente mit Klemmverriegelung 3-5

Content

5. Introduction 5-1
5.1. Description 5-1

6. First time operation and connection 6-1
6.1. First time operation 6-1
6.2. Audio connection 6-1
6.2.1. XLR sockets 6-1
6.2.2. Sub D remote socket 6-2
6.2.3. Switch functions 6-2

7. Installation 7-1
7.1. Mounting 7-1
7.2. Installing the instruments 7-1
7.2.1. Installation with M3 screws 7-2
7.2.2. Mounting the instruments with clamping locks 7-3
7.3. Removal of the instruments 7-4
7.3.1. Dismounting with M3 screws 7-4
7.3.2. Dismounting the instruments with clamping locks 7-5

9. Zeichnungen/Drawings 9-1
9.1. Abmessungen/Mechanical Outlines 1020E 9-1
9.2. Abmessungen/Mechanical Outlines 1128H 9-2
9.3. Zubehörkombinationen für 1128H/
Accessory combination for 1128H 9-3
9.4. Ersatzteilliste 9-4
9.5. Partlist 9-4

Anhang A: Technische Daten A-1
Appendix B: Technical specifications B-1
Anhang C: CE-Konformitätserklärungen C-1
Appendix C: EC-Declarations of Conformity C-3

1. Einführung

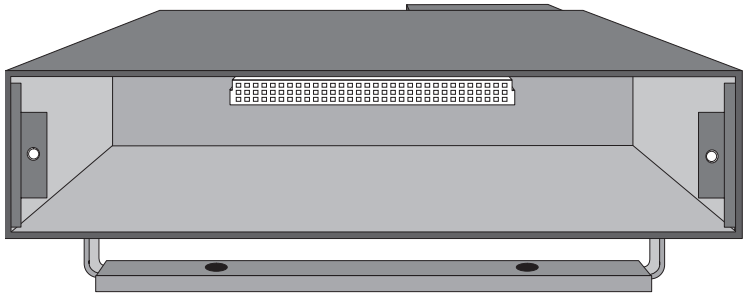


Bild 1-1: Tischgehäuse 1020E mit Netzteil und Aufstellbügel

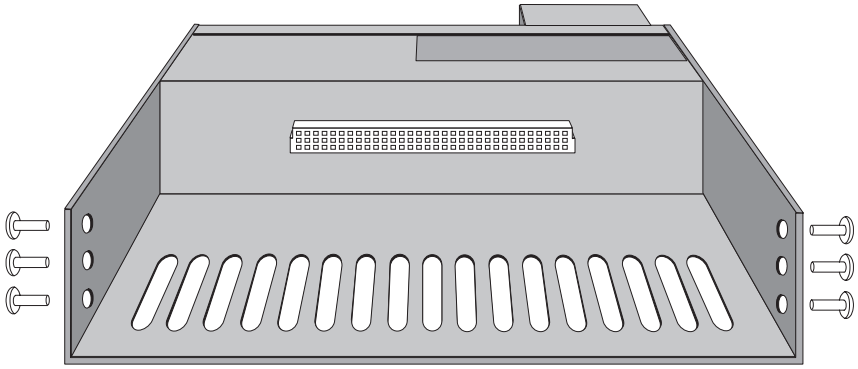


Bild 1-2: Anschlusseinheit 1128H mit Netzteil zur Montage an 19”/1HE-Blenden

1.1. Beschreibung

Das RTW Tischgehäuse 1020E und die RTW Anschlusseinheit 1128H wurden speziell für die Aufnahme von analogen Einbauinstrumenten mit 32-pol. Anschlussleisten DIN 41612C und einer Frontplattenbreite von 190 mm konzipiert. Auf der Gehäuserückwand befinden sich die Steckverbinder der Eingänge, zur Fernsteuerung und zur Stromversorgung. RTW Tischgehäuse 1020E und RTW Anschlusseinheit 1128H sind wegen des identischen Aufbaus ihrer Netzteile und ihrer Anschlüsse in diesem Manual zusammengefasst.

- Tischgehäuse mit Netzteil und Aufstellbügel

  RTW 1020E

- Anschlusseinheit mit Netzteil zur Montage an 19’’/1HE-Blenden (als weiteres Zubehör erhältlich, siehe Kapitel 9.3. und Anhang A)

  RTW 1128H


2. Inbetriebnahme und Anschlussbelegung

Das RTW-Tischgehäuse 1020E und die RTW-Anschlusseinheit 1128H (in Verbindung mit den RTW 19”/1HE-Blenden 12961, 12993 und 12994) dienen zur Stromversorgung von **analogen** RTW Aussteuerungs- und Korrelationsgradmessern (40 x 190 mm), die mit einer 32-pol. Anschlussleiste nach DIN 41612C ausgestattet sind. Der Betrieb der genannten Geräte ist sowohl aus dem 220 - 240 V-Netz (umschaltbar auf 110 - 120 V) möglich als auch mit 24 V DC.

2.1. Inbetriebnahme



Die Netzverbindung wird über das mitgelieferte Anschlusskabel hergestellt. Achten Sie darauf, dass der Spannungswähler auf den für Ihr Stromnetz gültigen Wert eingestellt ist!

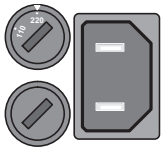

2.2. Anschlussbelegung


2.2.1. XLR- Anschlüsse

Zwei XLR-Buchsen sind für den niederfrequenzseitigen Anschluss eingebaut.

Pin 1 - Schirm

Pin 2 - heiß


Pin 3 - kalt

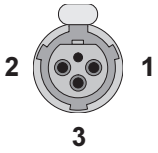

2.2.2. Sub-D-Remote-Buchse

Über eine 15-pol. Sub-D-Remote-Buchse können externe Schalter/Taster zur Funktionsumschaltung angeschlossen werden. Desweiteren ist über diese Buchse eine Spannungsversorgung mit 24 V DC möglich.

Das folgende Bild zeigt die Belegung:

externe Zuführung:	0 V DC	Pin 1		Pin 9	externe Zuführung: 0 V DC
externe Zuführung:	+24 V DC	Pin 2		Pin 10	externe Zuführung: +24 V DC
externe Funktionswahl:	Memory	Pin 3		Pin 11	externe Funktionswahl: Memory Reset
externe Funktionswahl:	Gain	Pin 4		Pin 12	Umschaltung Einbaulage
externe Funktionswahl:	RES1	Pin 5		Pin 13	externe Funktionswahl: RES2
		Pin 6		Pin 14	externe Funktionswahl: CAL
		Pin 7		Pin 15	externe Funktionswahl: Fast
gemeinsames Schaltpotenzial		Pin 8			

Die Schalteingänge sind nur dann in Funktion, wenn der eingesetzte Aussteuerungsmesser die jeweilige Umschalt- bzw. Wahlmöglichkeit bietet. Zur Aktivierung sind die Eingänge mit Pin 8 zu verbinden („active low“).

2.2.3. Schalterfunktionen

Die rückseitig verwendeten Schalter haben, abhängig vom eingesetzten Aussteuerungsmesser, die nachfolgend aufgeführten Funktionen.

Spannungswähler: Einstellung auf die am Ort vorhandene Netzspannung.

Trennen Sie das Gerät vom Netz, bevor Sie den Spannungswähler schalten! Die Sicherung ist bei einer Umschaltung entsprechend zu tauschen!

220 - 240 V AC-Betrieb: 63 mA träge

110 - 120 V AC-Betrieb: 125 mA träge

Mod-Schalter: Umschalter zwischen „normgerechter“ und „erweiterter“ Skalenteilung.

Dieser Schalter ist nur aktiv, wenn das eingesetzte Instrument diese Wahlmöglichkeit bietet!

Fast-Schalter: Umschalter zwischen „normgerechter“ und „verkürzter“ Integrationszeit.

Dieser Schalter ist nur aktiv, wenn das eingesetzte Instrument diese Wahlmöglichkeit bietet!

RES1-Schalter: Die Funktion dieses Schalter ist im Manual des jeweiligen Instrumentes beschrieben.

RES2-Schalter: Die Funktion dieses Schalter ist im Manual des jeweiligen Instrumentes beschrieben.

3. Montage

3.1. Aufbau


Das RTW-Tischgehäuse 1020E wird für den Einsatz an der Stelle platziert, an dem das eingesetzte Instrument am besten ablesbar ist. Der Schwenkbügel erlaubt die Justierung auf den optimalen Ablesewinkel.

Die RTW-Anschlusseinheit 1128H wird mit den beigelegten Schrauben an den entsprechenden Laschen der verwendeten RTW 19''/1HE-Blenden (12961, 12993, 12994, nicht im Lieferumfang) befestigt. Nach der Montage dieser Einheit an dem vorgesehenen Platz im 19''-Rack und Anschluss der Signal- und Fernsteuerleitungen wird der Aussteuerungs- oder Korrelationsgradmesser eingesetzt.

📖 **Anschlüsse: Seite 2-1.**



Stellen Sie die Verbindung zur Stromversorgung erst nach Abschluss der Montage her.

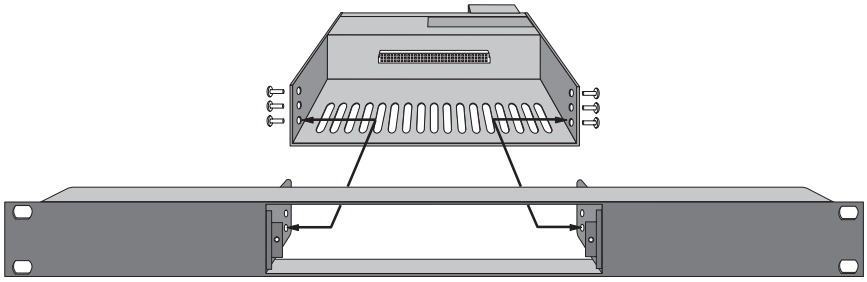


3.2. Einbau der Instrumente

Der Einbau der Instrumente wird im folgenden am Beispiel des Gehäuses 1020E gezeigt. Bei der Verwendung der Anschlusseinheiten 1128H in Verbindung mit RTW 19''/1HE-Blenden (12961, 12993, 12994) gehen Sie beim Einbau der Instrumente in gleicher Weise vor.


3.2.1. Einbau mit M 3-Schrauben

Trennen Sie beim Einbau der Instrumente das Gehäuse bzw. die Anschlusseinheit von der Netz- oder Versorgungsspannung!


1) Schrauben Sie die zum Lieferumfang des Instrumentes gehörenden Kreuzschlitzschrauben (M 3 x 12 mm, gesichert mit M 3-Mutter) aus der Frontblende heraus und legen Sie sie zur Seite.

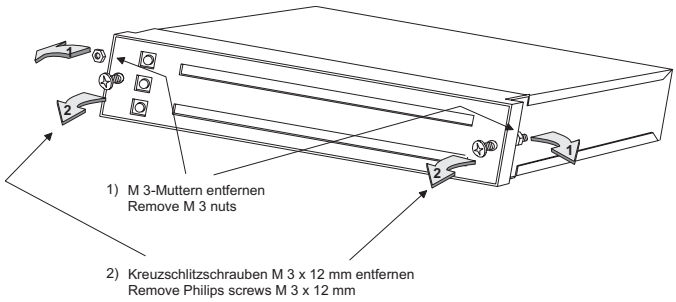

2) Entfernen Sie die beiden M 3 x 35 mm Schrauben und halten Sie sie griffbereit.

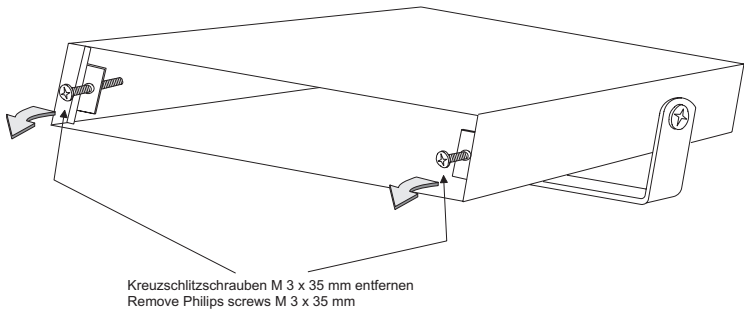


3) Schieben Sie das Instrument in das Gehäuse 1020E bzw. die 19''/1HE-Blende (mit angeschraubter Anschlusseinheit 1128H) ein und befestigen Sie es mit den Kreuzschlitzschrauben M 3 x 35 mm.

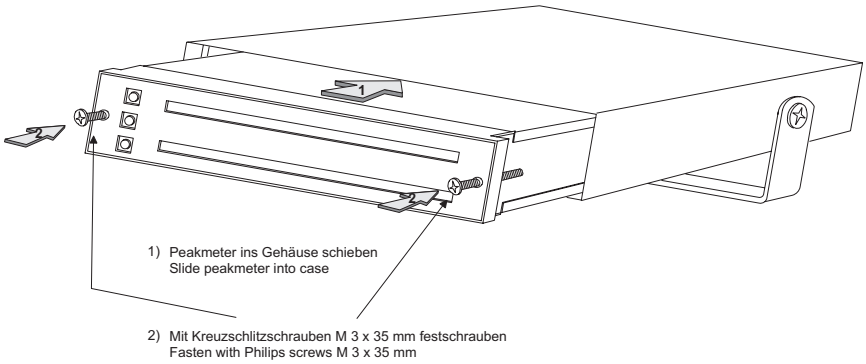

3.2.2. Einbau der Instrumente mit Klemmverriegelung


Trennen Sie beim Einbau der Instrumente das Gehäuse bzw. die Anschlusseinheit von der Netz- oder Versorgungsspannung!

1) Entfernen Sie die beiden M 3 x 35 mm Schrauben und legen Sie sie zur Seite.

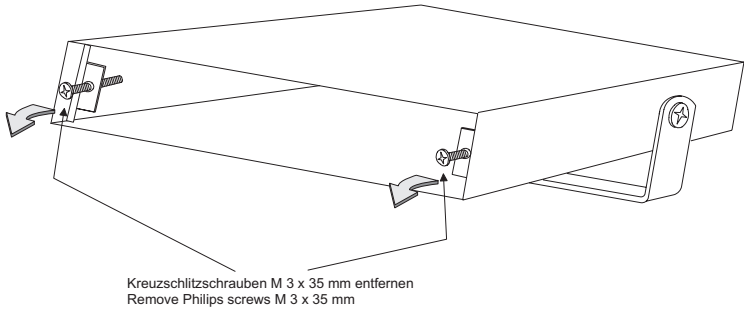


2) Drehen Sie am Instrument die beiden Kreuzschlitzschrauben ca. 5 mm aus der Frontplatte heraus.

3) Drücken Sie die Verriegelungsnasen, die sich an den Schrauben befinden, in die Verriegelungsführung ein. Diese dürfen beim Einsetzen des Instruments in das Gehäuse 1020E bzw. die 19"/1HE-Blende (mit angeschraubter Anschlusseinheit 1128H) nicht aus der Verriegelungsführung hervorstehen.

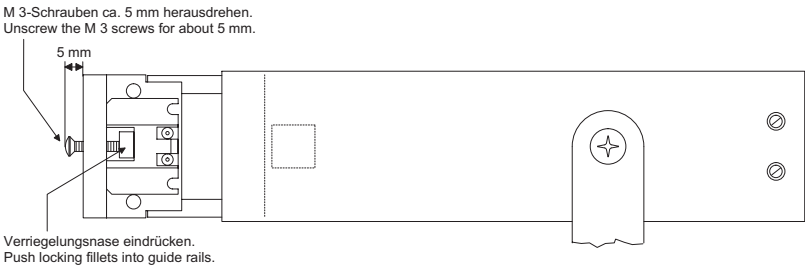

4) Schieben Sie das Instrument ins Gehäuse 1020E bzw. in die 19"/1HE-Blende (mit angeschraubter Anschlusseinheit 1128H) ein und ziehen Sie die Kreuzschlitzschrauben der Frontplatte an.

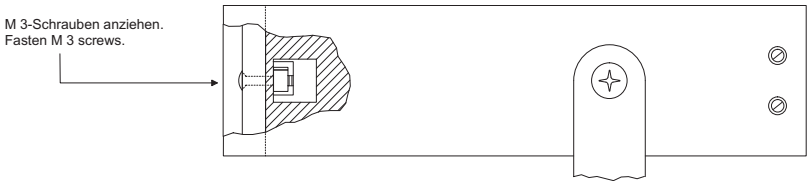


3.3. Ausbau der Instrumente

3.3.1. Ausbau mit M 3-Schrauben


Trennen Sie beim Ausbau der Instrumente das Gehäuse bzw. die Anschlusseinheit von der Netz- oder Versorgungsspannung!

1) Schrauben Sie die Kreuzschlitzschrauben M 3 x 35 mm aus der Frontblende heraus und legen Sie sie zur Seite.

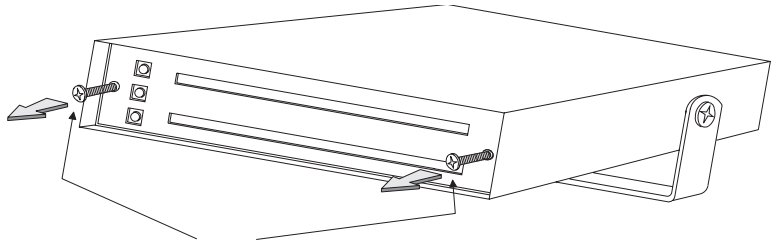


Kreuzschlitzschrauben M 3 x 35 mm entfernen
Remove Philips screws M 3 x 35 mm

2) Im Beipack befinden sich zwei B 3,5 x 19 mm spanlos selbstschneidende Schrauben. Drehen Sie diese ca. 5 mm in die Frontblende des Instrumentes ein.

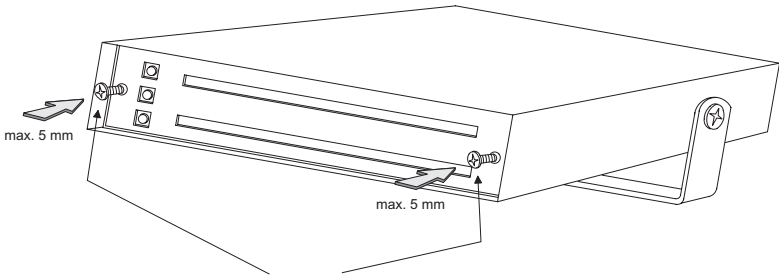

Kreuzschlitzschrauben B 3,5 x 19 mm spanlos, selbstschneidend max. 5 mm eindrehen.
Insert Philips self-tapping screws B 3,5 x 19 mm to max. depth of 5 mm.

3) Benutzen Sie die Schraubenköpfe als Griff und ziehen Sie das Instrument aus dem Gehäuse 1020E bzw. aus der 19''/1HE-Blende (mit angeschraubter Anschlusseinheit 1128H) heraus.

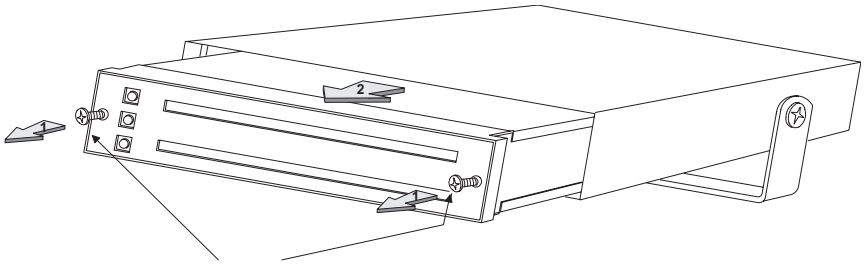


1) Die Schraubenköpfe dienen als Griff.
Use the screws as grips.

2) Das Peakmeter aus dem Gehäuse ziehen.
Remove the peakmeter from the case.


3.3.2. Ausbau der Instrumente mit Klemmverriegelung

Trennen Sie beim Ausbau der Instrumente das Gehäuse bzw. die Anschlusseinheit von der Netz- oder Versorgungsspannung!


1) Entriegeln Sie das Instrument durch Lösen der Kreuzschlitzschrauben in der Frontblende.

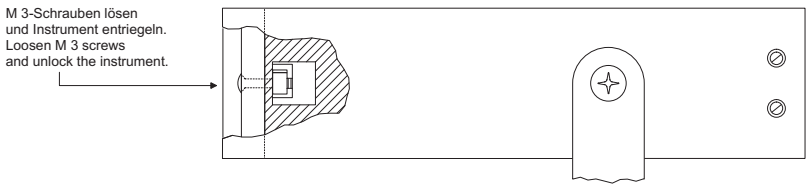

2) Drehen Sie diese Schrauben ca. 5 mm aus der Frontblende des Instrumentes heraus.

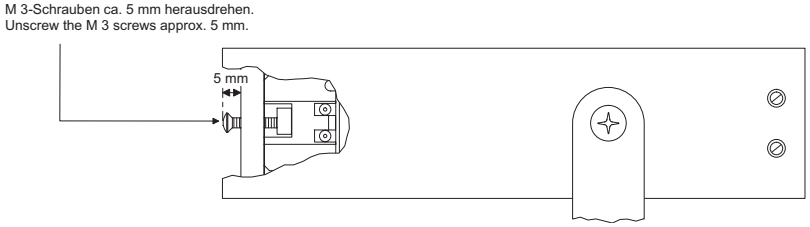

3) Benutzen Sie die Schraubenköpfe als Griff und ziehen Sie das Instrument aus dem Gehäuse 1020E bzw. aus der 19"/1HE-Blende (mit angeschraubter Anschlusseinheit 1128H) heraus.

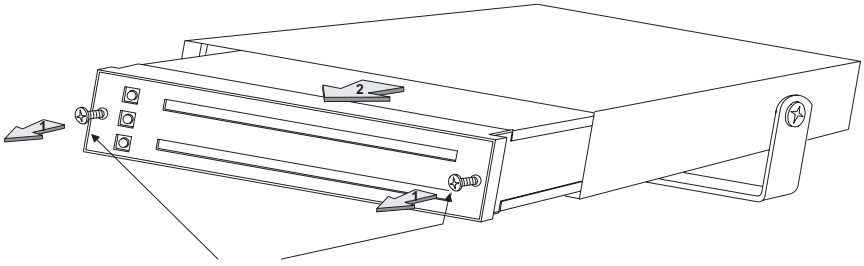

1) Die Schraubenköpfe dienen als Griff.
Use the screws as grips.

2) Das Peakmeter aus dem Gehäuse ziehen.
Remove the peakmeter from the case.

5. Introduction

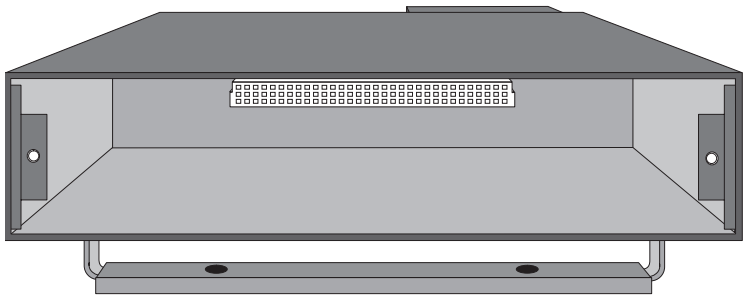


Fig. 5-1: Case 1020E with power pack and swivel mount strap

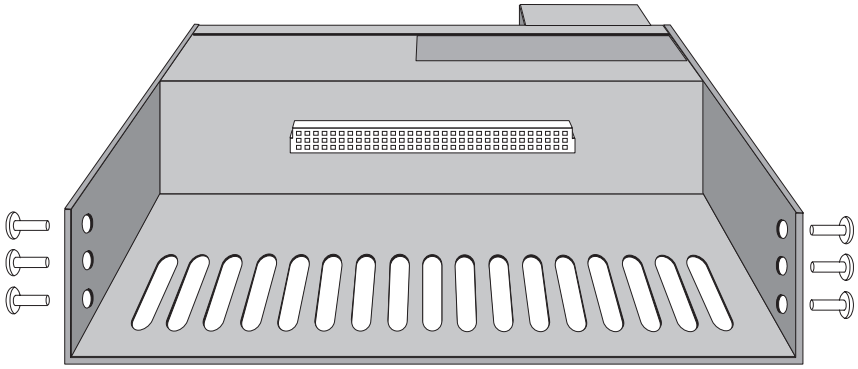


Fig. 5-2: Bracket 1128H with power pack for mounting in 19”/1U rack mount kits

5.1. Description

The case 1020E and the bracket 1128H have been designed to carry analog plug-in instruments with 32-pin connector DIN 41612C and 190 mm front panel width. AF input, remote control and mains connectors will be found on the rear panel. Because of their identical power pack and connector wiring both units are described in one manual .

- Table top case with power pack and swivel-mount strap

  RTW 1020E

- Bracket with power pack for mounting into 19’’/1U rack mount kits (available as additional accessories, see section 9.3. and appendix B)


  RTW 1128H

6. First time operation and connection

The RTW case 1020E and the RTW bracket 1128H (to be used in combination with the RTW 19''/1U rack mount kits 12961, 12993 and 12994) have the same power pack and feature the same connectors and switches at their rear panels. They are used as power supply for **analog** RTW peak program and correlation meter versions (40 x 190 mm) with 32-pin connector DIN 41612C. The instruments can be powered either with incoming mains of 220 - 240 V AC or 110 - 120 V AC(switchable) or 24 V DC.

6.1. First time operation

The RTW case 1020E and the RTW bracket 1128H should be connected to mains by using the delivered mains connection cable. Please asure that the primary voltage selection of the unit matches with your local mains voltage!

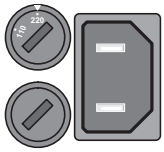

6.2. Audio connection


6.2.1. XLR sockets

The RTW case 1020E and the RTW bracket 1128H feature two XLR sockets for AF signal input. They are wired as follows:

Pin 1 - case

Pin 2 - hot

Pin 3 - cold

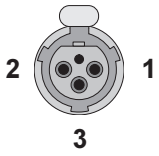


6.2.2. Sub-D remote socket

A Sub-D remote 15-pin socket allows additional switches to be connected to the instruments for external function control and connecting to an external +24 V DC power source.

The wiring is as follows:

external:	0 V DC	Pin 1	Pin 9	external:	0 V DC
external:	+24 V DC	Pin 2	Pin 10	external:	+24 V DC
external control:	Memory	Pin 3	Pin 11	external control:	Memory Reset
external control:	Gain	Pin 4	Pin 12	to be grounded for vertical use	
external control:	RES1	Pin 5	Pin 13	external control:	RES2
		Pin 6	Pin 14	external control:	CAL
		Pin 7	Pin 15	external control:	Fast
common ground for external controls		Pin 8			



The external control functions are depending on the type of instrument in use. Pin 8 of the Sub-D should be used as common ground for external controls („active low“).

6.2.3. Switch functions

The switches on the rear panel have the following functions when featured by the inserted instrument.

Voltage selector: Has to be set to actual mains voltage.

Disconnect mains before switching! Use the correct fuse value as defined!

220 - 240 V AC operation: 63 mA slow blow

110 - 120 V AC operation: 125 mA slow blow

Mod switch: Switches between „standard“ and „extended“ scaling.

This switch is only active when its function is featured by the instrument inserted!

Fast switch: Switches between „standard“ and „fast“ integration time.

This switch is only active when its function is featured by the instrument inserted!

RES1 switch: This switch function depends on the features of the inserted instrument and is described in the instrument manual.

RES2 switch: This switch function depends on the features of the inserted instrument and is described in the instrument manual.

7. Installation

7.1. Mounting


The RTW case 1020E is designed as table top case for plug-in instruments. After placing the table top case at the desired position and fixing its swivel mount, the case can still be moved up and down to adjust for the best reading angle.

The RTW bracket with power pack 1128H should be mounted to the straps of the RTW 19''/1U rack mount kits with the included screws (rack mount kits 12961, 12993, 12994 are not part of the 1128H bracket). Install the unit into your 19'' system rack and connect the signal cables. Insert the instrument as described below.

📖 **Connection: Page 6-1.**



Then connect it to your mains or DC voltage.

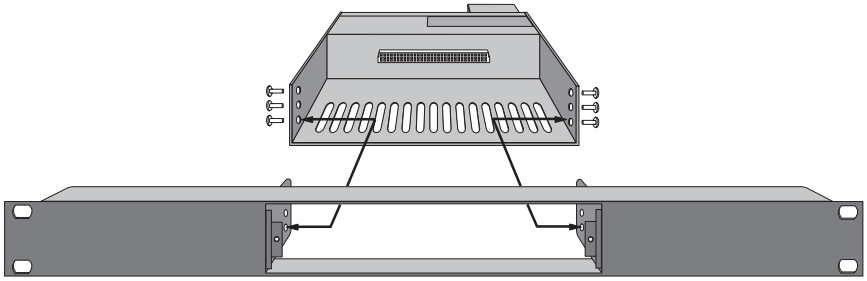


7.2. Installing the instruments

The following description shows as an example the mounting of an instrument into the case 1020E. When using brackets 1128H with RTW 19''/1U rack mount kits (12961, 12993, 12994) the procedure is identical.


7.2.1. Installation with M 3 screws

Before removing the instrument disconnect the case or respectively the bracket from the mains or DC power supply!


1) Unscrew the Philips screws (M 3 x 12 mm, secured with M 3 nuts) delivered with the instrument from the front panel.

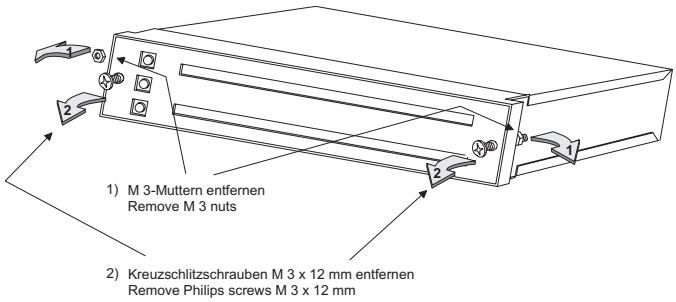

2) Unscrew the Philips screws M 3 x 35 mm. Keep them for further use!

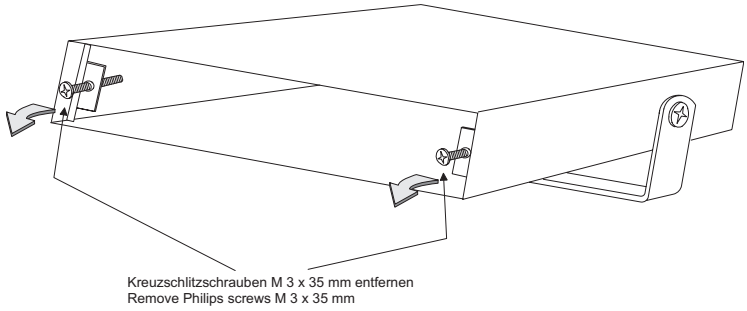


3) Slide the instrument into the case 1020E respectively into the 19''/1U rack mount kit (with mounted bracket 1128H) and fasten it with the Philips screws M 3 x 35 mm.

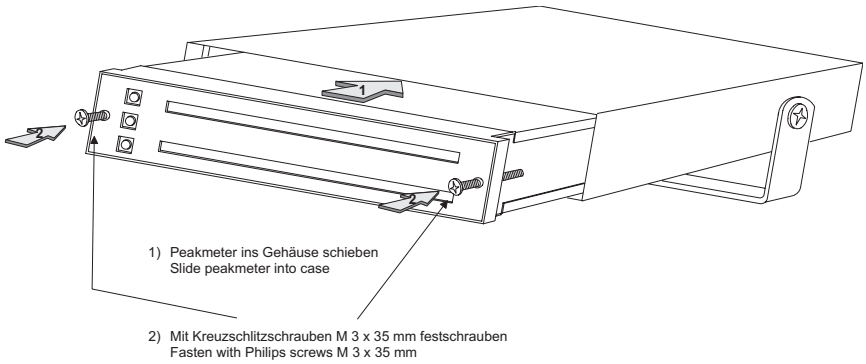

7.2.2. Mounting the instruments with clamping locks


Before removing the instrument disconnect the case or respectively the bracket from the mains or DC power supply!

1) Loosen and take out the two Philips screws M 3 x 35 mm.

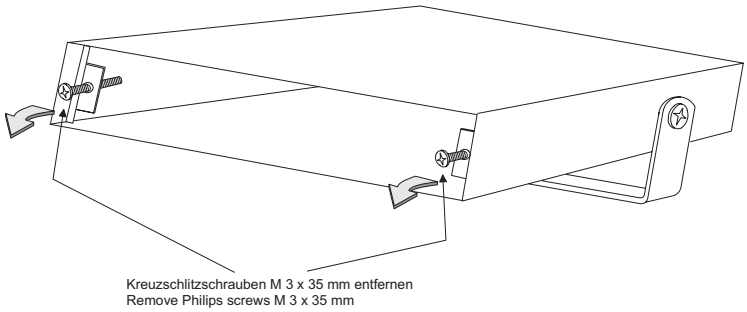


2) Loosen the Philips screws at the front panel of the instrument until they protrude by about 5 mm of the front panel.

3) Push the locking fillets on the screws into the guide rails. They should not protrude from the rails when the instrument is put into the case 1020E respectively into the 19''/1U rack mount kits (with mounted bracket 1128H).

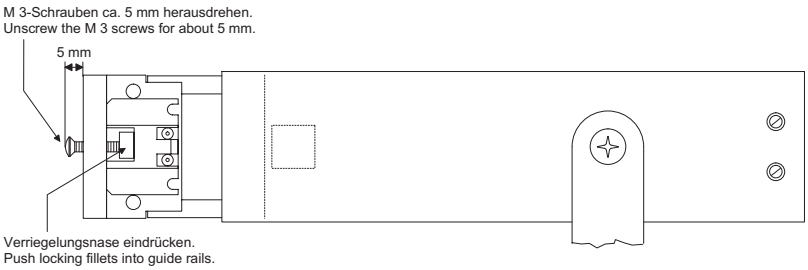

4) Slide the instrument into the case 1020E respectively into the 19''/1U rack mount kits (with mounted bracket 1128H) and fasten it with the two Philips screws.

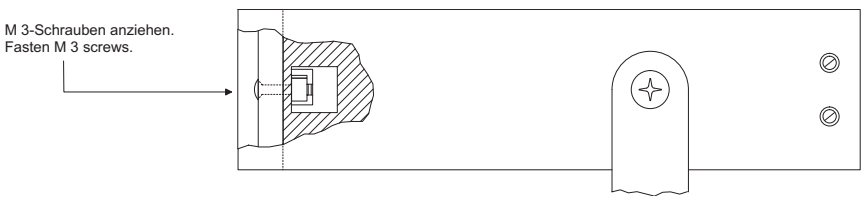


7.3. Removal of the instruments

7.3.1. Dismounting with M 3-screws


Before removing the instrument disconnect the case or respectively the bracket from the mains or DC power supply!

1) Unscrew the two Philips screws M 3 x 35 mm from the front panel of the instrument.

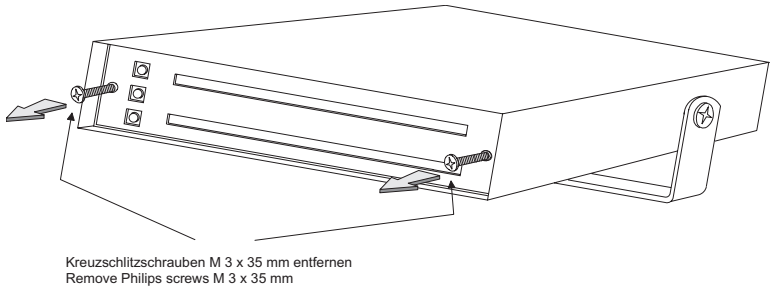


Kreuzschlitzschrauben M 3 x 35 mm entfernen
Remove Philips screws M 3 x 35 mm

2) As part of delivery you will find two Philips self-tapping screws B 3,5 x 19 mm. Screw the approx. 5 mm into the front panel of the instrument.

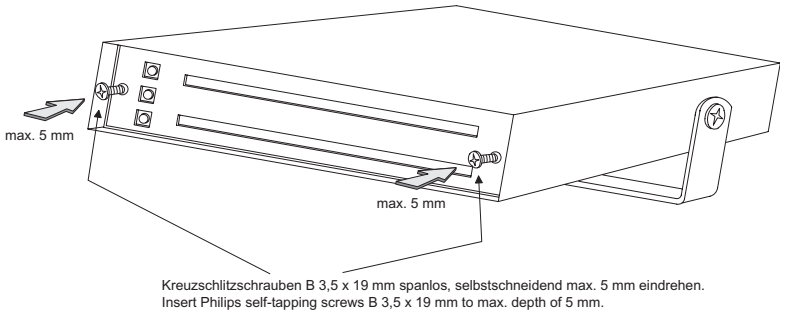

Kreuzschlitzschrauben B 3,5 x 19 mm spanlos, selbstschneidend max. 5 mm eindrehen.
Insert Philips self-tapping screws B 3,5 x 19 mm to max. depth of 5 mm.

3) Grasp the two screws and pull the instrument out of the case 1020E respectively out of the 19”/1U rack mount kit (with mounted bracket 1128H).

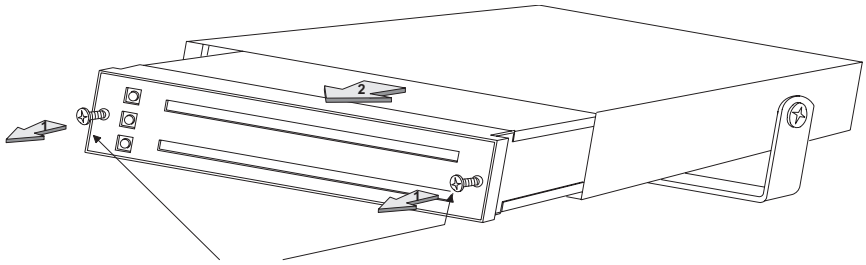


1) Die Schraubenköpfe dienen als Griff.
Use the screws as grips.

2) Das Peakmeter aus dem Gehäuse ziehen.
Remove the peakmeter from the case.


7.3.2. Dismounting the instruments with clamping locks

Before removing the instrument disconnect the case or respectively the bracket from the mains or DC power supply!


1) Unlock the instrument by loosing the Philips screws at the front panel.

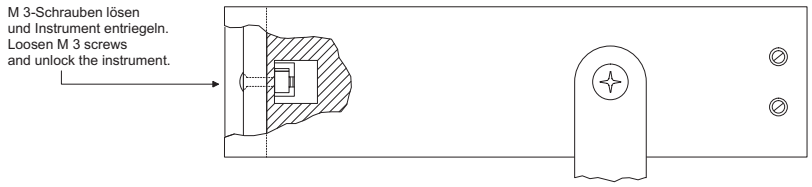

2) Loosen them until they protrude by about 5 mm of the front panel.

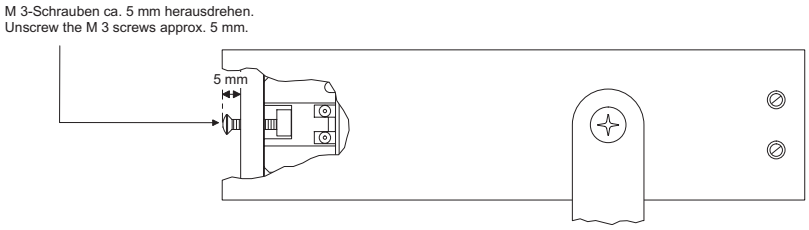

3) Grasp the two screws and pull the instrument out of the case 1020E respectively out of the 19”/1U rack mount kit (with mounted bracket 1128H).

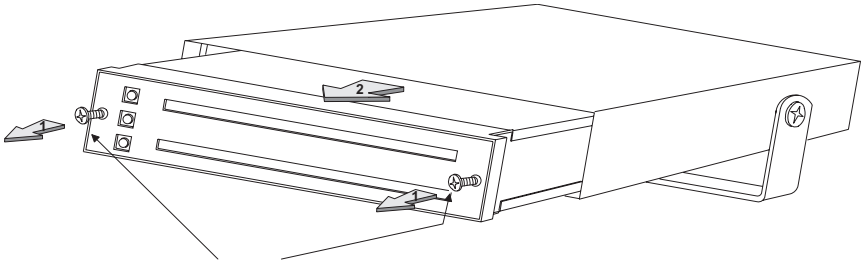


1) Die Schraubenköpfe dienen als Griff.
Use the screws as grips.


2) Das Peakmeter aus dem Gehäuse ziehen.
Remove the peakmeter from the case.

9. Zeichnungen/Drawings

9.1. Abmessungen/Mechanical Outlines 1020E

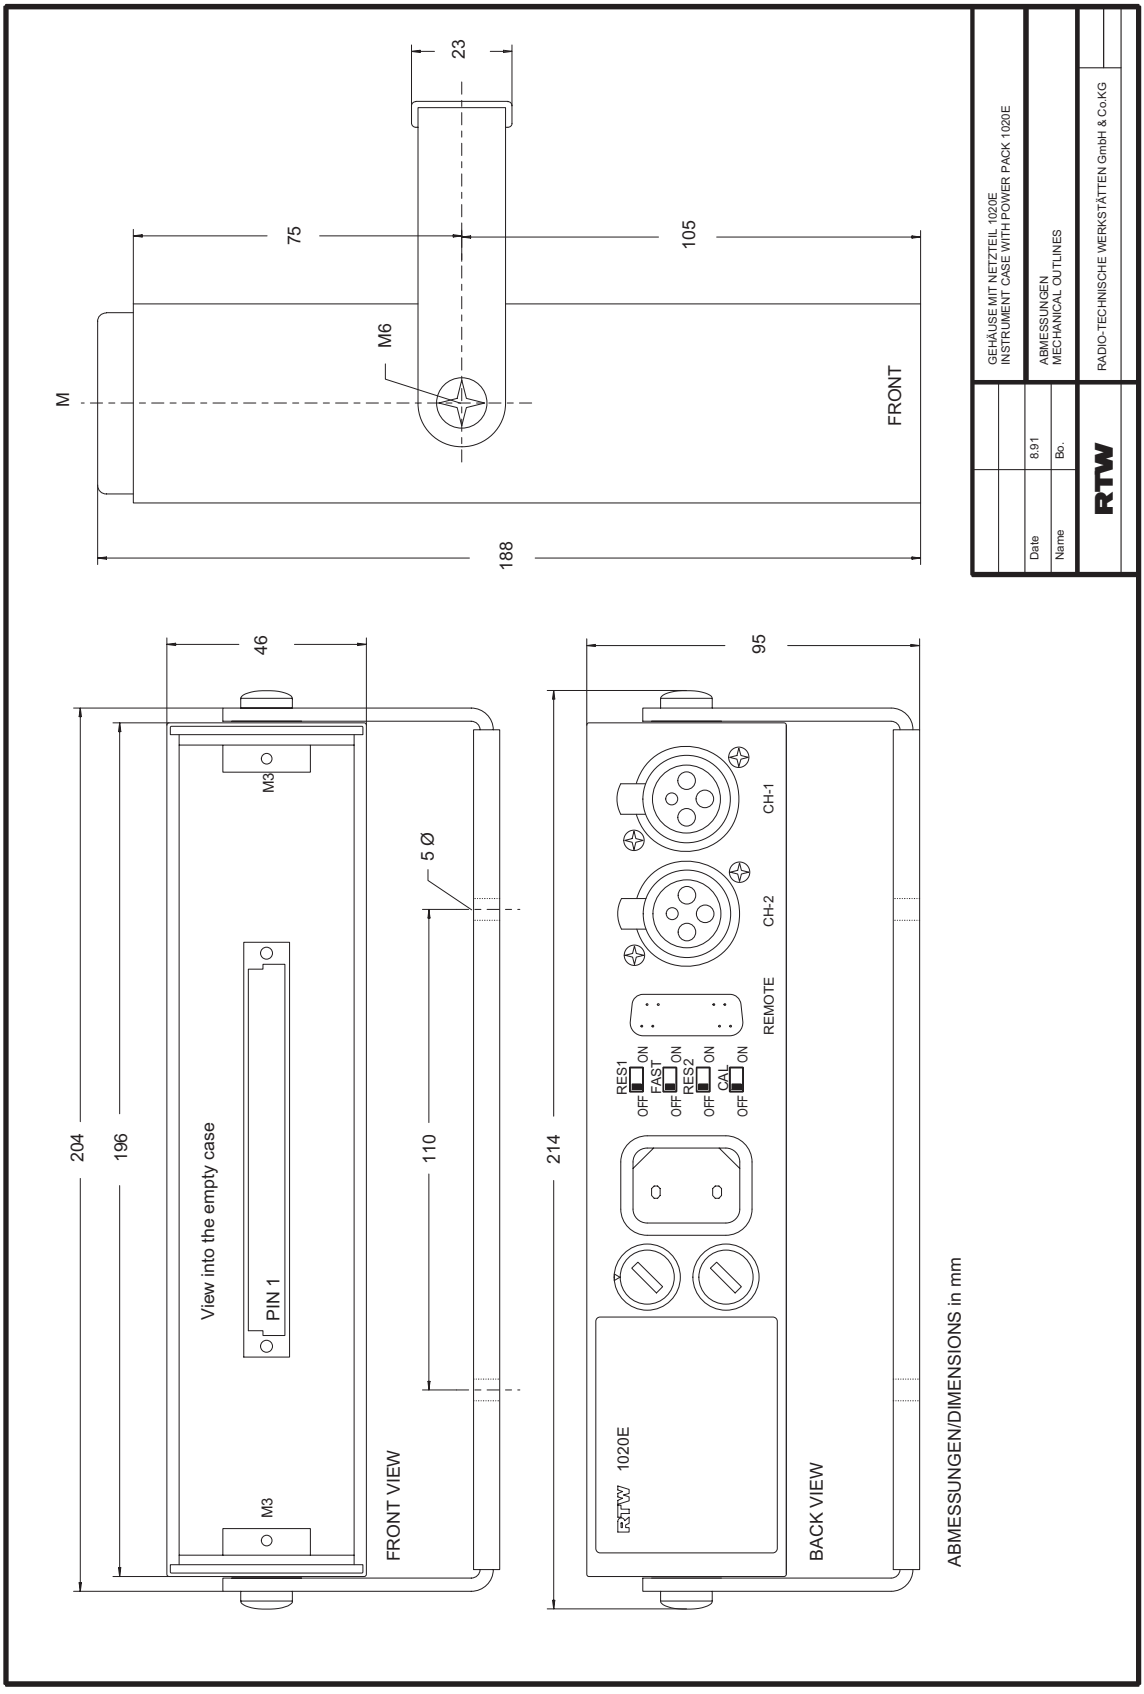


9.2. Abmessungen/Mechanical Outlines 1128H

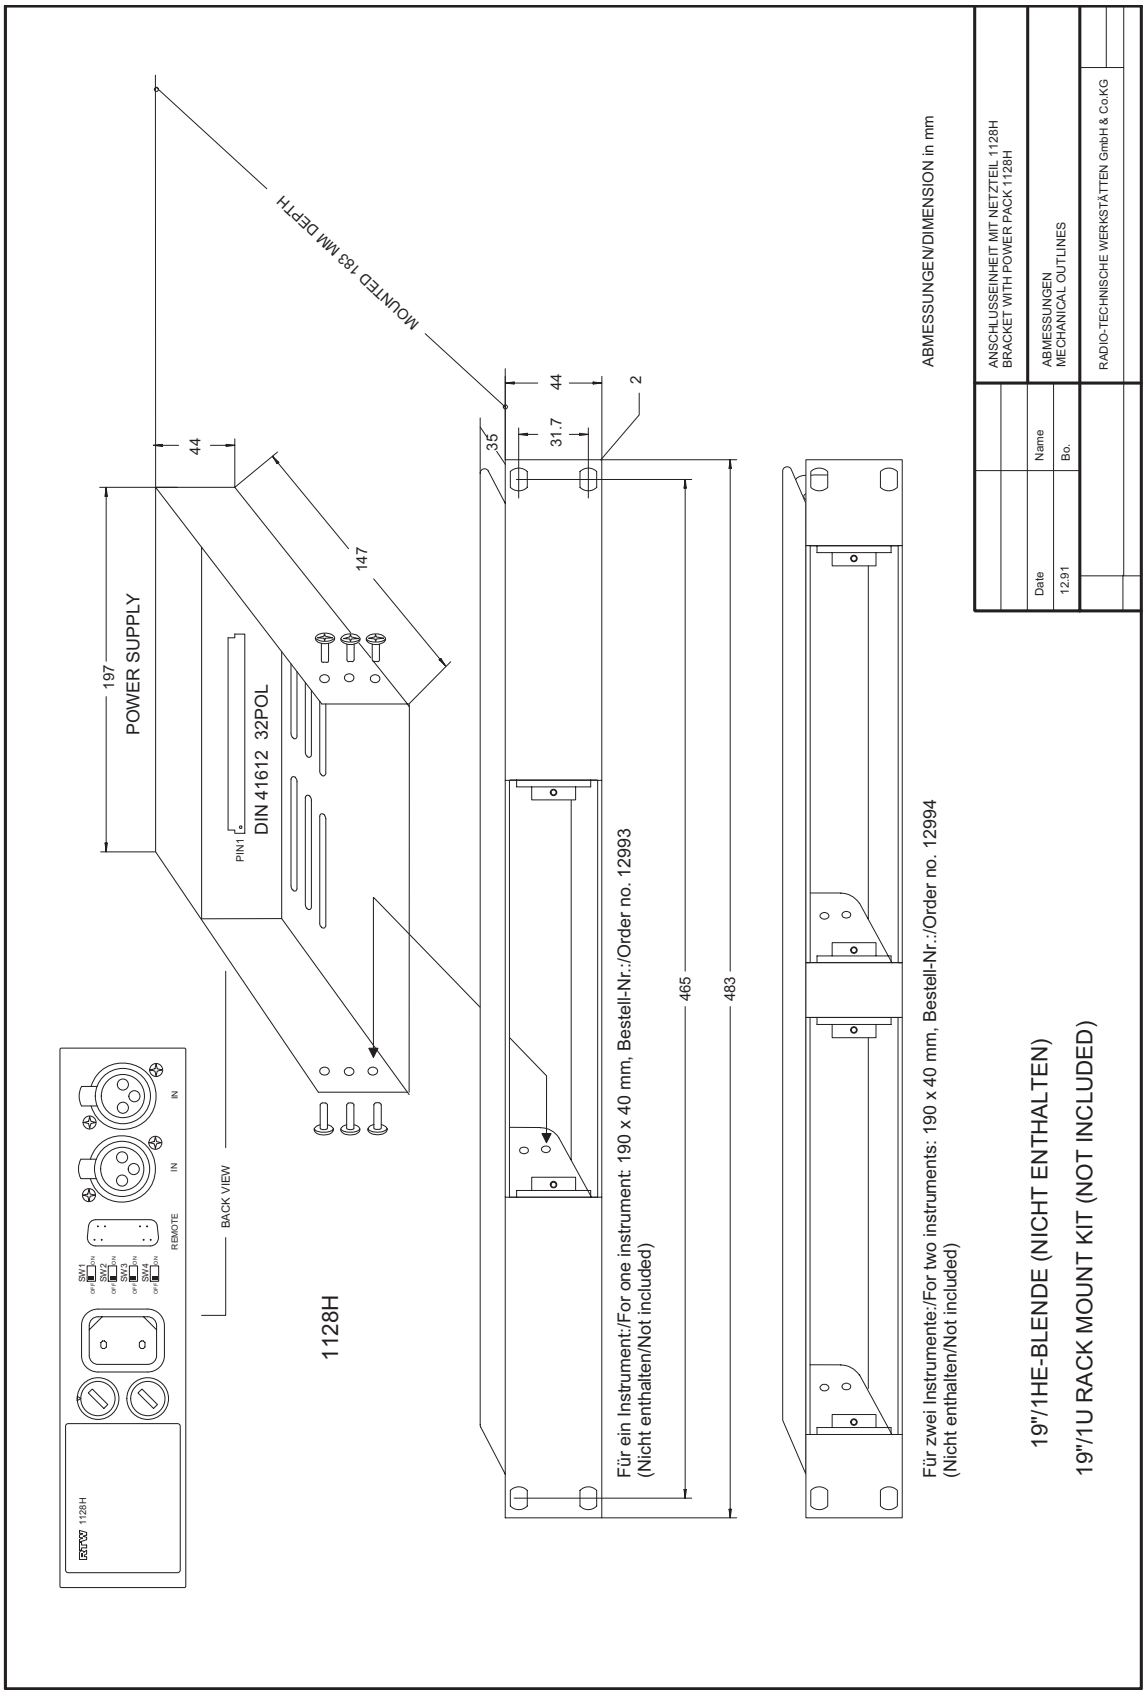

9.3. Zubehörkombinationen für 1128H/ Accessory combination for 1128H


1 x Tischgerät/table top instrument
(1206, 1260,1252, PLM300)

1 x Anschlusseinheit/bracket 1128H

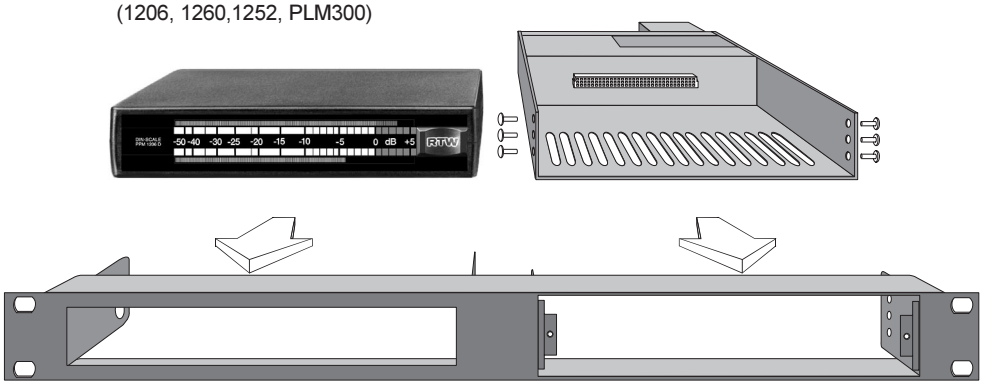


19“-3HE-Blende für ein Einbauinstrument 40 x 190 mm und ein Tischgerät
19’’-3U rack mount kit for one plug-in instrument 40 x 190 mm and one table top instrument
Bestell-Nummer/Order no.: 12961

1 x Anschlusseinheit/bracket 1128H

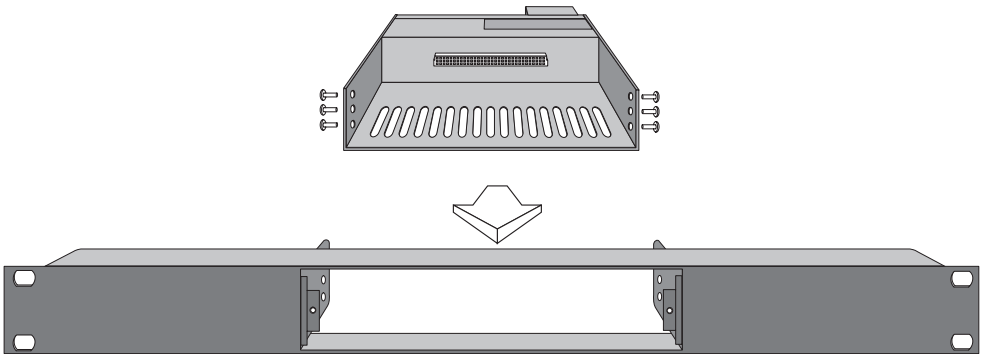

19“-3HE-Blende für ein Einbauinstrument 40 x 190 mm
19’’-3U rack mount kit for one plug-in instrument 40 x 190 mm
Bestell-Nummer/Order no.: 12993

2 x Anschlusseinheit/bracket 1128H

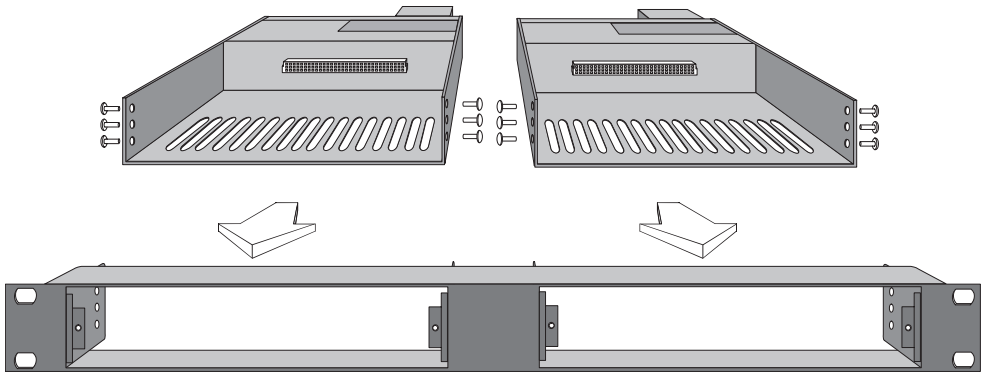

19“-3HE-Blende für zwei Einbauinstrumente 40 x 190 mm
19’’-3U rack mount kit for two plug-in instruments 40 x 190 mm
Bestell-Nummer/Order no.: 12994

9.4. Ersatzteilliste

Best. Nr.	Beschreibung		Typ	Hersteller
14107	Kaltgerätestecker			
14153	Sicherungshalter		031.1383	Schurter
14154	Spannungwähler		0033.4604	Schurter
175441	Sicherung	63 mA träge		
175442	Sicherung	125 mA träge		
14515**	Netztrafo			
12536	Baugruppe Remote-Anschluss			RTW
12533	Baugruppe XLR-Anschluss			RTW
12534	Baugruppe DIN 41612C-Anschluss			RTW
16415	Schwenkbügel (nur 1020E)			
17962	Netzkabel			
16142	Schraube	M6 x 10		
165756	Gummiring			

9.5. Partlist

Part No.	Description		Type	Manufacturer
14107	European type mains socket			
14153	Fuse Holder		031.1383	Schurter
14154	Voltage selector		0033.4604	Schurter
175441	Fuse	63 mA slow blow		
175442	Fuse	125 mA slow blow		
14515**	Transformer			
12536	Pcb Remote connector			RTW
12533	Pcb XLR connector			RTW
12534	Pcb DIN connector			
16415	Swivel mount strap (1020E only)			
17962	Mains power cable			
16142	Screw	M6 x 10		
165756	Rubber band			

Anhang A:

Technische Daten

Netzspannung:	220 - 240 V/50 Hz oder 110 - 120 V/60 Hz (schaltbar)
Stromaufnahme:	max. 60 mA bei 115 V AC max. 30 mA bei 230 V AC max. 270 mA bei 24 V DC
Sicherung	
• 220 - 240 V-Betrieb:	63 mA träge
• 110 - 120 V-Betrieb:	125 mA träge
Leistungsaufnahme:	max. 7.8 VA
Schutzklasse:	II
Anschluss:	• 2 x XLR-f • 1 x 15-pol. Sub-D-f (Remote) • 1 x Netzadapterbuchse
Abmessungen:	siehe Seite 9-1 und 9-2
Farbe:	schwarz
Gewicht:	ca. 1600 g netto

Lieferumfang

Gehäuse 1020E	• Gehäuse mit Schwenkbügel • Kreuzschlitzschrauben • Netzanschlusskabel • Bedienungsanleitung
Anschlusseinheit 1128H	• Anschlusseinheit • Kreuzschlitzschrauben • Netzanschlusskabel • Bedienungsanleitung

Erhältliches Zubehör zu 1128H
(siehe auch Abschnitt 9.3.)

19''/1HE-Blende 12691	für ein Einbauinstrument mit 40 x 190 mm Einbaumaß und für ein Tischgerät (1206, 1260, 1252, PLM300)
19''/1HE-Blende 12993	für ein Einbauinstrument mit 40 x 190 mm Einbaumaß
19''/1HE-Blende 12994	für zwei Einbauinstrumente mit 40 x 190 mm Einbaumaß

Technische Änderungen vorbehalten

Appendix B:

Specifications

Mains voltage:	220 - 240 V/50 Hz or 110 - 120 V/60 Hz (switchable)
Current drain:	max. 60 mA at 115 V AC max. 30 mA at 230 V AC max. 270 mA at 24 V DC
Fuse	
• 220 - 240 V operation:	63 mA slow blow
• 110 - 120 V operation:	125 mA slow blow
Power consumption:	max. 7.8 VA
Safety class:	II
Connector:	• 2 x XLR-f • 1 x 15pin sub-D-f (remote) • 1 x european type mains socket
Dimensions:	see page 9-1 and 9-2
Color:	black
Weight:	approx. 1600 g net

Items delivered

Case 1020E	• Case with swivel mount strap • Philips screws • mains connection cable • Users manual
Bracket 1128H	• Bracket • Philips screws • mains connection cable • Users manual

Accessories available for 1128H
(also see section 9.3.)

19''/1U rack mount kit 12691	for one plug-in instrument with 40 x 190 mm width and for one table top instrument (1206, 1260, 1252, PLM300)
19''/1U rack mount kit 12993	for one plug-in instrument with 40 x 190 mm width
19''/1U rack mount kit 12994	for two plug-in instruments with 40 x 190 mm width

Subject to technical changes without prior notice

EG-Konformitätserklärung nach Artikel 10.1 der Richtlinie 89/336/EWG

und der Richtlinie 73/23/EWG

Wir,

RTW GmbH & Co.KG
Elbeallee 19 · 50765 Köln · Germany

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt der Serie:

RTW 1020

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Normen bzw. normativen Dokumenten übereinstimmt:

EMV	**89/336/EWG**
EN 50081-1 (März 1993):	EN 55022 B, gestrahlt EN 55022 B, leitungsgeführt
EN 50082-1:	EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-11
Sicherheit	**73/23/EWG**

EN 60950 (1992 + A1/1993)

Geprüft und dokumentiert von nachfolgend aufgeführten Firmen:

ELEKLUFT GmbH, Bonn, akkreditiertes Prüflabor
RTW GmbH & Co.KG, Köln

Datum und Unterschrift des Verantwortlichen:

14.02.2001



EG-Konformitätserklärung nach Artikel 10.1 der Richtlinie 89/336/EWG

und der Richtlinie 73/23/EWG

Wir,

RTW GmbH & Co.KG
Elbeallee 19 · 50765 Köln · Germany

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt der Serie:

RTW 1128

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Normen bzw. normativen Dokumenten übereinstimmt:

EMV	**89/336/EWG**
EN 50081-1 (März 1993):	EN 55022 B, gestrahlt EN 55022 B, leitungsgeführt
EN 50082-1:	EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-11
Sicherheit	**73/23/EWG**
EN 60950 (1992 + A1/1993)	

Geprüft und dokumentiert von nachfolgend aufgeführten Firmen:

ELEKLUFT GmbH, Bonn, akkreditiertes Prüflabor
RTW GmbH & Co.KG, Köln

Datum und Unterschrift des Verantwortlichen:

19.02.2001

EC-Declaration of Conformity Directive 89/336/EEC

and Directive 73/23/EEC

We,

RTW GmbH & Co.KG
Elbeallee 19 · 50765 Köln · Germany

declare under sole responsibility that the product series:

RTW 1020

meets the intend of the Directive 89/336/EEC and Directive 73/23/ECC. Compliance was demonstrated to the following specifications as listed in the official journal of the European Communities:

EMC	**89/336/EEC**
EN 50081-1 Emissions (march 1993):	EN 55022 Radiated, Class B EN 55022 Conducted, Class B
EN 50082-1 Immunity:	EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-11
Safety	**73/23/EEC**
EN 60950 (1992 + A1/1993)	

Tested and documented by the following companies:

ELEKLUFT GmbH, Bonn, accredited EMC laboratory
RTW GmbH & Co.KG, Köln

Date and signature of the responsible person:

14.02.2001



EC-Declaration of Conformity Directive 89/336/EEC

and Directive 73/23/EEC

We,

RTW GmbH & Co.KG
Elbeallee 19 · 50765 Köln · Germany

declare under sole responsibility that the product series:

RTW 1128

meets the intend of the Directive 89/336/EEC and Directive 73/23/ECC. Compliance was demonstrated to the following specifications as listed in the official journal of the European Communities:

EMC	**89/336/EEC**
EN 50081-1 Emissions (march 1993):	EN 55022 Radiated, Class B EN 55022 Conducted, Class B
EN 50082-1 Immunity:	EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-11
Safety	**73/23/EEC**
EN 60950 (1992 + A1/1993)	

Tested and documented by the following companies:

ELEKLUFT GmbH, Bonn, accredited EMC laboratory
RTW GmbH & Co.KG, Köln

Date and signature of the responsible person:

19.02.2001



Trennseite