Hinweis

WEEE-Reg.-Nr.: DE 90666819

Kategorie: 9

Geräteart: Dieses Gerät erfüllt als ÜBERWACHUNGS- UND KONTROLLINSTRUMENT in der Kategorie 9, Anhang 1B, die Vorschriften des Elektro- und Elektronikgesetzes vom 16. März 2005 und der RoHS-Directive 2002/95/EC.

Note

WEEE-Reg-No.: DE 90666819

Category: 9

Device type: This instrument complies with and falls under category 9 MONITORING AND CONTROL EQUIPMENT of Annex 1B of the RoHS-Directive 2002/95/EC.

Bedienungsanleitung
Operating manual

19"/5HE-Einschubrahmen/
19"/5U Subrack 1125-10

RTW
RADIO-TECHNISCHE WERKSTÄTTEN GmbH & Co.KG
INSTRUMENTS FOR STUDIO APPLICATIONS

CE

Handbuchversion: 1.0
Erstellt: 27.09.2006

Seriennummer:

. . . . . .

RTW

RADIO-TECHNISCHE WERKSTÄTTEN GmbH & Co. KG
Fax: (02 21) 7 09 13-32 • Fon: (02 21) 7 09 13-33
Hausadresse: Elbeallee 19 • **50765** Köln
Postfachadresse**: Postfach 71 06 54** • 50746 **Köln**
Internet: www.rtw.de • E-Mail: rtw@rtw.de


Hinweise

Die Einschubrahmen des Typs 1125-10 ist für den Einsatz in geschlossenen Räumen vorgesehen. Sie dürfen nur mit den von RTW erhältlichen analogen und/oder digitalen Instrumenten der Bauform 40 x 190 mm betrieben werden. Trennen Sie den Einschubrahmen immer vom Stromnetz, bevor Sie Instrumente installieren.
Innerhalb der Einschubrahmen befinden sich keine Teile, die der Wartung durch den Benutzer bedürfen. Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, darf das Gehäuse nicht geöffnet werden. Überlassen Sie Wartungsarbeiten nur dem Fachmann.
Entfernen Sie keine Teile aus den Geräten und führen Sie keinerlei Modifikationen an den Geräten aus ohne die schriftliche Freigabe von RTW. Derartige Veränderungen können sowohl Sicherheitsrisiken verursachen als auch die EMI-CE Konformität beeinflussen.
Beachten Sie bitte unbedingt vor der Inbetriebnahme die Ausführungen in dieser Bedienungsanleitung!

Important Notes

The 1125-10 19"/5U sub rack frame has been designed for indoor use only. They only operate with 40 x 190 mm analog and/or digital instruments available from RTW. Disconnect mains power cable from mains power system before mounting instruments into the sub rack frames.
There are no user servicable parts inside the unit. Do not open the case while the unit is connected to power. High voltage exists inside the instrument. Do not service or repair this product unless properly qualified. Servicing should be performed only by a qualified technician. Do not substitute parts or make any modifications without the written approval of RTW. Doing so may create safety and EMI hazards.
Please read the informations in this manual carefully before starting to operate the instrument.

Anschlussbelegung/Connection: 15-pin Sub-D Remote

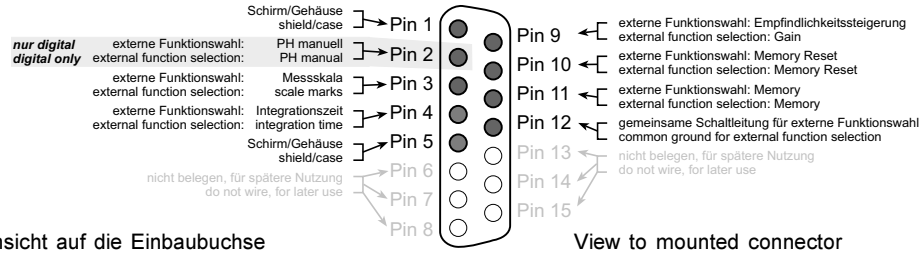

Ansicht auf die Einbaubuchse


View to mounted connector

Hinweis: Die Schalteingänge sind nur dann in Betrieb, wenn das eingesetzte Instrument diese Funktion bietet!

Note: The external functions are depending on the type of instrument in use!

Anschlussfelder/Connector panels


13940 analog

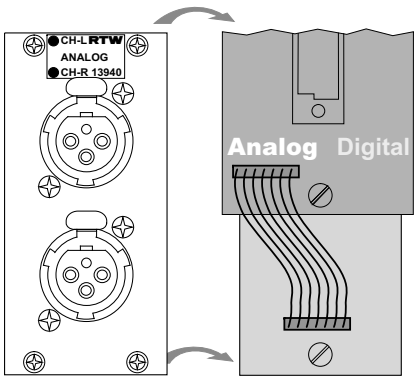

Anschlusspanel/ Connector panel 13940 analog

Anschluss innen/ Connection inside analog


13947 digital

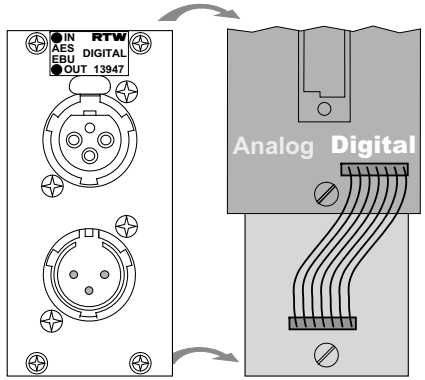

Anschlusspanel/ Connector panel 13947 digital


Anschluss innen/ Connection inside digital

Abmessungen/Dimensions

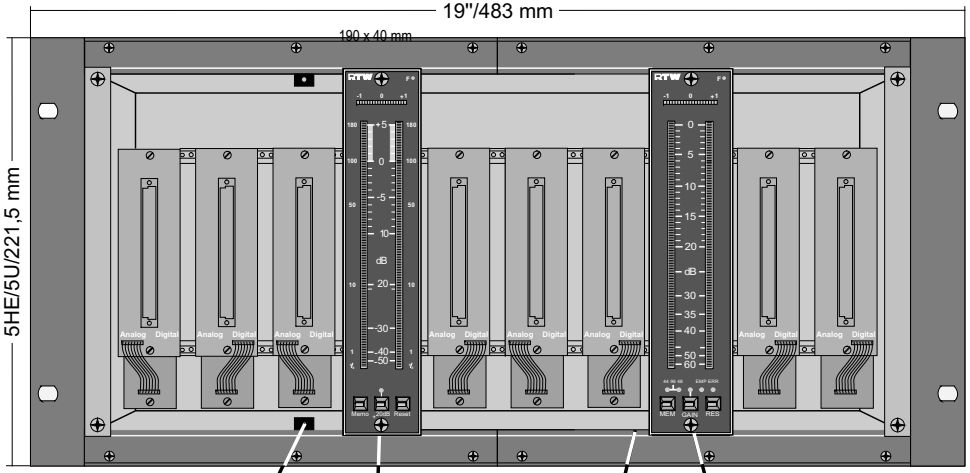


Tiefe/Depth: 242 mm

Frontseite/Front side

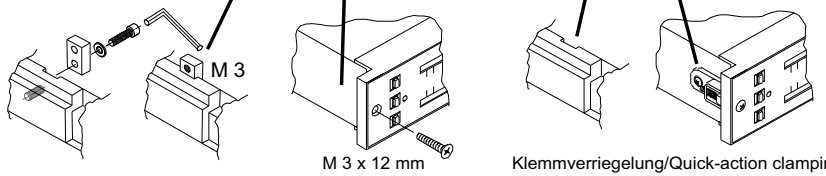

Netzteil/Power supply 100 – 240 V AC/60 VA

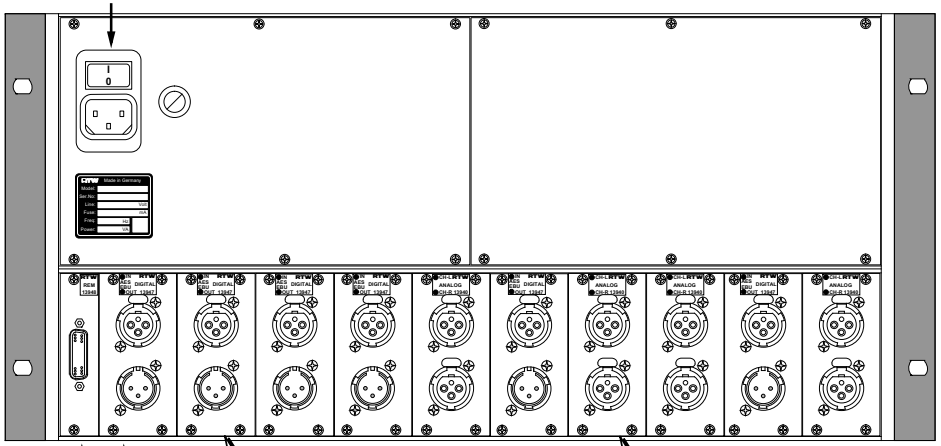

Rückseite/Rear side

Remote

max. 10 x

Beispiel: analog/digital gemischt
Example: analog/digital mixed

