EC-Declaration of Conformity Directive 89/336/EEC

and Directive 73/23/EEC

We,

RTW GmbH & Co.KG
Elbeallee 19 · 50765 Köln · Germany

declare under sole responsibility that the product:

RTW 1125

meets the intend of the Directive 89/336/EEC and Directive 73/23/ECC. Compliance was demonstrated to the following specifications as listed in the official journal of the European Communities:

EMC	**89/336/EEC**
EN 50081-1 Emissions (march 1993):	EN 55022 Radiated, Class B EN 55022 Conducted, Class B
EN 50082-1 Immunity:	EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-11
Safety	**73/23/EEC**
EN 60950 (1992 + A1/1993)	

Tested and documented by the following companies:

ELEKLUFT GmbH, Bonn, accredited EMC laboratory
RTW GmbH & Co.KG, Köln

Date and signature of the responsible person:

19.02.2001

EG-Konformitätserklärung nach Artikel 10.1 der Richtlinie 89/336/EWG

und der Richtlinie 73/23/EWG

Wir,

RTW GmbH & Co.KG
Elbeallee 19 · 50765 Köln · Germany

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt:

RTW 1125

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Normen bzw. normativen Dokumenten übereinstimmt:

EMV	**89/336/EWG**
EN 50081-1 (März 1993):	EN 55022 B, gestrahlt EN 55022 B, leitungsgeführt
EN 50082-1:	EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-11
Sicherheit	**73/23/EWG**
EN 60950 (1992 + A1/1993)	

Geprüft und dokumentiert von nachfolgend aufgeführten Firmen:

ELEKLUFT GmbH, Bonn, akkreditiertes Prüflabor
RTW GmbH & Co.KG, Köln

Datum und Unterschrift des Verantwortlichen:

19.02.2001

MAN 1125DIG

CE

Bedienungsanleitung
Operating manual

19''/5HE-Einschubrahmen/
19''/5U Subrack 1125DIG

RTW
RADIO-TECHNISCHE WERKSTÄTTEN GmbH & Co.KG
INSTRUMENTS FOR STUDIO APPLICATIONS

Handbuchversion: 2.1
Erstellt: 01.10.2002

Seriennummer: . . . . . .

RTW
RADIO-TECHNISCHE WERKSTÄTTEN GmbH & Co. KG
Fax: (02 21) 7 09 13-32 • Tel.: (02 21) 7 09 13-33
Hausadresse: Elbeallee 19 • **50765** Köln
Postfachadresse: **Postfach 71 06 54** • 50746 **Köln**
Internet: www.rtw.de • E-Mail: rtw@rtw.de


Hinweise

Die Einschubrahmen des Typs 1125DIG sind für den Einsatz in geschlossenen Räumen vorgesehen. Sie dürfen nur mit **digitalen** Instrumenten der Bauform 40 x 190 mm betrieben werden. Trennen Sie den Einschubrahmen immer vom Stromnetz, bevor Sie Instrumente installieren.
Innerhalb der Einschubrahmen befinden sich keine Teile, die der Wartung durch den Benutzer bedürfen. Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, darf das Gehäuse nicht geöffnet werden. Überlassen Sie Wartungsarbeiten nur dem Fachmann.
Entfernen Sie keine Teile aus den Geräten und führen Sie keinerlei Modifikationen an den Geräten aus ohne die schriftliche Freigabe von RTW. Derartige Veränderungen können sowohl Sicherheitsrisiken verursachen als auch die EMI-CE Konformität beeinflussen.
Beachten Sie bitte unbedingt vor der Inbetriebnahme die Ausführungen in dieser Bedienungsanleitung!


Important Notes

The type 1125DIG 19''/5 units high sub rack frames have been designed for indoor use only. They operate with 40 x 190 mm **digital** instruments only. Disconnect mains power cable from mains power system before mounting instruments into the sub rack frames.
There are no user servicable parts inside the unit. Do not open the case while the unit is connected to power. High voltage exists inside the instrument. Do not service or repair this product unless properly qualified. Servicing should be performed only by a qualified technician. Do not substitute parts or make any modifications without the written approval of RTW. Doing so may create safety and EMI hazards.
Please read the informations in this manual carefully before starting to operate the instrument.

Blockdiagramm/Block diagram

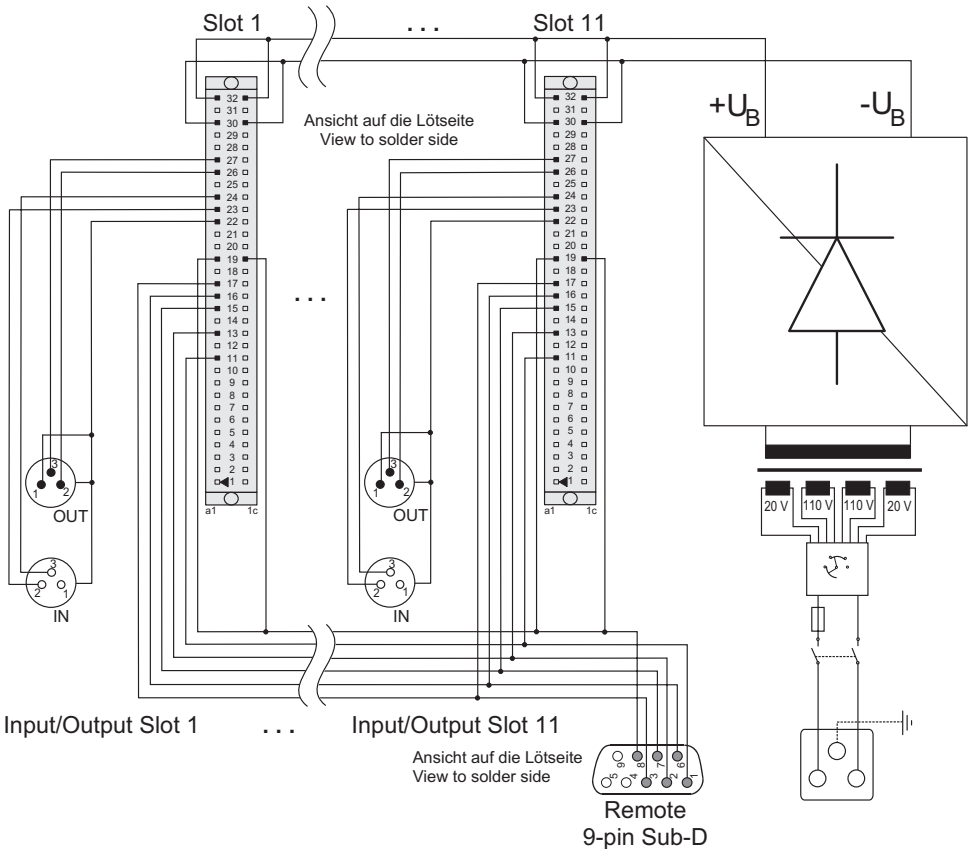

Anschlussbelegung/Connection: 9-pin Sub-D Remote

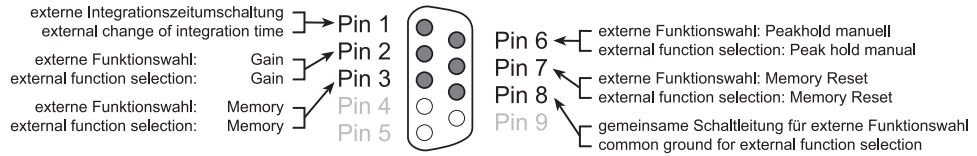


Ansicht auf die Lötseite

Hinweis: Die Schalteingänge sind nur dann in Betrieb, wenn das eingesetzte Instrument diese Funktion bietet!

Note: The external functions are depending on the type of instrument in use!

Abmessungen/Dimensions

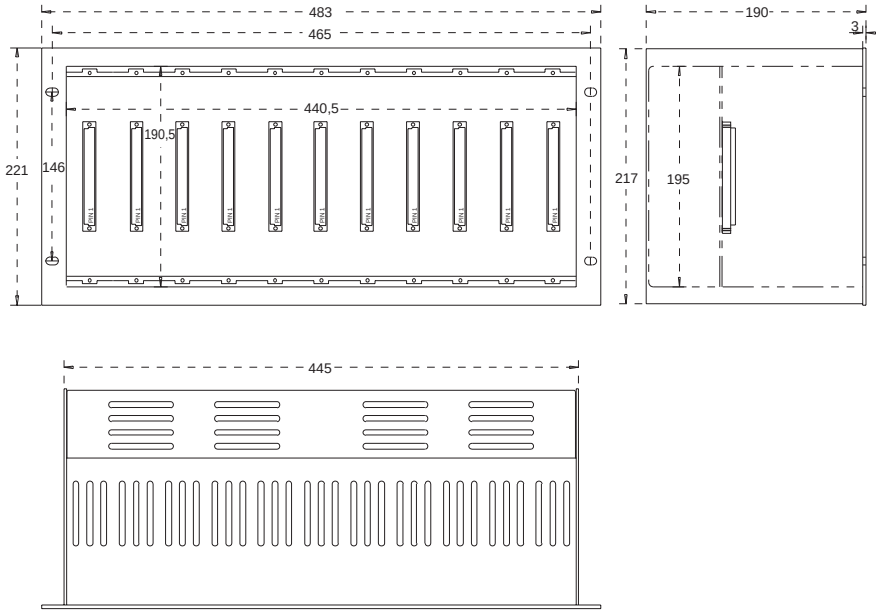

Ersatzteilliste

14396	Buchsenleiste Sub-D 9-pol.
17962	Netzkabel Schuko-Europa
14451	XLR-F-Einbau-Buchse NC3FS-VBAG
14452	XLR-M-Einbau-Stiftstecker NC3MS-VBAG
14510	Ringkerntrafo 19''
14025	Netzschalter für 19''
14157	Spannungswähler 19''
17549	Sicherung 0,315 A träge
13541	Netzteilprint für 19''
17687	Federleiste 64-pol.

Part list

14396	Remote connector sub-D, 9-pin
17962	European standard mains calbe
14451	XLR female connector NC3FS-VBAG
14452	XLR male connector NC3MS-VBAG
14510	Mains transformer 19''
14025	Mains switch for 19''
14157	Voltage selector 19''
17549	Fuse 0,315 A slow blow
13541	Psu pcb 19''
17687	VG connector 64-pin