RADIO-TECHNISCHE WERKSTÄTTEN GmbH & Co.KG

Hinweis

WARNUNG!



Bitte beachten Sie vor der Inbetriebnahme des Gerätes die folgenden Sicherheitshinweise:

Innerhalb des Gerätes befinden sich keine Teile, die der Wartung durch den Benutzer bedürfen.
Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, darf das Gehäuse nicht geöffnet werden.
Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets nur dem Fachmann.
Das Gerät ist für den Einsatz in geschlossenen Räumen vorgesehen.
Entfernen Sie keine Teile aus dem Gerät und führen Sie keine Modifikation am Gerät aus ohne die schriftliche Freigabe durch RTW.


Note

WARNING!



Please read this safety information before using the instrument:

Do not service or repair this product unless properly qualified.
Servicing should be peformed only by a qualified technician.
There are no user servicable parts inside the unit.
Do not open the case while the unit is connected to power. High voltage exists inside the instrument.
The device has been designed for indoor use only.
Do not substitute parts or make any modifications without the written approval of RTW.

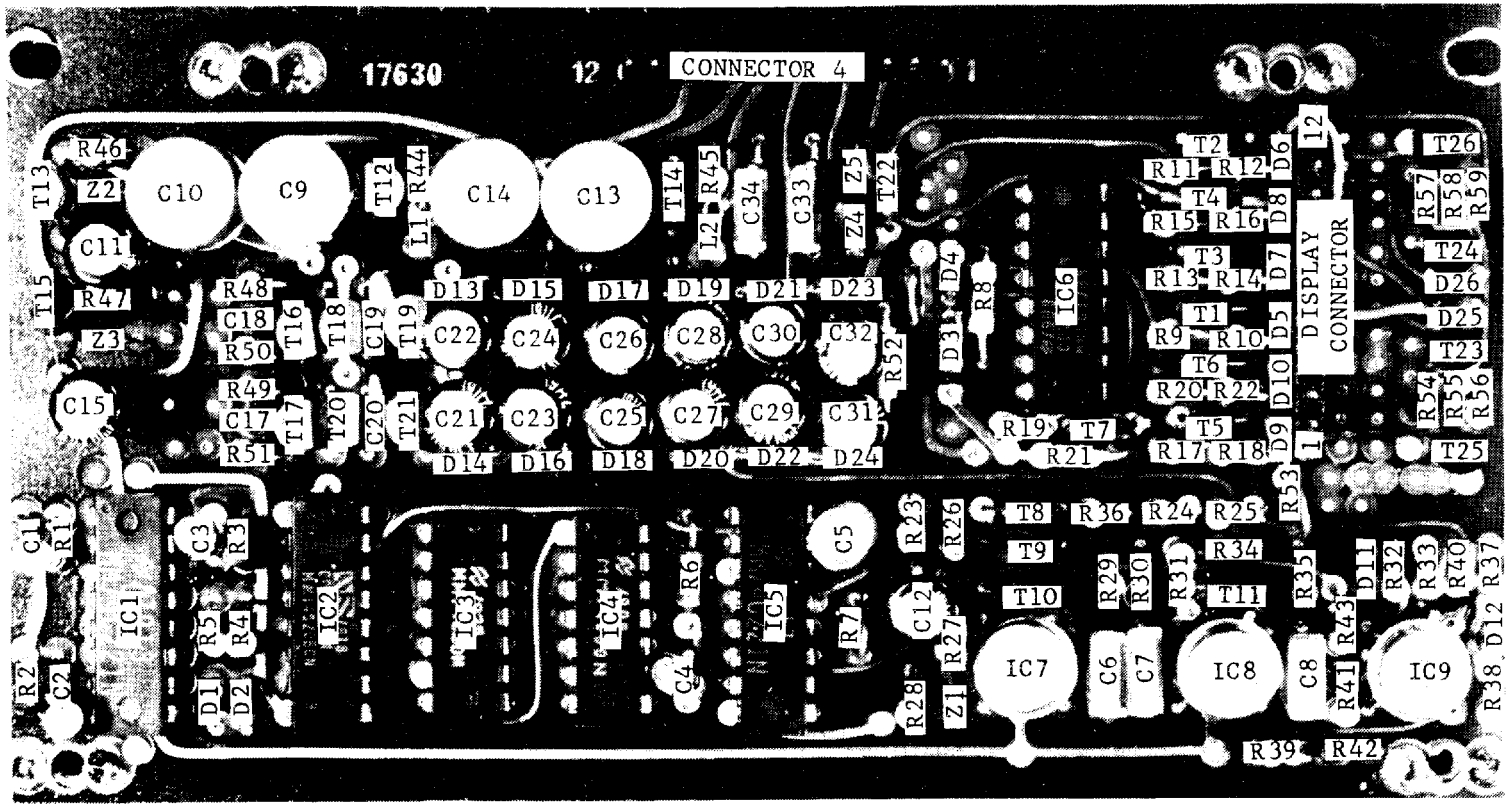


RTW PEAKMETER

POWER SUPPLY, LOGIC, RAMP
1203

SER. NR.: 001 -

17. 09. 1979

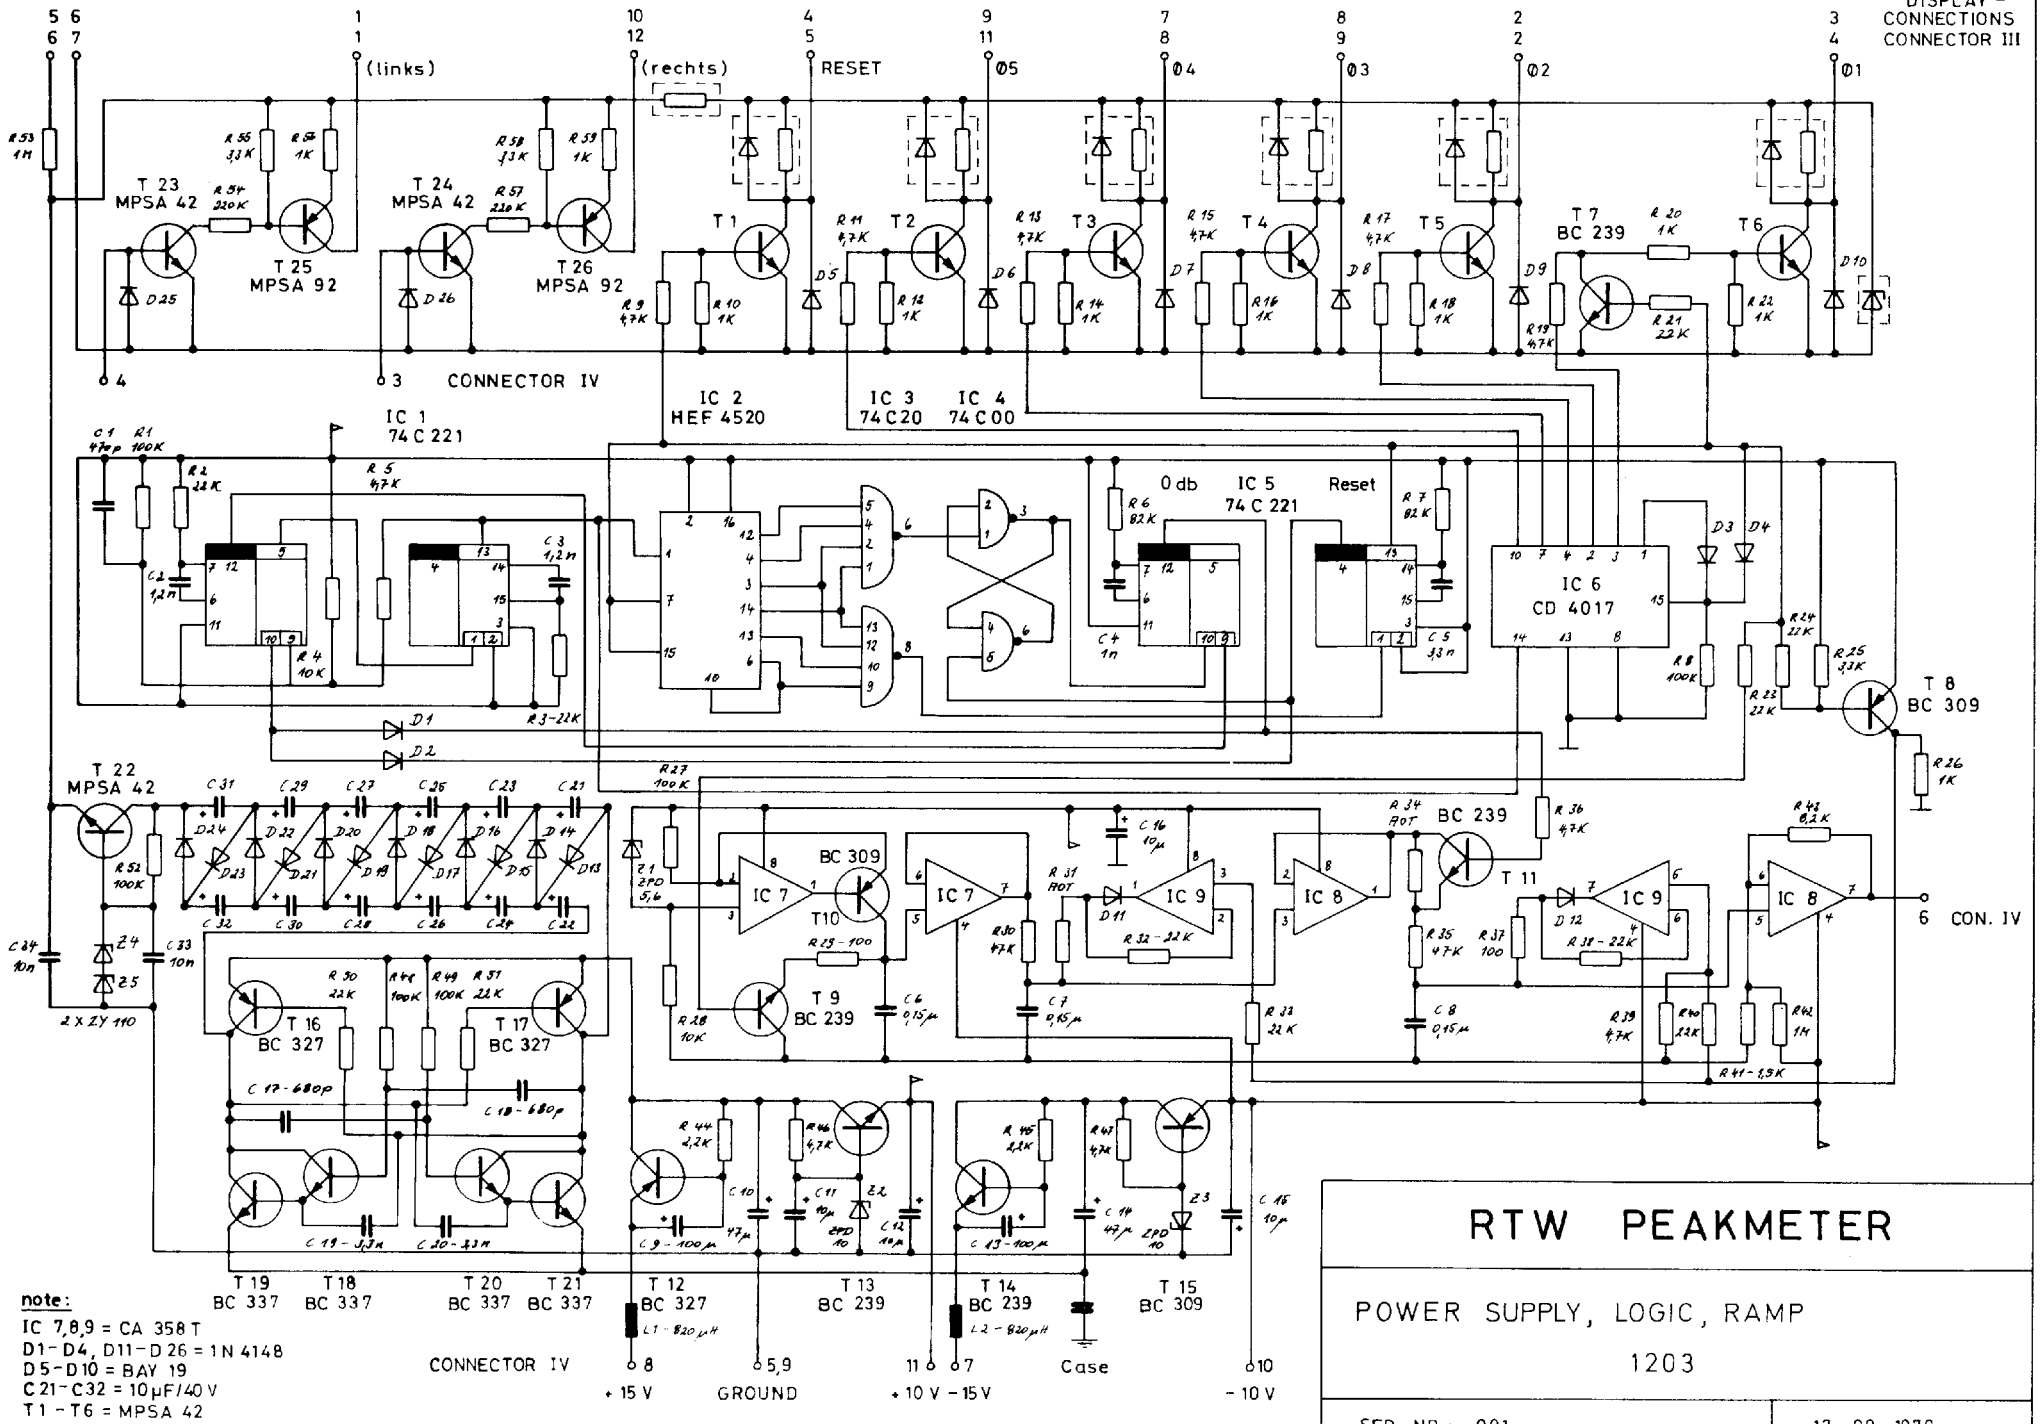

note:

IC 7,8,9 = CA 358 T
D1 - D4, D11 - D 26 = 1 N 4148
D 5 - D 10 = BAY 19
C 21 - C 32 = 10 µF/40 V
T 1 - T 6 = MPSA 42


RTW PEAKMETER

POWER SUPPLY, LOGIC, RAMP

1203

SER. NR.: 001 -

17. 09. 1979

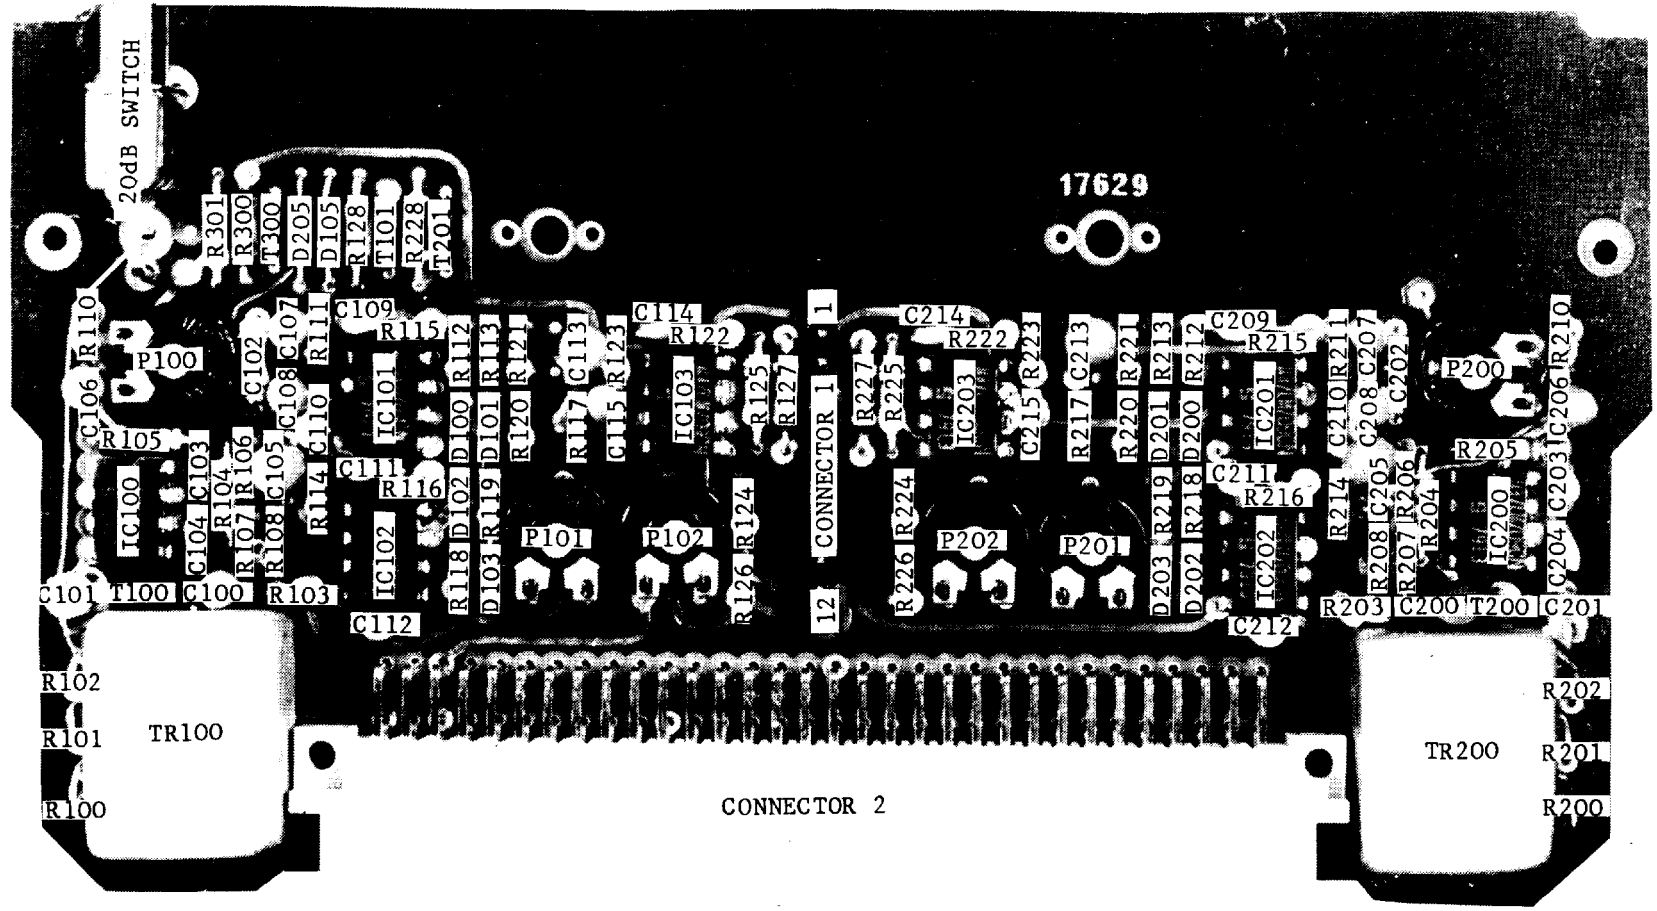


RTW PEAKMETER

FILTER, RECTIFIER, COMPARATOR
1203

SER. NR.: 001 -

27.06.1979

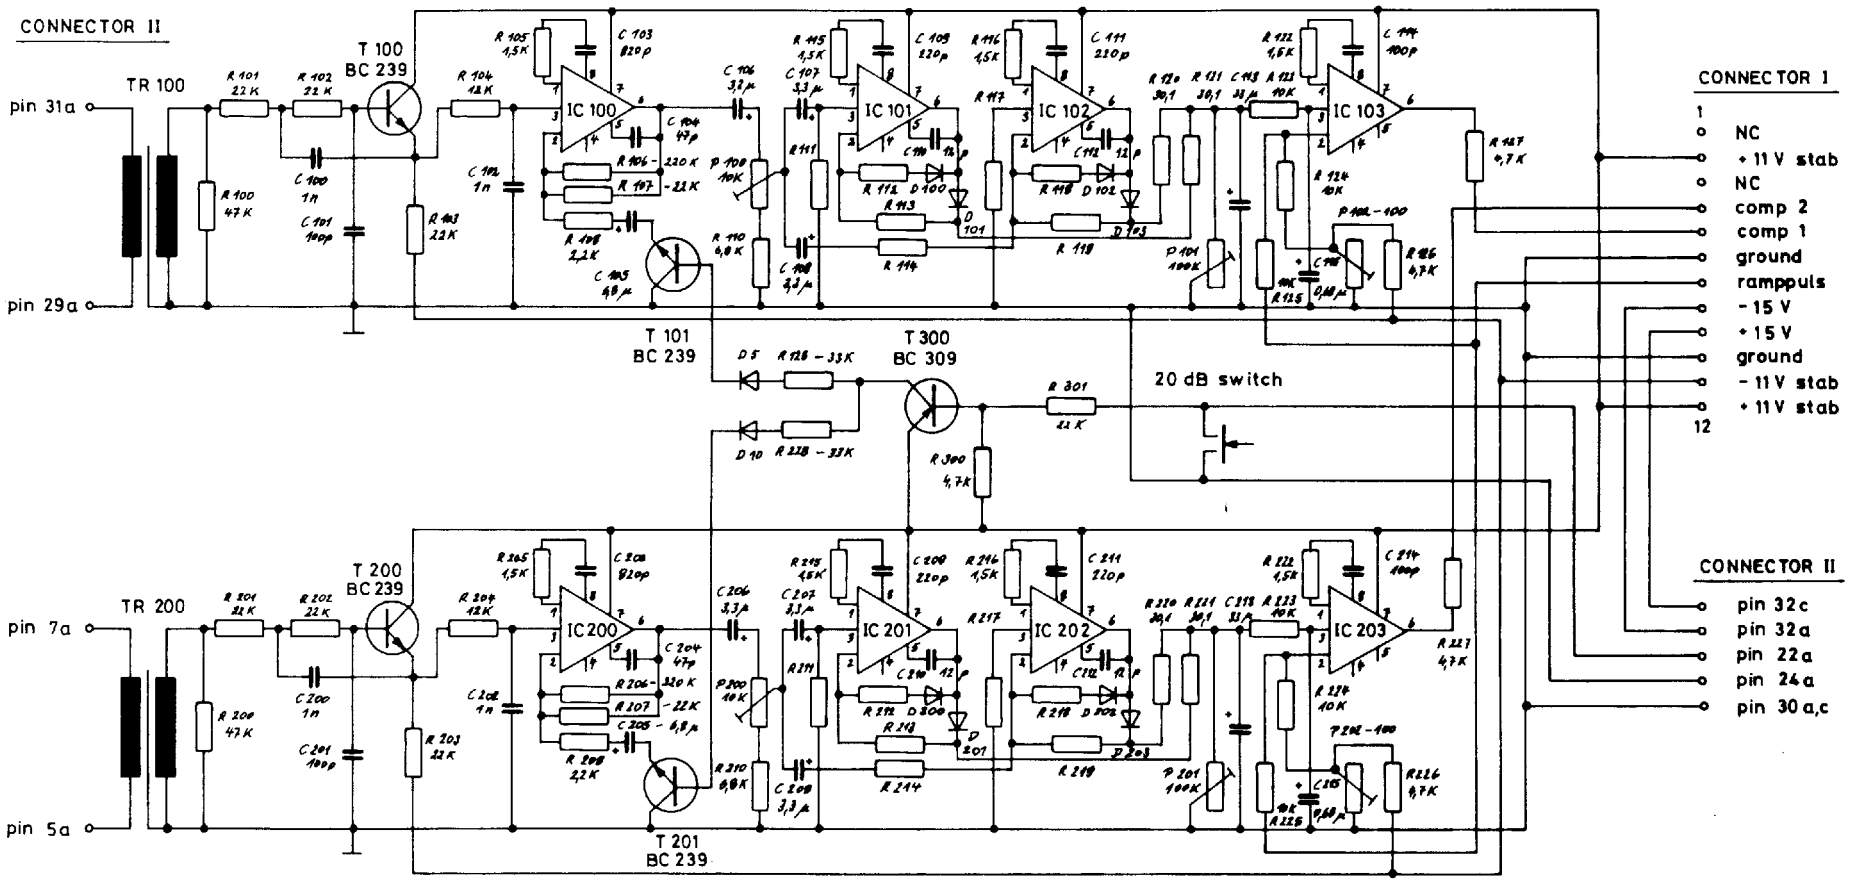

Note:

IC 100 - 103, IC 200 - 203 = 709
D 100 - D 103, D 200 - D 203 = 1N 4148
R 111 - R 114, R 117 - R 119 = 47 K 1%
R 211 - R 214, R 217 - R 219 = 47 K 1%

Connector II pin 32a: - 15 V
32c: + 15 V
30a,c: 0 V
31a, 29a: Input 1
7a, 5a: Input 2
24a, 22a: ext 20dB switch


RTW PEAKMETER

FILTER, RECTIFIER, COMPARATOR

1203

SER. NR. 001 -

27. 06. 1979

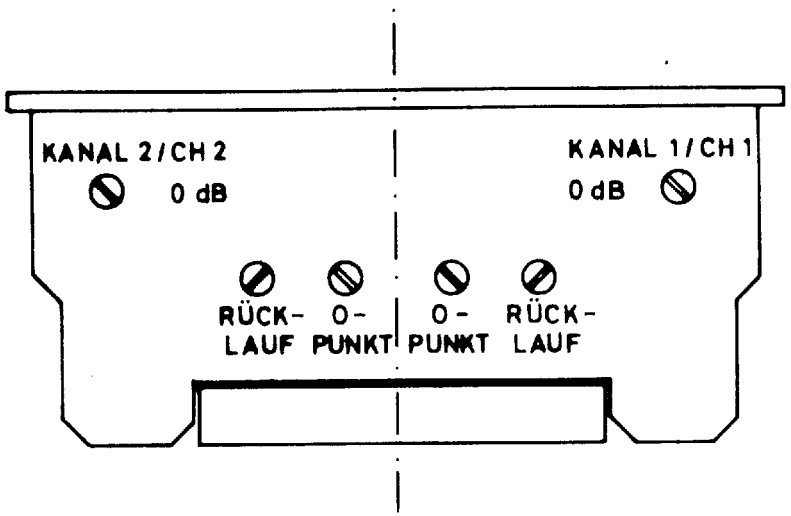

Buchsenbelegung		Connector
32a :	-15V	-15V
32c :	+15V	+15V
30ac :	OV(nicht auf Gehäuse)	OV(not connected with case)
31a : 29a :	Eingang Kanal 1 (links)	Input Channel 1 (left)
7a : 5a :	Eingang Kanal 2 (rechts)	Input Channel 2 (right)
24a : 22a :	externe 20dB-Taste	external 20dB-switch

Anschlüsse 15c und 16c sind intern belegt
Gehäuse muß extern mit OV verbunden werden

Pins 15c and 16c are internaly connected
Case must be grounded externaly

RTW PEAKMETER

1203

SER.NR. 001-

30.11.1978