Software-Upgrade


SurroundMonitor 10800/10800X und Einbaugeräte

Visit our web site
www.rtw.de


Anleitung zum Austausch des EPROMs

Warnhinweis: Führen Sie die Arbeiten nur im stromlosen Zustand des Gerätes durch. Entfernen Sie alle Verbindungen. Zum Schutz der Bauteile vor statischen Entladungen (ESD) berühren Sie unbedingt vor dem Öffnen des Gehäuses geerdete Metallteile. Verwenden Sie zum Austausch des EPROMs ein passendes IC-Ziehwerkzeug.


Benötigtes Werkzeug: IC-Ziehwerkzeug, Kreuzschlitz-Schraubendreher (Größe 0)

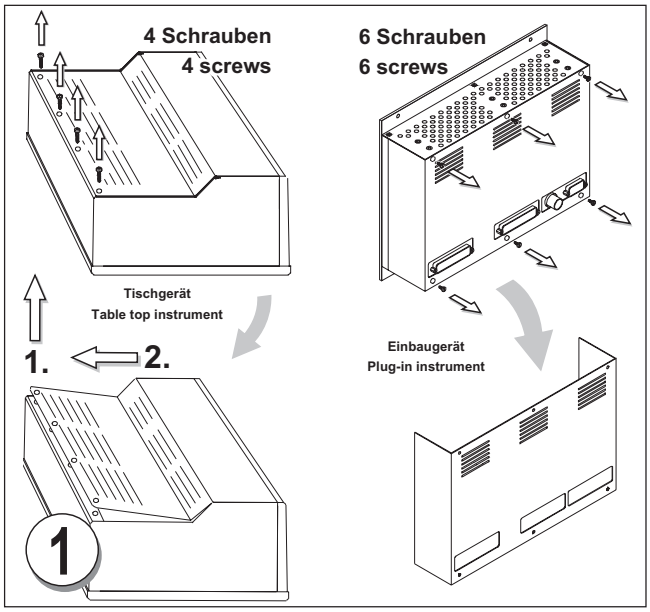


Entfernen Sie alle Verbindungskabel zum SurroundMonitor. Legen Sie das Gerät mit der Displayseite nach unten zum Schutz vor Kratzern auf eine weiche Unterlage. Lösen Sie auf der Geräterückseite die Befestigungsschrauben am Abdeckblech mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher und entfernen Sie es.

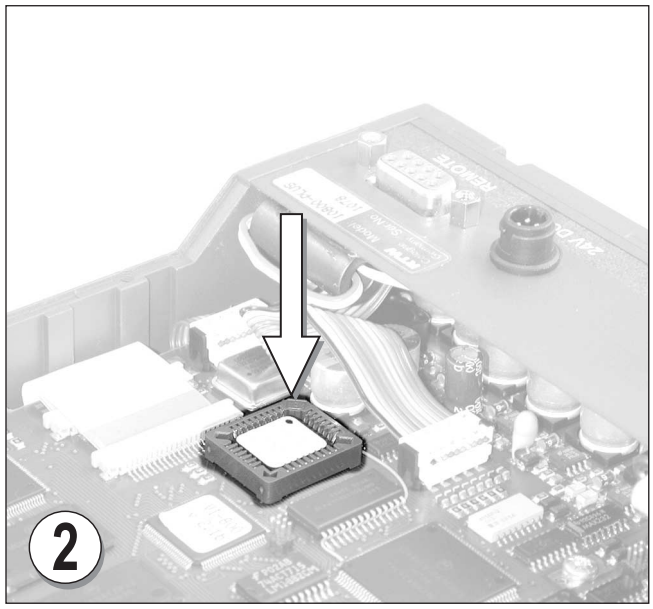


Im Gerät finden Sie das zu tauschende EPROM an der im Bild mit einem Pfeil markierten Stelle. Das EPROM darf nur mit einem IC-Ziehwerkzeug entfernt werden.

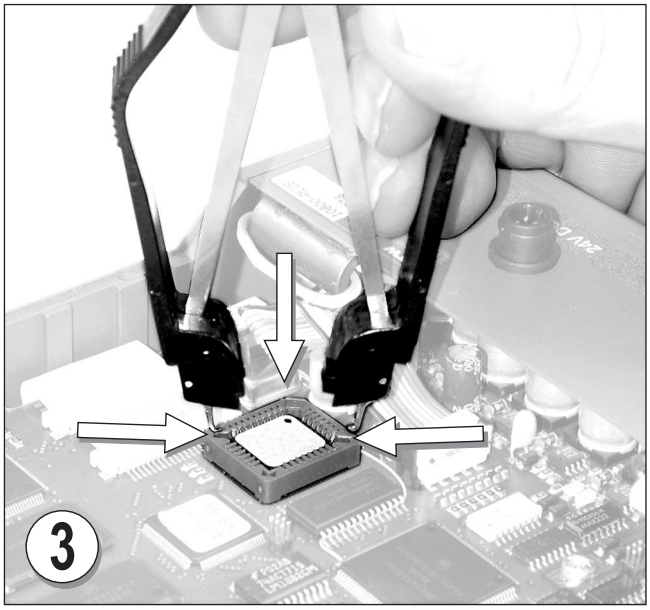


Tauchen Sie die Ausziehhaken des IC-Ziehwerkzeuges **senkrecht** in die beiden sich gegenüber liegenden Schlitze (siehe Pfeile) des Sockels ein.

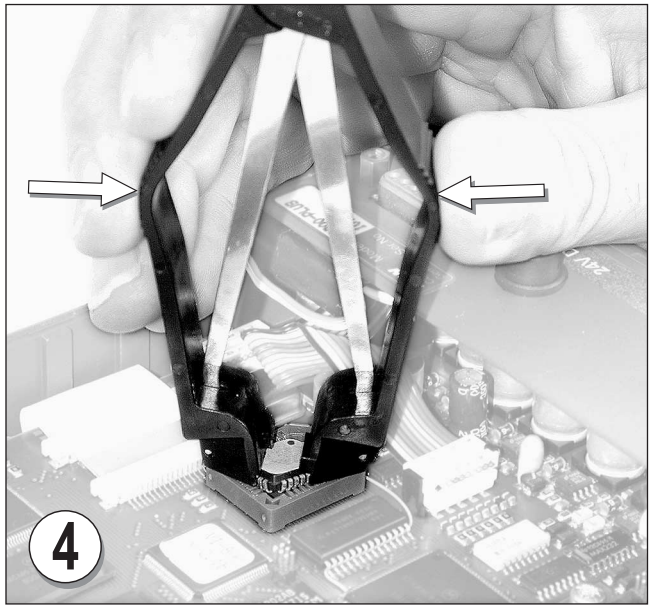


Drücken Sie vorsichtig die Kunststoffarme des IC-Ziehwerkzeuges (wie gezeigt) zusammen. Das EPROM löst sich aus dem Sockel.

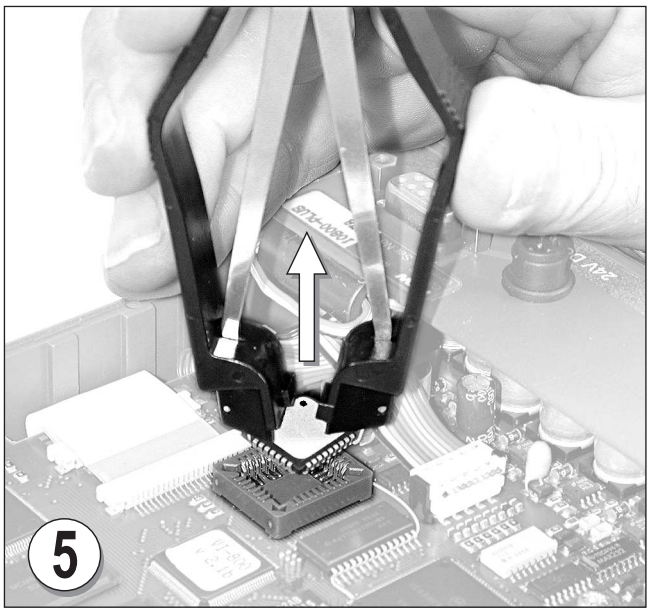


Halten Sie die Kunststoffarme zusammengedrückt und entfernen Sie das EPROM **senkrecht** nach oben aus dem Sockel.

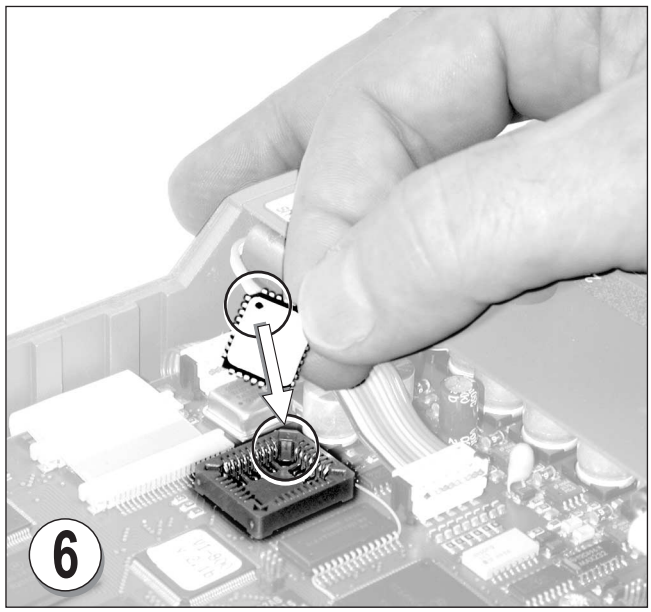

Nehmen Sie das neue EPROM. **Achten Sie genau auf die Markierungen!** Der **Punkt** auf der Oberseite des EPROMs muss sich in der **abgeschrägten** Ecke des Sockels befinden (siehe Kreise und Pfeil in der Abbildung).

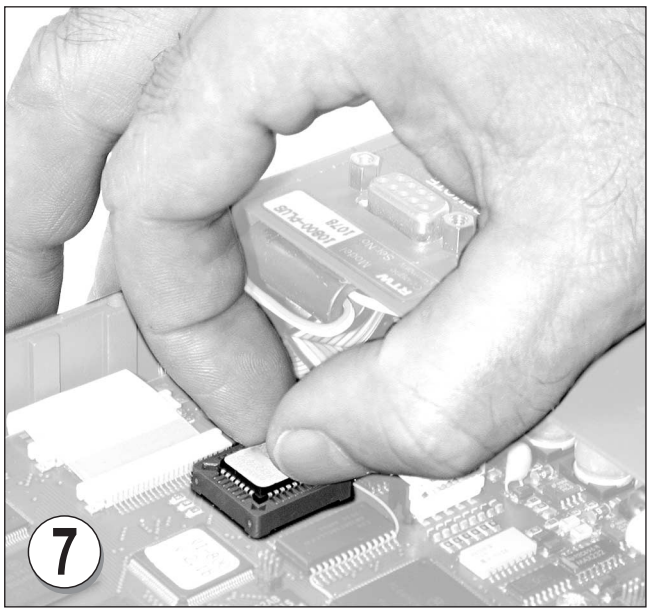

Legen Sie das EPROM dann wie gezeigt **mit der Markierung zur abgeschrägten Ecke zeigend** auf den Sockel. Vergewissern Sie sich, dass das EPROM gerade aufliegt und seine Kontakte an den Kontakten des Sockels anliegen.

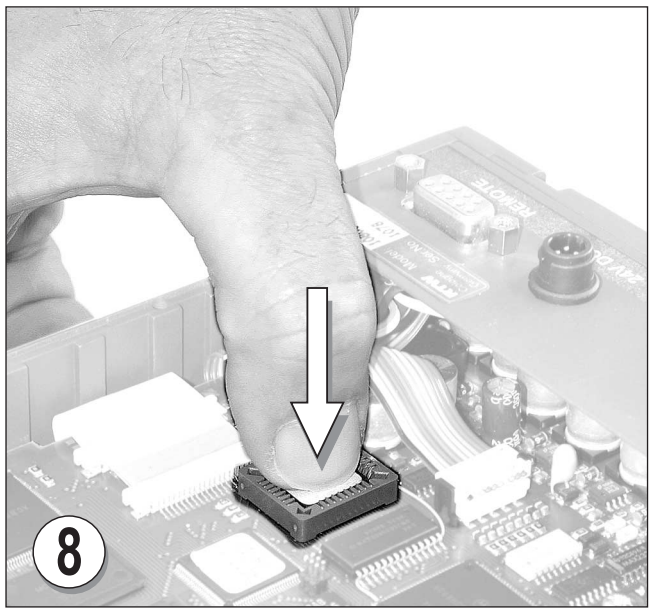

Setzen Sie **mittig** den Daumen an und drücken Sie das EPROM ohne zu verkanten in den Sockel, bis es einrastet.

9 Legen Sie das Abdeckblech auf und schrauben Sie es vorsichtig fest (vgl. Abbildung 1, umgekehrte Reihenfolge).

10 Schließen Sie die Stromversorgung wieder an. Das Gerät ist betriebsbereit.
(Ausnahme: siehe nebenstehenden Hinweis!)

<u>Nur für Software-Upgrade von Version 2.x auf 3.0:</u>
Das Gerät führt jetzt automatisch eine Neuinitialisierung durch. Auf dem rechten Display erscheint der Hinweis: „Initializing“. **Dieser Vorgang kann ca. 60 Sekunden dauern. Dabei werden die User-Presets U1 - U8 mit den Factory-Presets (Werkseinstellungen) F1 - F8 überschrieben!** Wenn der Hinweis erlischt, ist der SurroundMonitor einsatzbereit. Überkleben Sie die Tastaturbeschriftung auf der Frontseite Ihres Gerätes mit der beigelegten neuen Tastaturfolie. Die Features der neuen Software entnehmen Sie der beigefügten Information.

© by RTW Köln. Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und wurden sorgfältig geprüft. Für Rückfragen steht Ihnen unser Service zur Verfügung. Stand der Information: 01/2003

RTW RADIO-TECHNISCHE WERKSTÄTTEN GmbH & Co. KG
Elbeallee 19 • 50765 Köln • Germany
Telefon: +49-2 21 - 7 09 13-33 • FAX: +49-2 21 - 7 09 13-32
Internet: www.rtw.de • E-Mail: rtw@rtw.de