




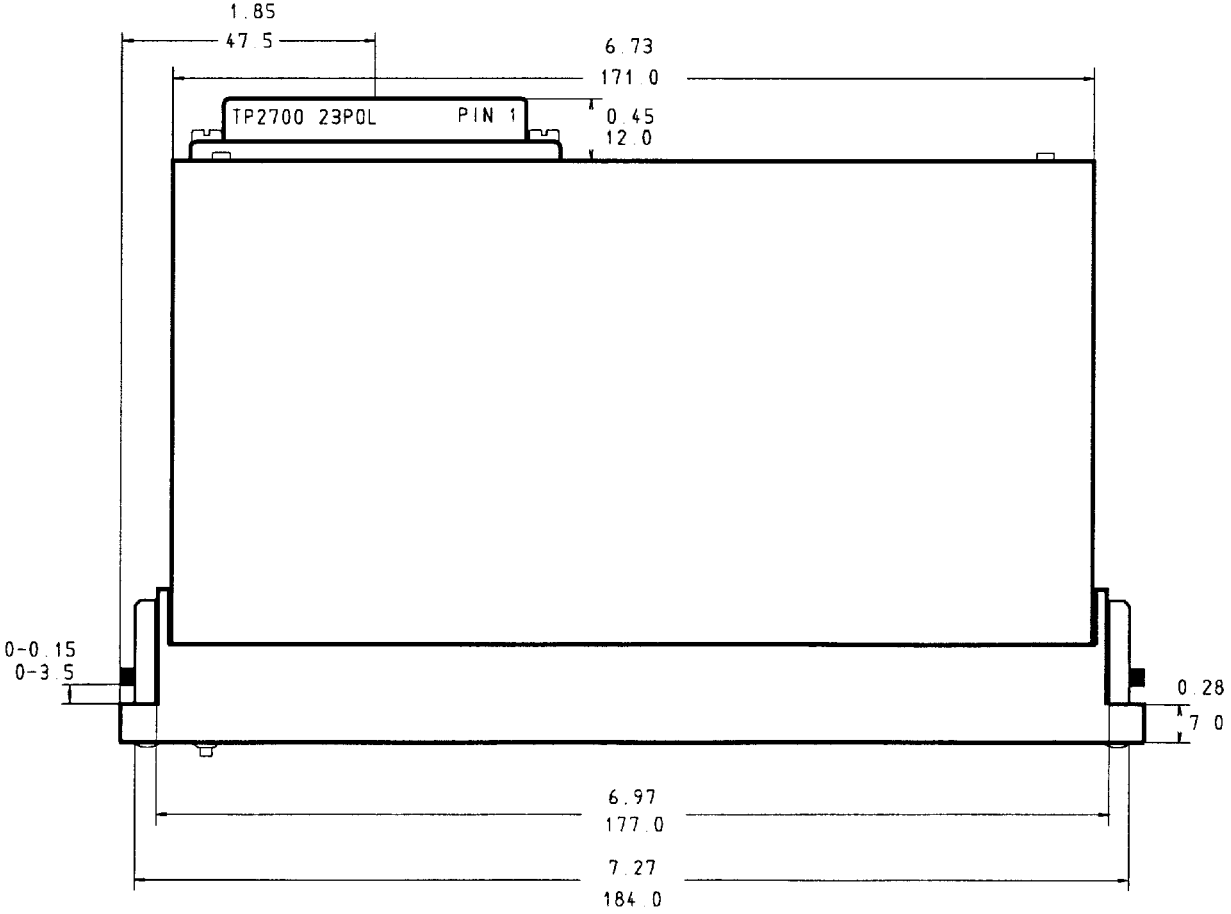


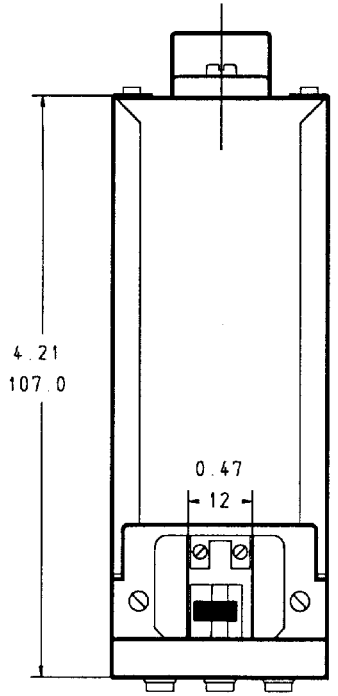


		MECHANICAL OUTLINES MM-INCH
Name	Date	1119ER
Ba.	9.90	
RTW		RADIO-TECHNISCHE WERKSTÄTTEN GMBH

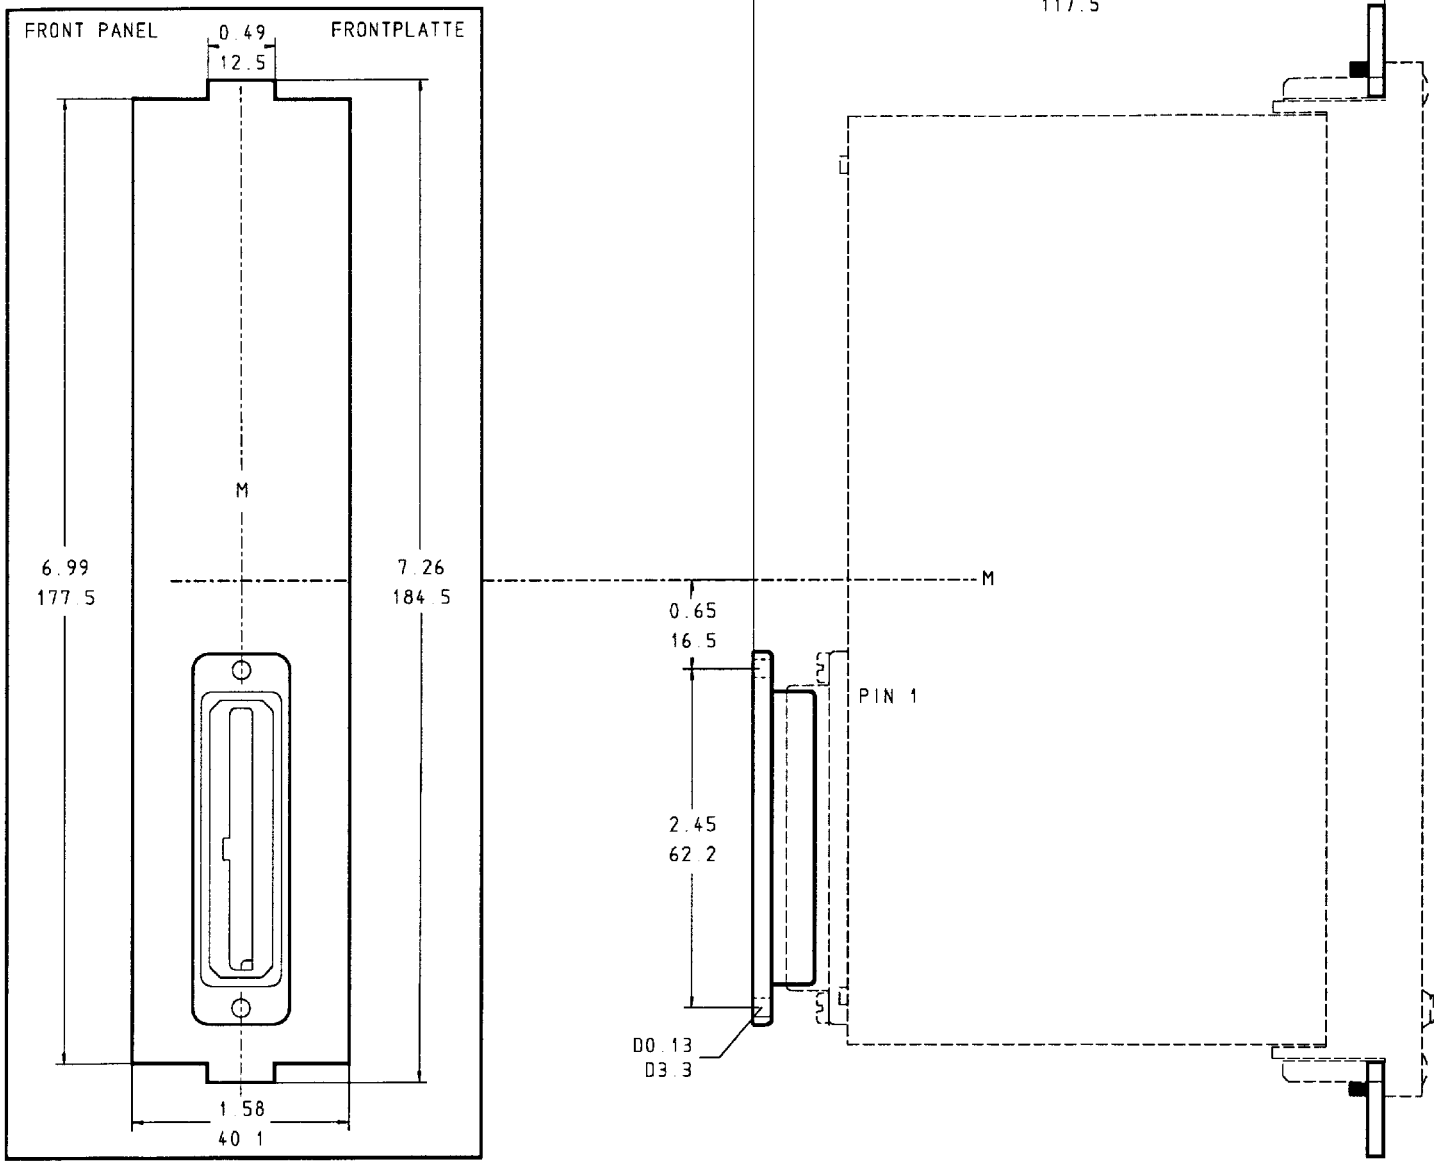


Name	Date	MOUNTING DIAGRAM MM-INCH
Ba.	10.89	
RTW		RADIO-TECHNISCHE WERKSTÄTTEN GMBH

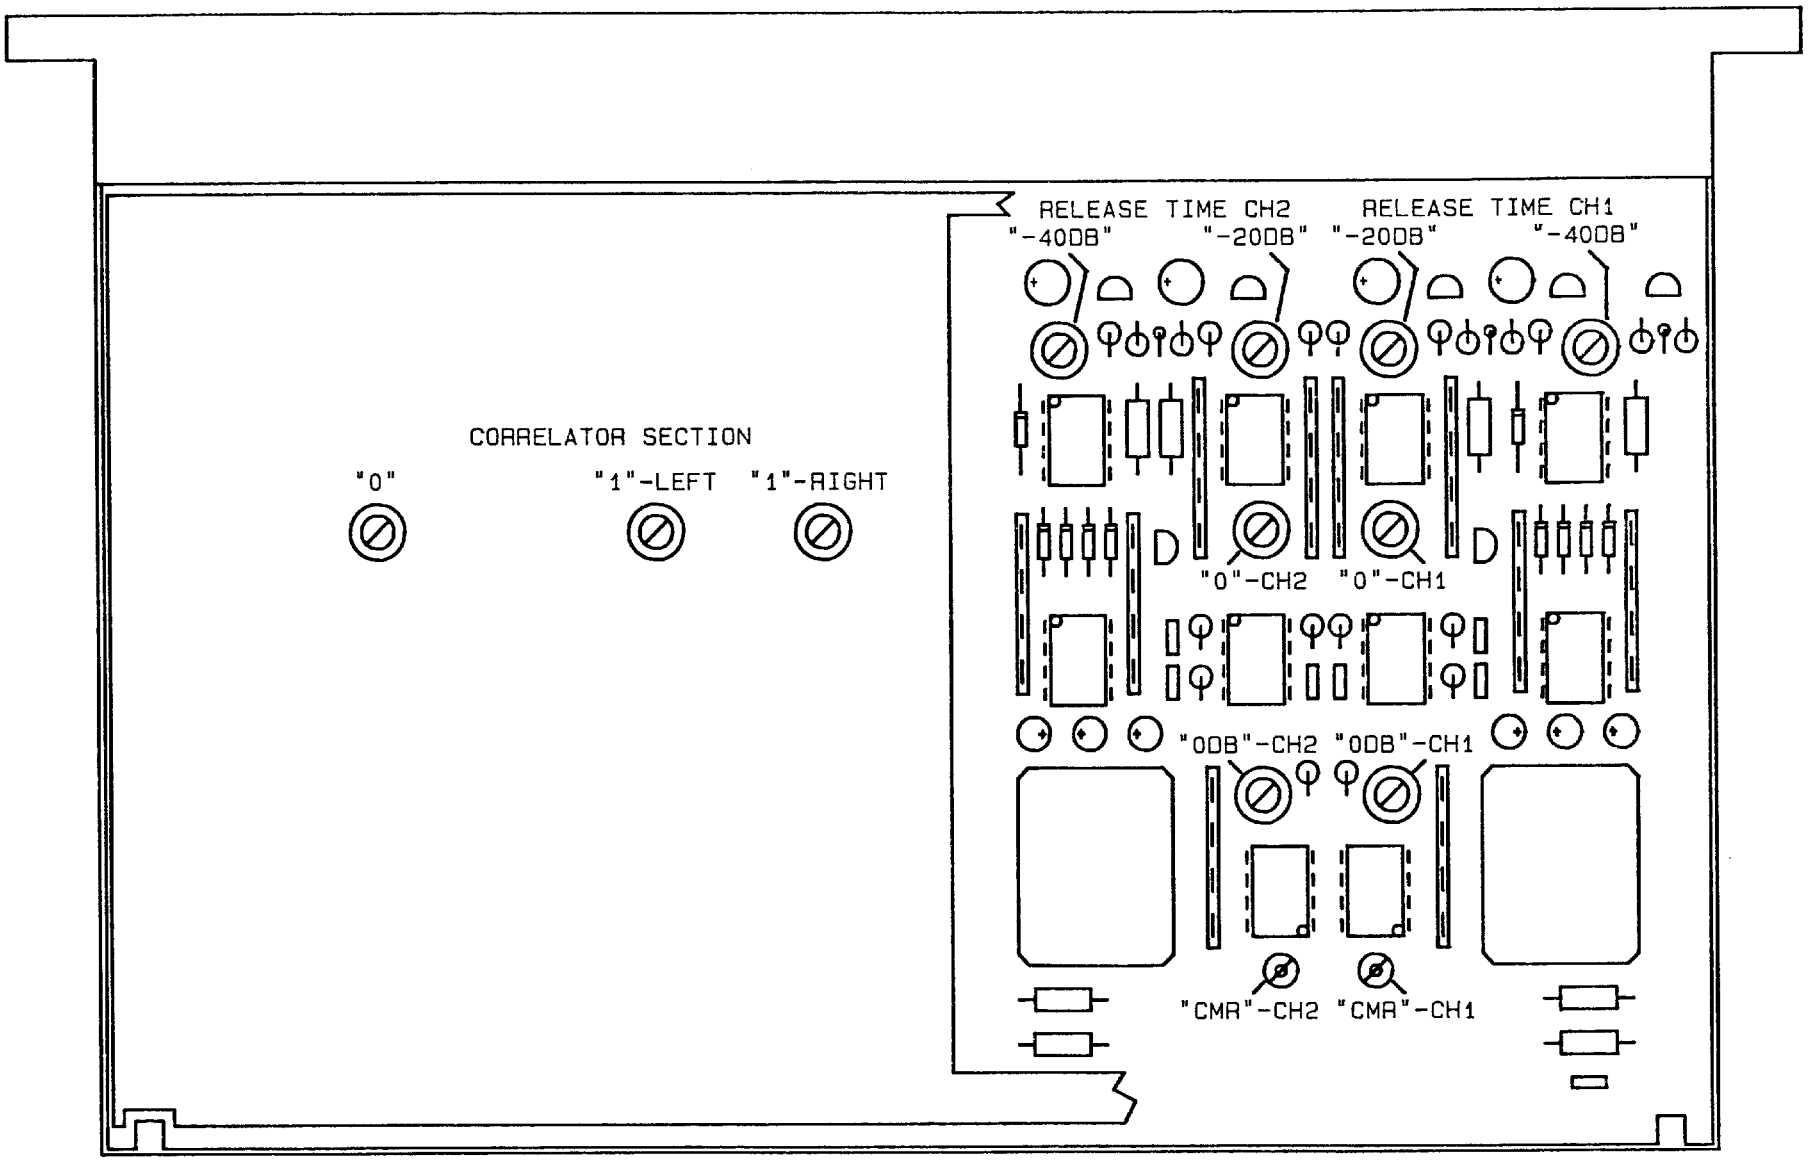


RTW PEAKMETER 1119E/ER	
ADJUSTMENTPOINTS	
PRELIMINARY	07.88

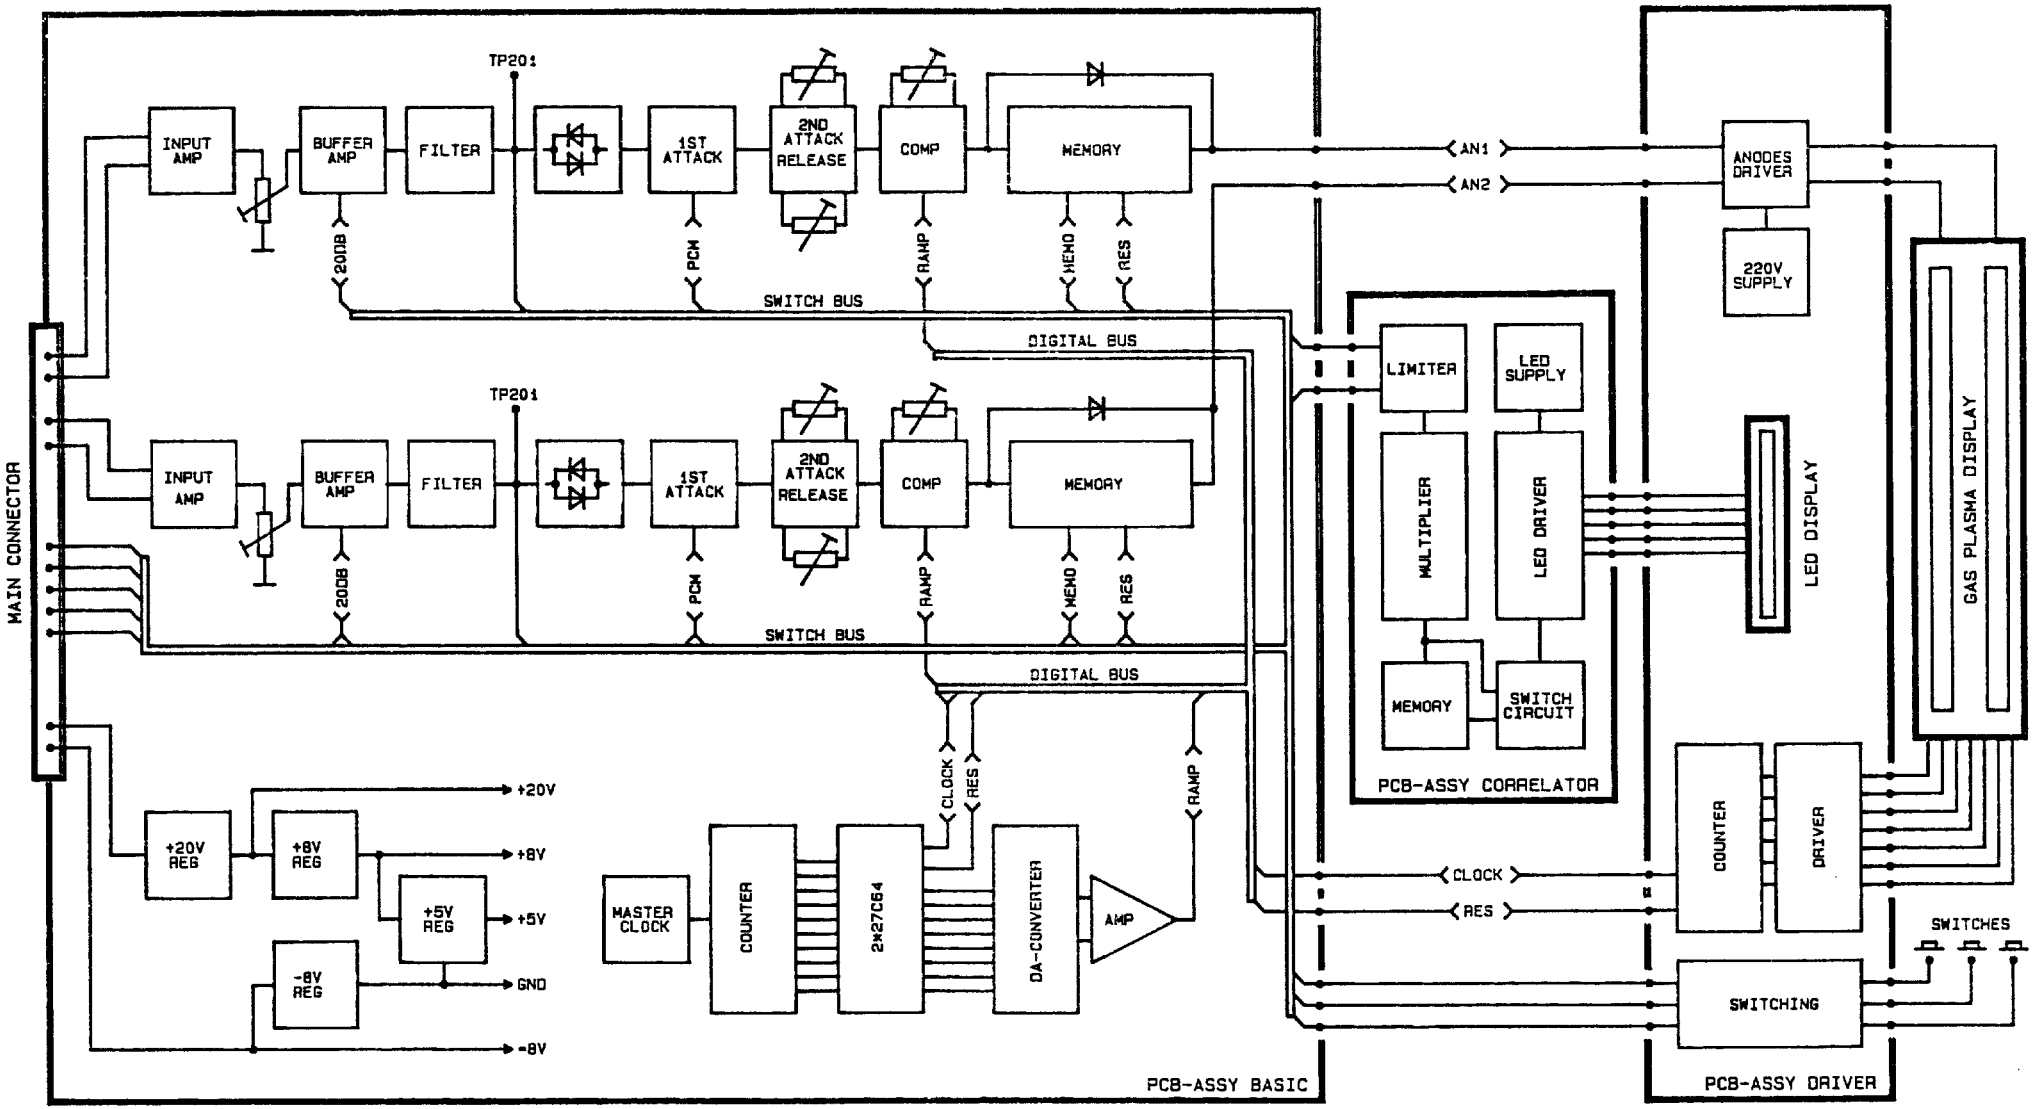


RTW PEAKMETER 1119E/ER	
BLOCKDIAGRAM	
	07.88

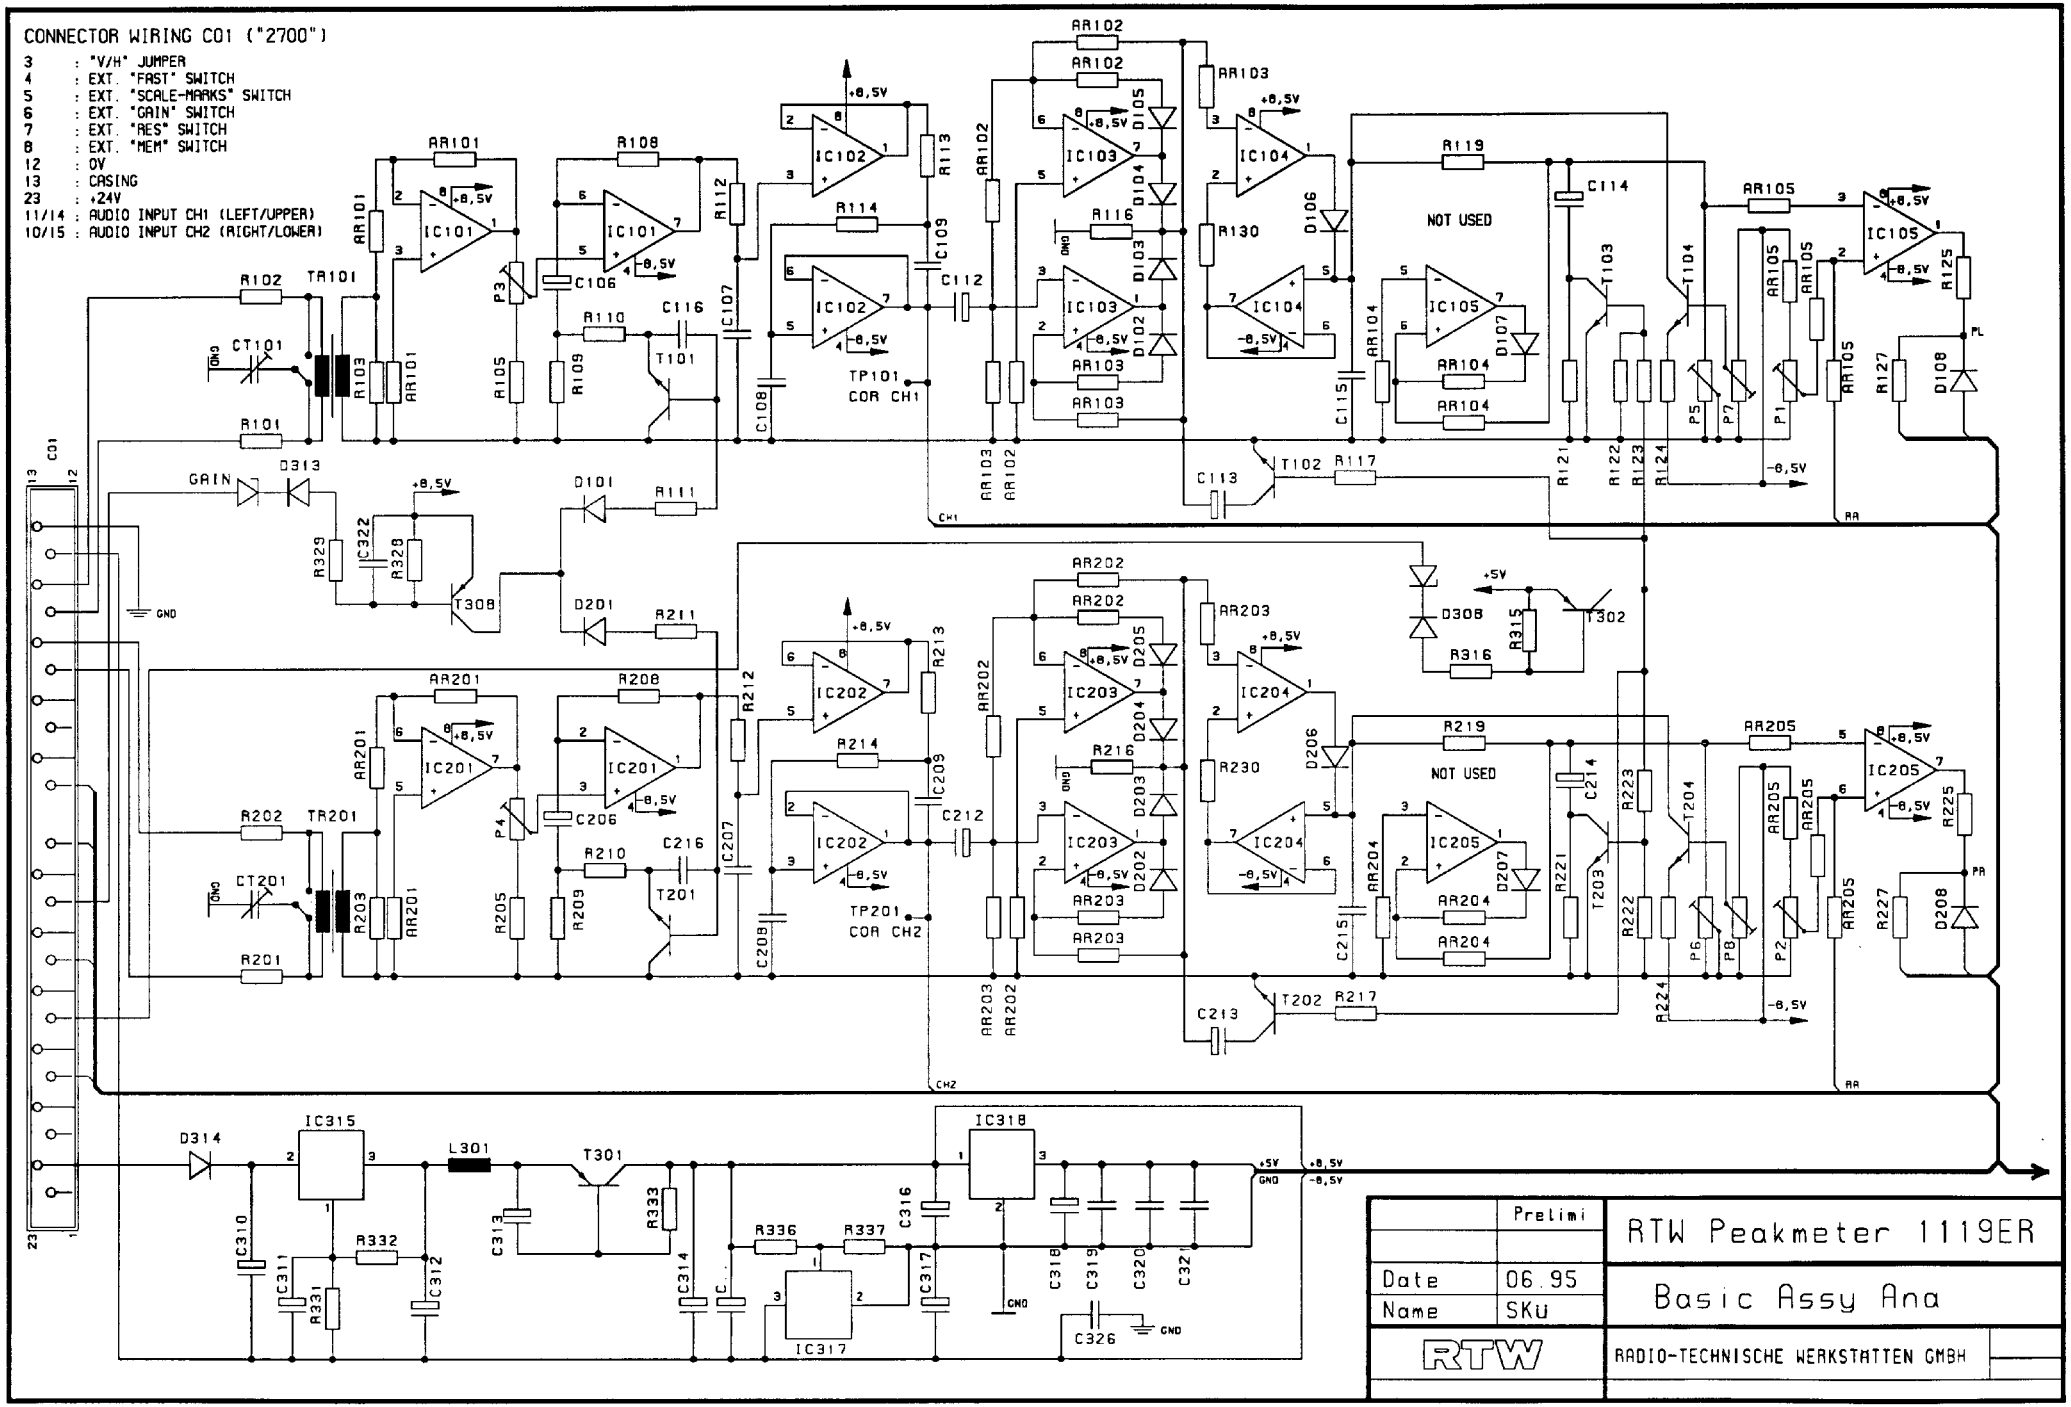

CONNECTOR WIRING CO1 ("2700")
3 : "V/H" JUMPER
4 : EXT. "FAST" SWITCH
5 : EXT. "SCALE-MARKS" SWITCH
6 : EXT. "GAIN" SWITCH
7 : EXT. "RES" SWITCH
8 : EXT. "MEM" SWITCH
12 : 0V
13 : CASING
23 : +24V
11/14 : AUDIO INPUT CH1 (LEFT/UPPER)
10/15 : AUDIO INPUT CH2 (RIGHT/LOWER)
NOT USED
NOT USED
TP101 COR CH1
TP201 COR CH2
Prelimi
RTW Peakmeter 1119ER
Date 06.95
Name SKü
Basic Assy Ana
RTW
RADIO-TECHNISCHE WERKSTATTEN GMBH

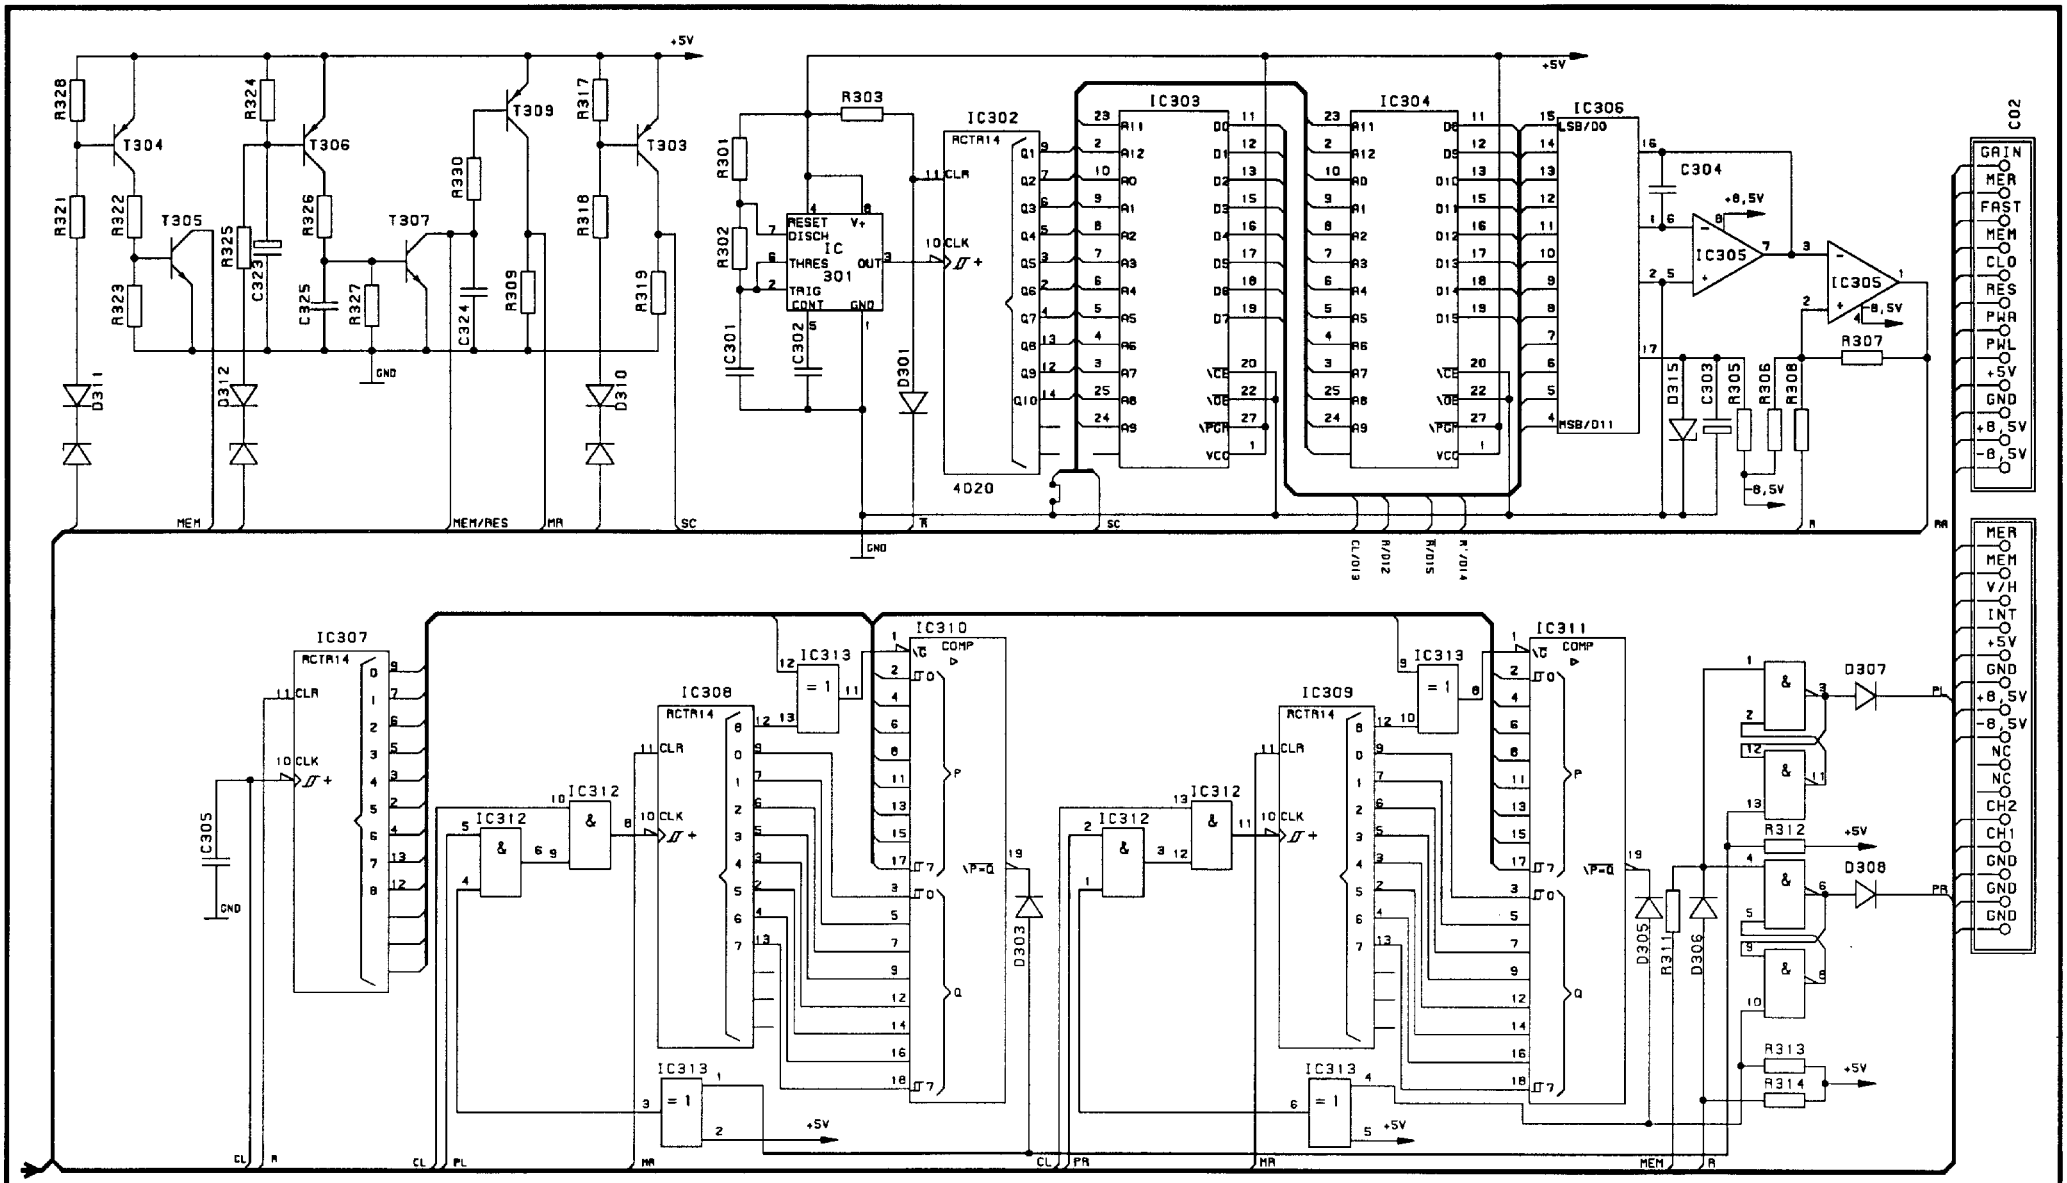


	Prelimi	RTW Peakmeter 1119ER
Date	06 95	Basic Assy Digi
Name	SKu	
RTW		RADIO-TECHNISCHE WERKSTATTEN GMBH

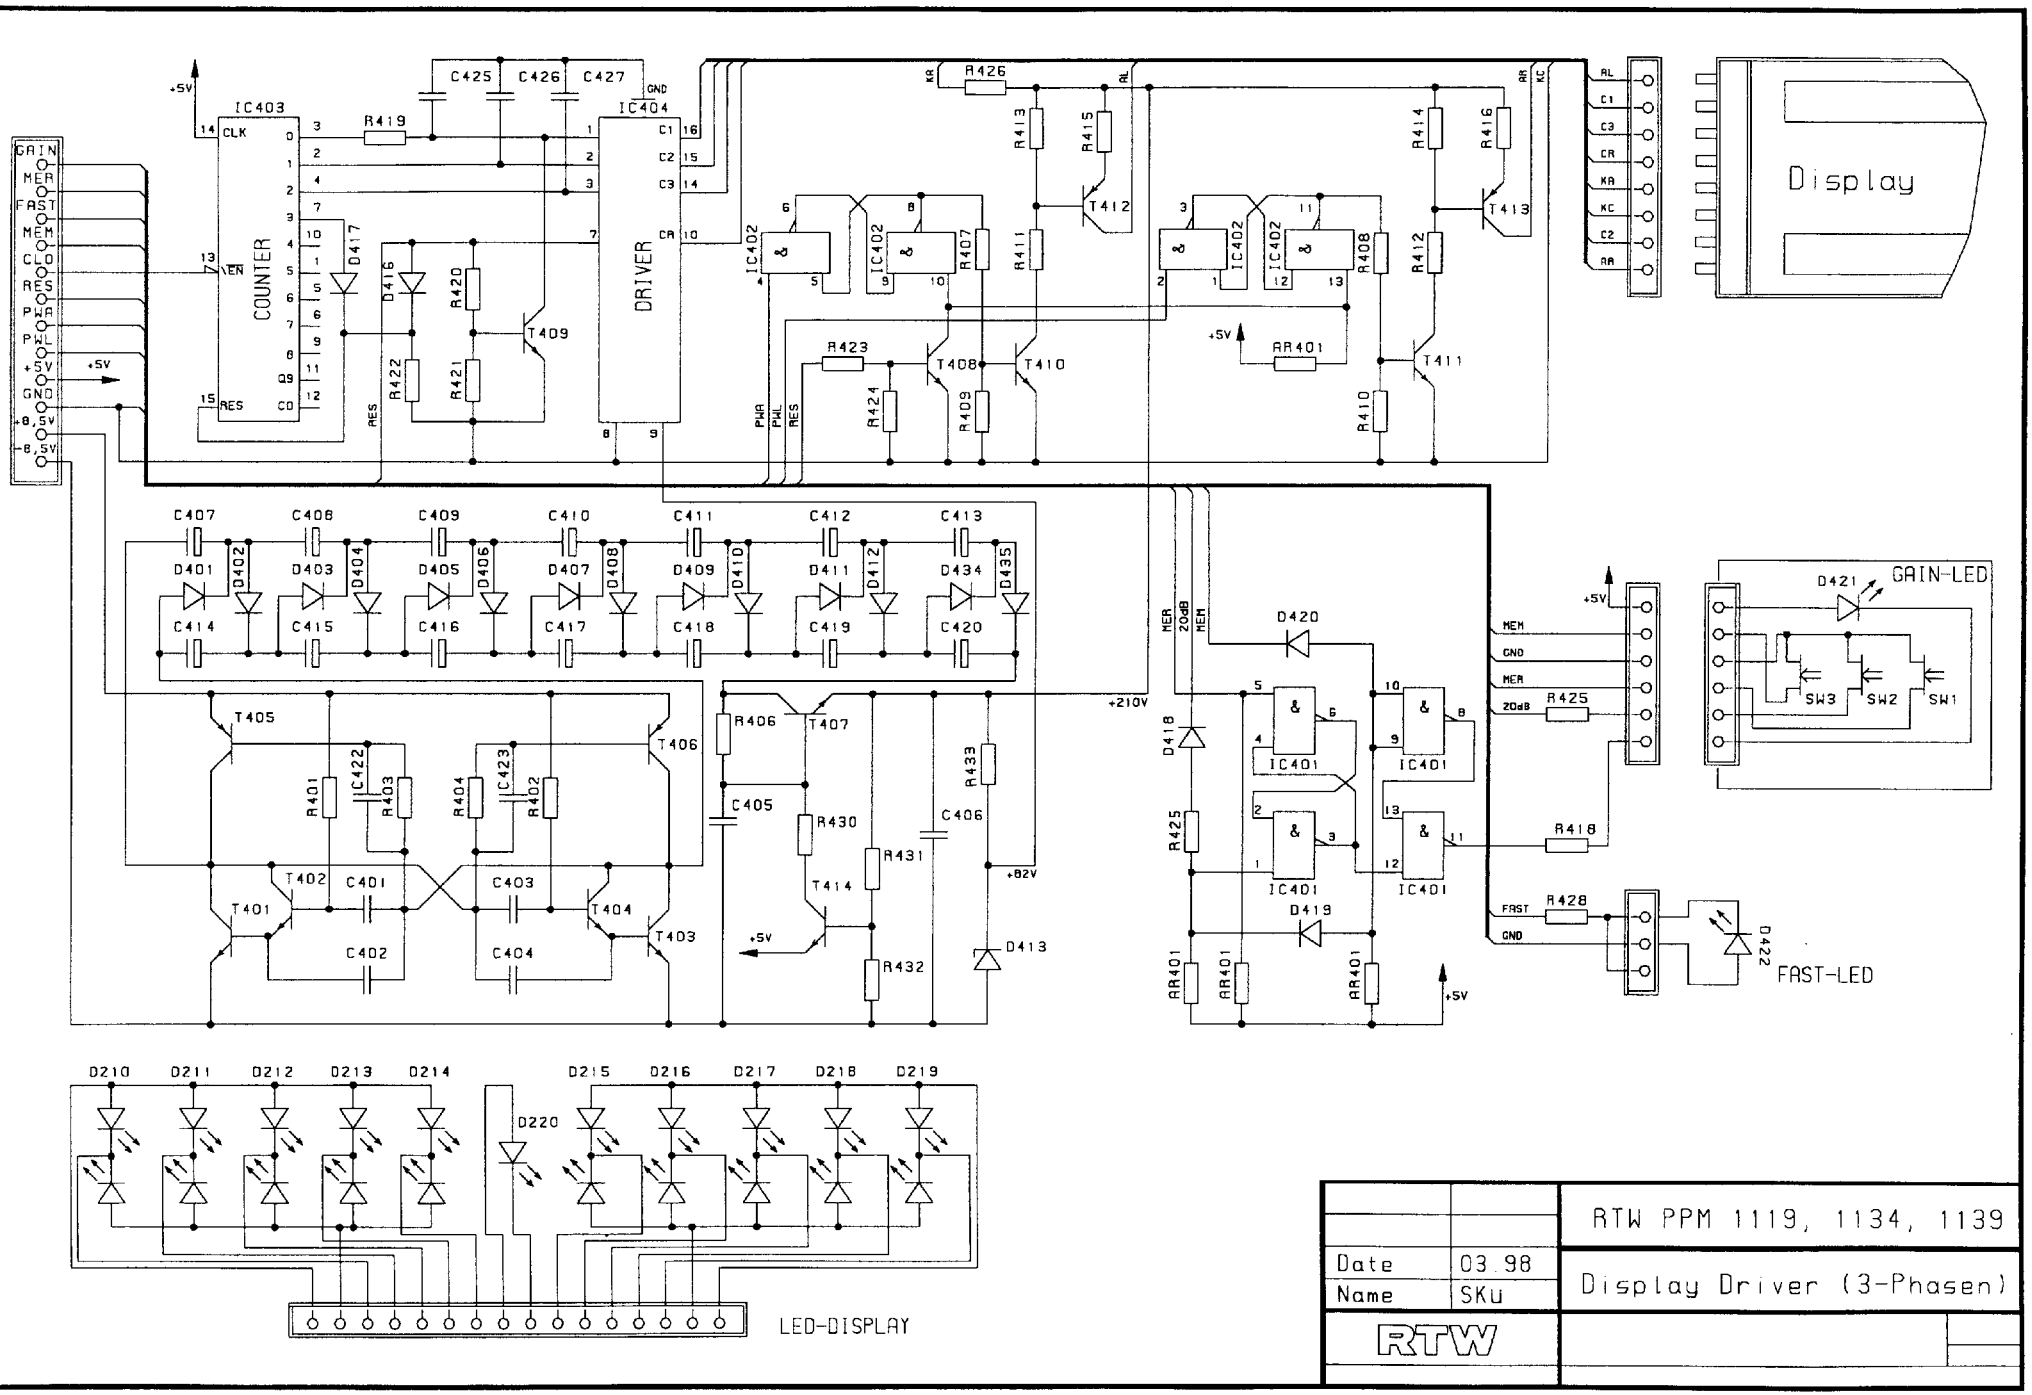


		RTW PPM 1119, 1134, 1139
Date	03.98	Display Driver (3-Phasen)
Name	SKu	
RTW		

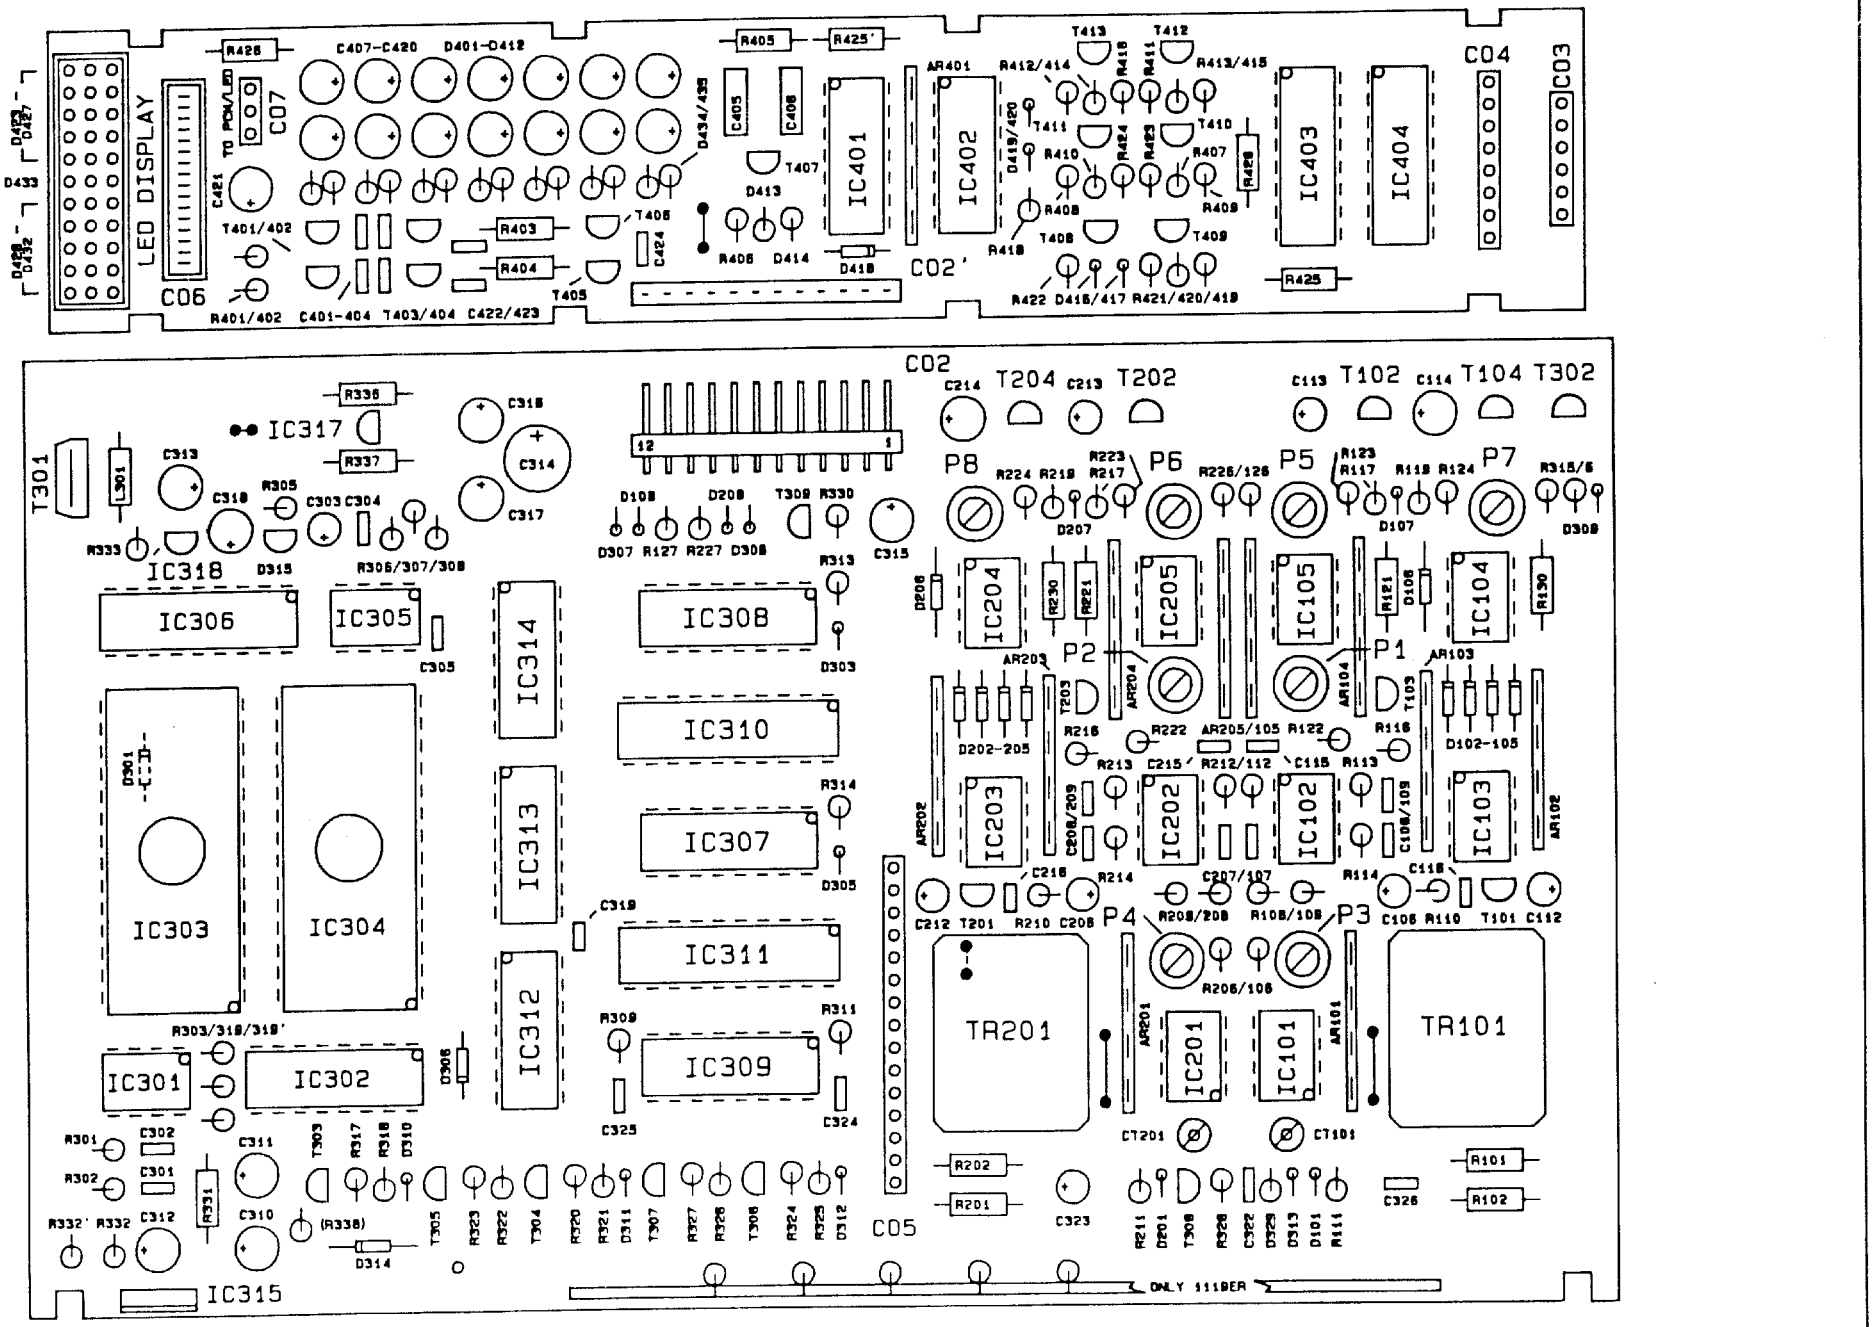


RTW PEAKMETER 1119E/ER	
COMPONENTS LAY OUT	
	10.91

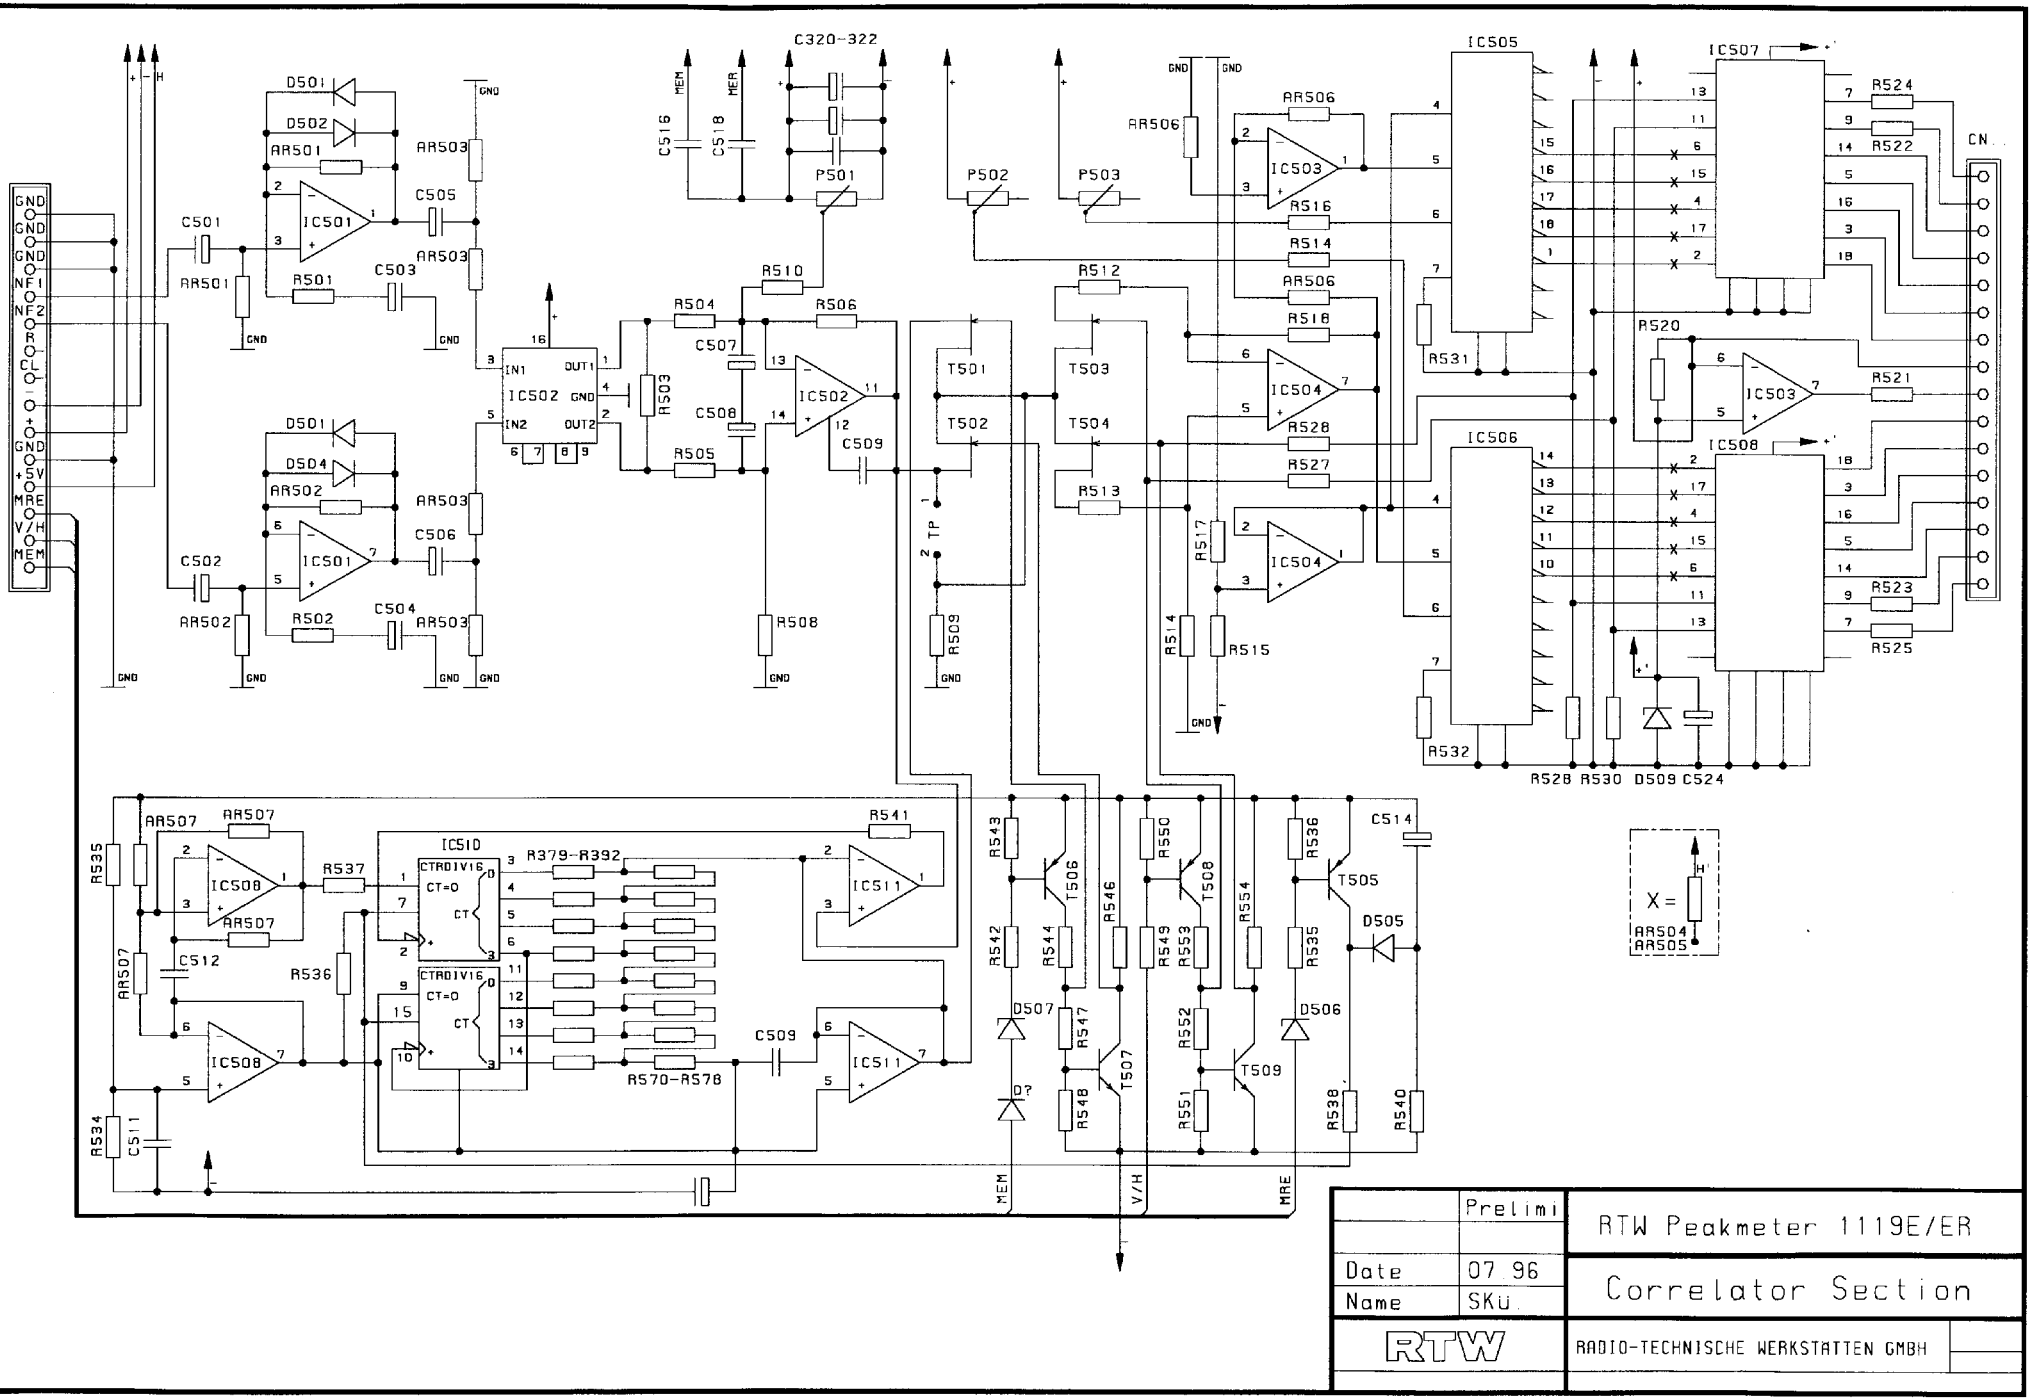


	Prelimi	RTW Peakmeter 1119E/ER
Date	07 96	Correlator Section
Name	SKü	
RTW		RADIO-TECHNISCHE WERKSTATTEN GMBH

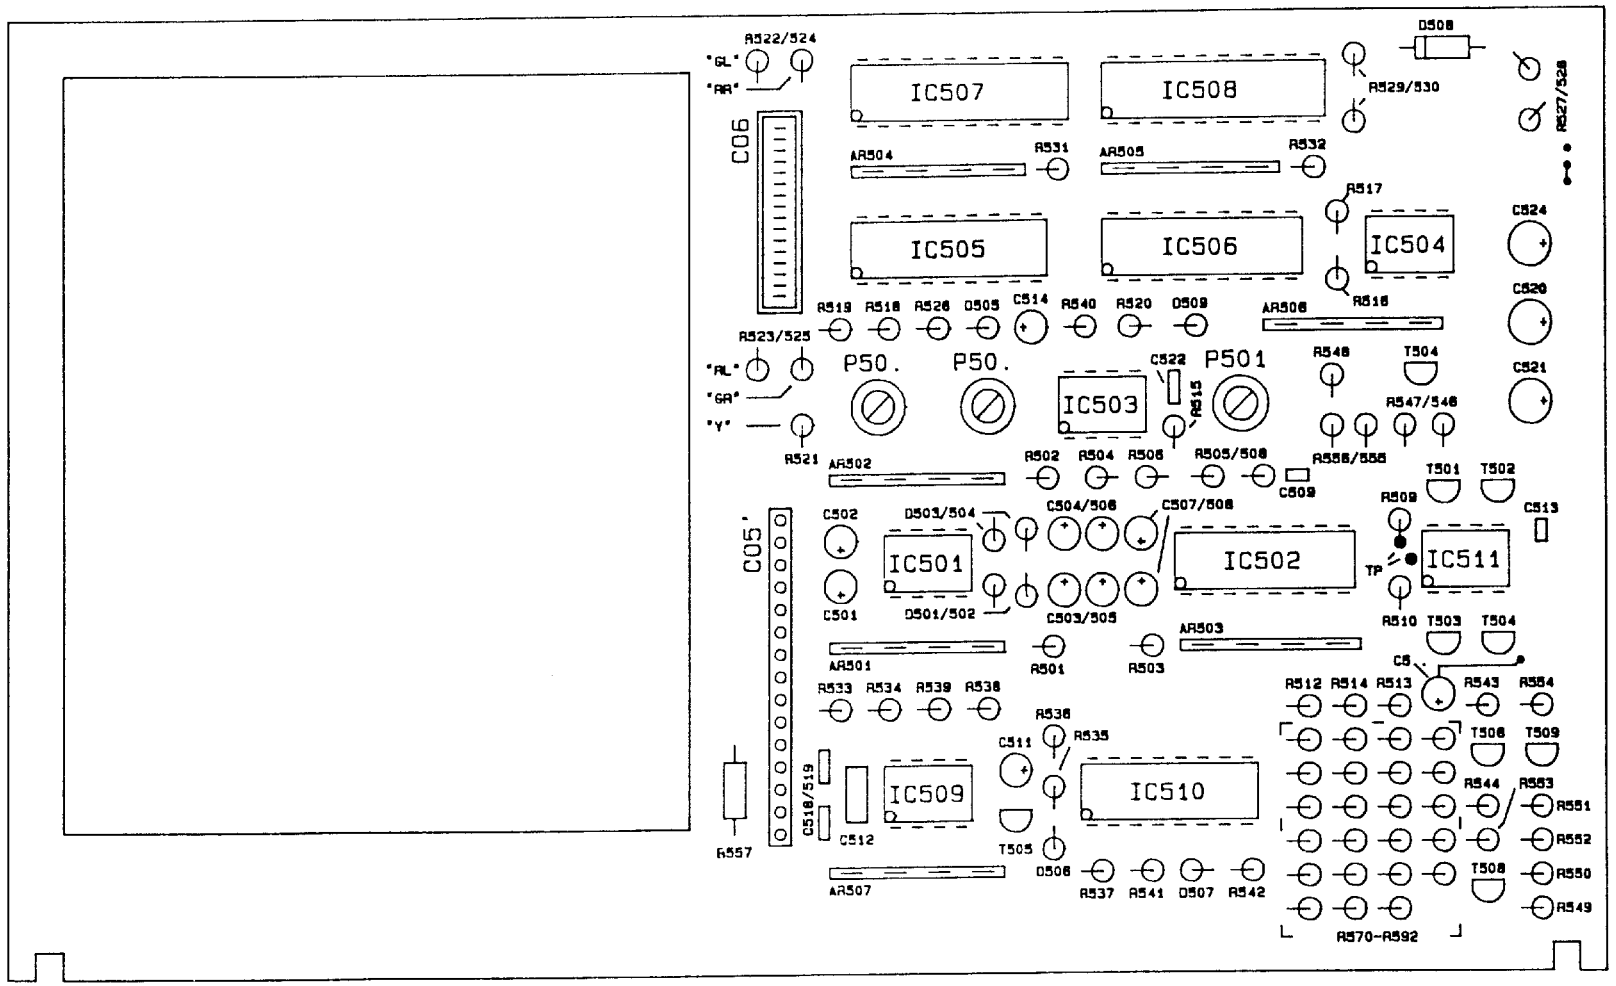

RTW PEAKMETER 1119E/ER	
COMPONENT LAY OUT CORRELATOR	
	03.90

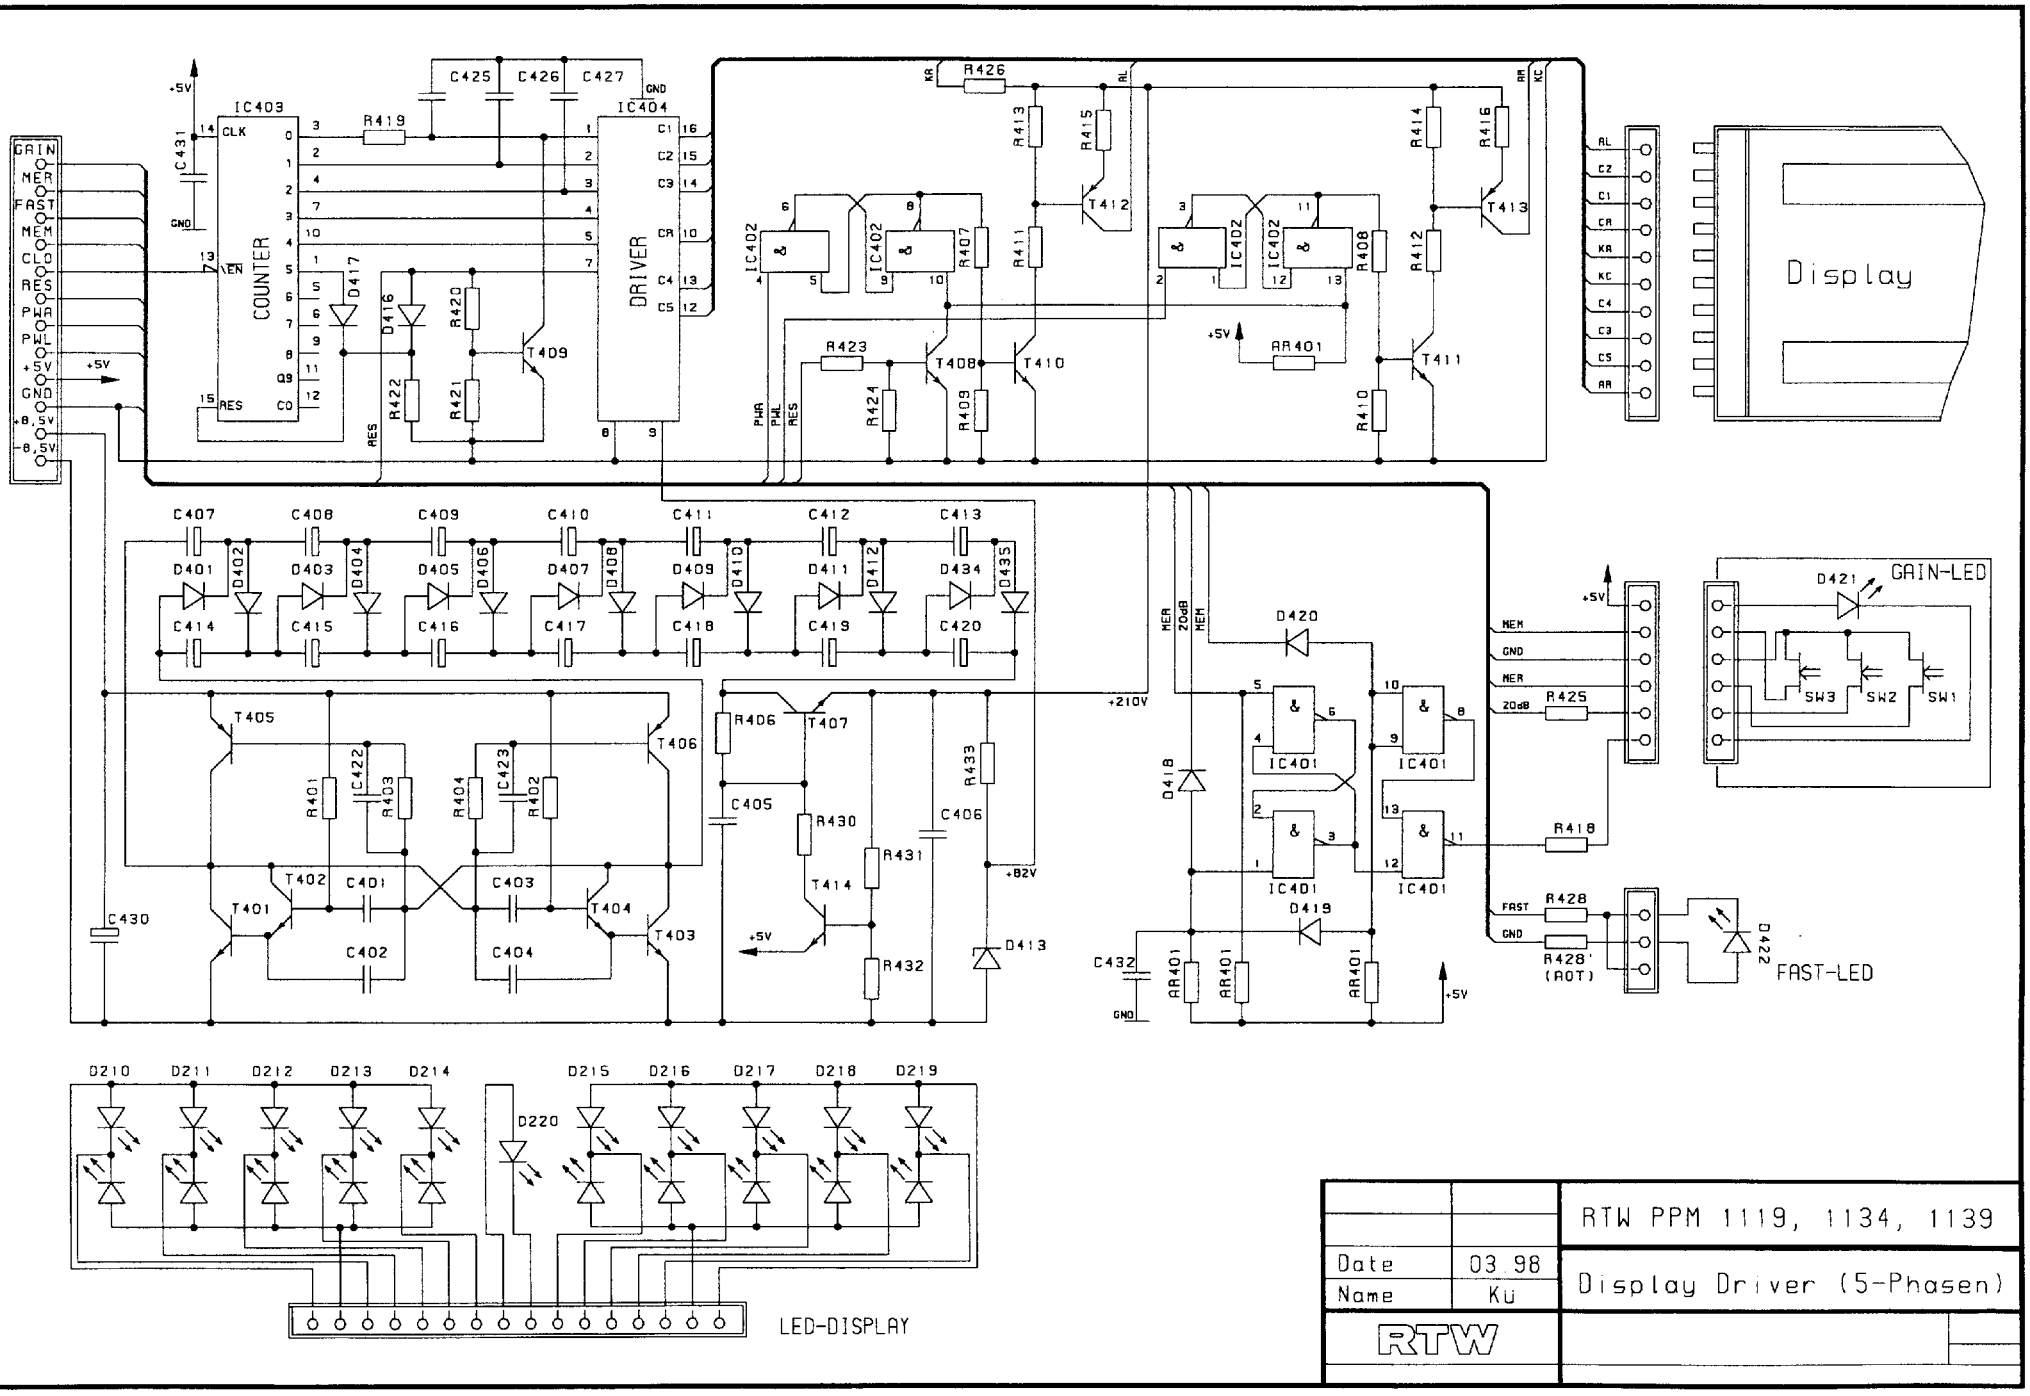

		RTW PPM 1119, 1134, 1139
Date	03 98	Display Driver (5-Phasen)
Name	Ku	
RTW		

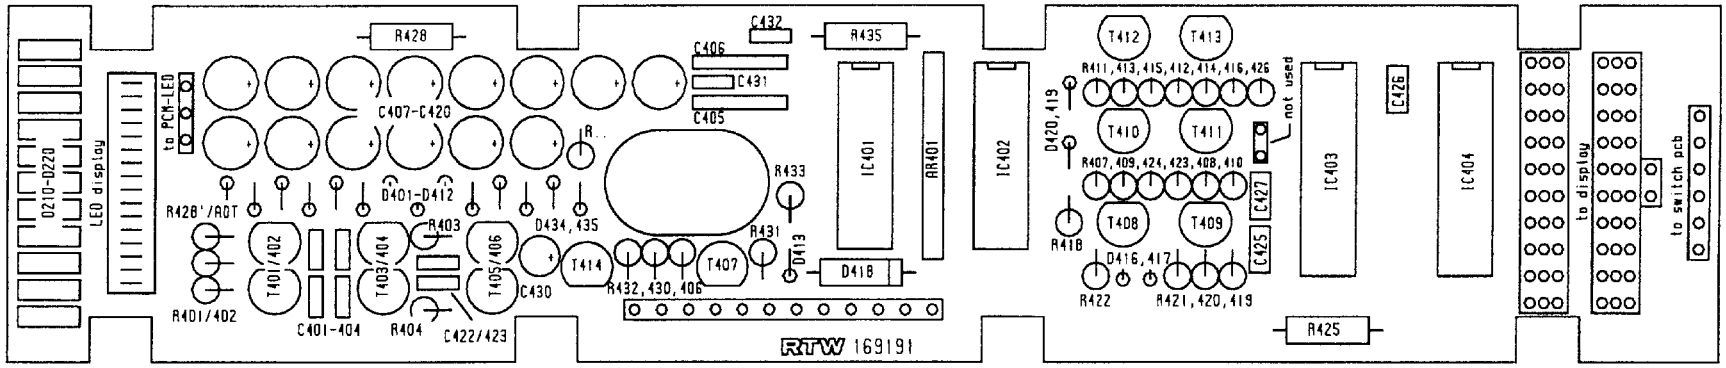

		RTW PPM 1119, 1134, 1139
Date	01 98	Display Driver (5-Phasen)
Name	Ku	
RTW		