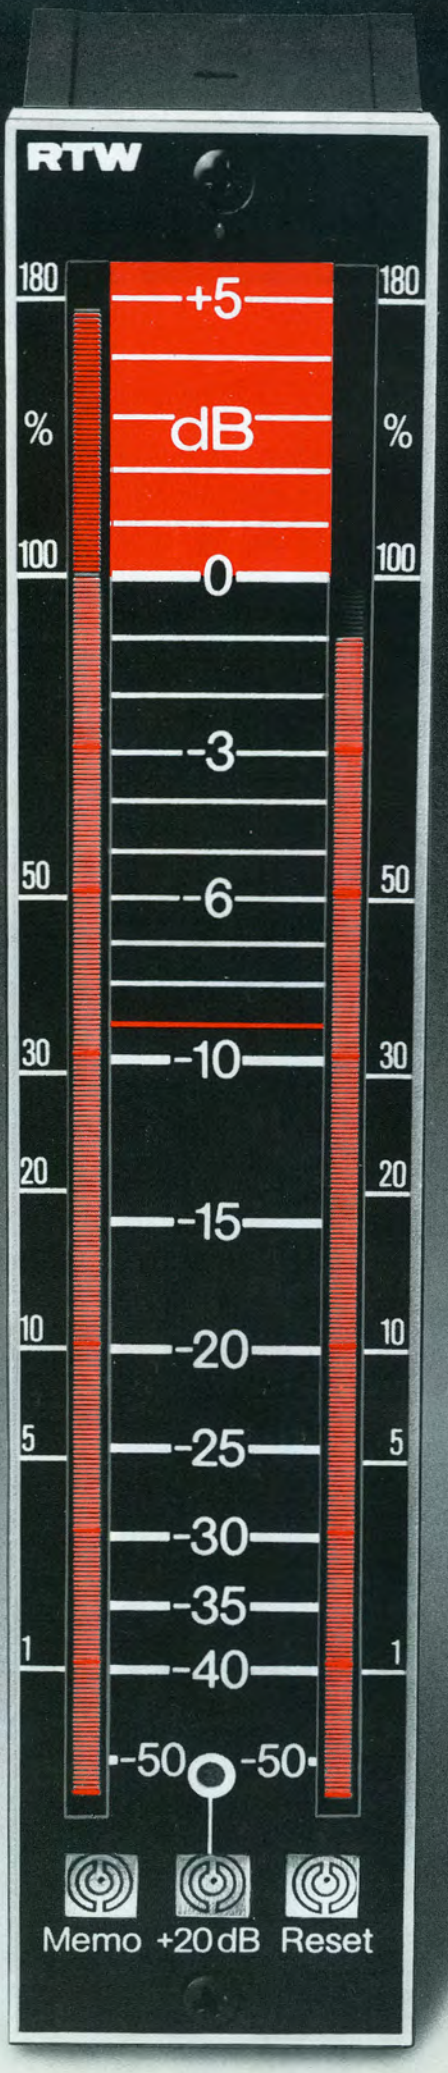


RTW Peak Meter

RTW Peak Meter


Doppel-Leuchtsäulen-Peakmeter


- Kompakte Aussteuerungsmesser im Normeinschub
- Leuchtbalkenauflösung 101, 201 oder 301 Anzeigeelemente
- Peak-Memory-Speicher
- Eingeblendete Skalenmarkierungen
- Geringe Stromaufnahme
- Insgesamt 4 verschiedene Gerätetypen
- 2 Gerätetypen mit 20 dB-Verstärker

RTW Peak Meter


Jlluminated Scale Two Channel Peak Meter

- Compact level meter in a standard plug-in module
- Jlluminated column resolution 101, 201 or 301 display elements
- Peak memory store
- Superimposed scale graduations
- Low power consumption
- Four different versions
- Two versions with 20 dB gain

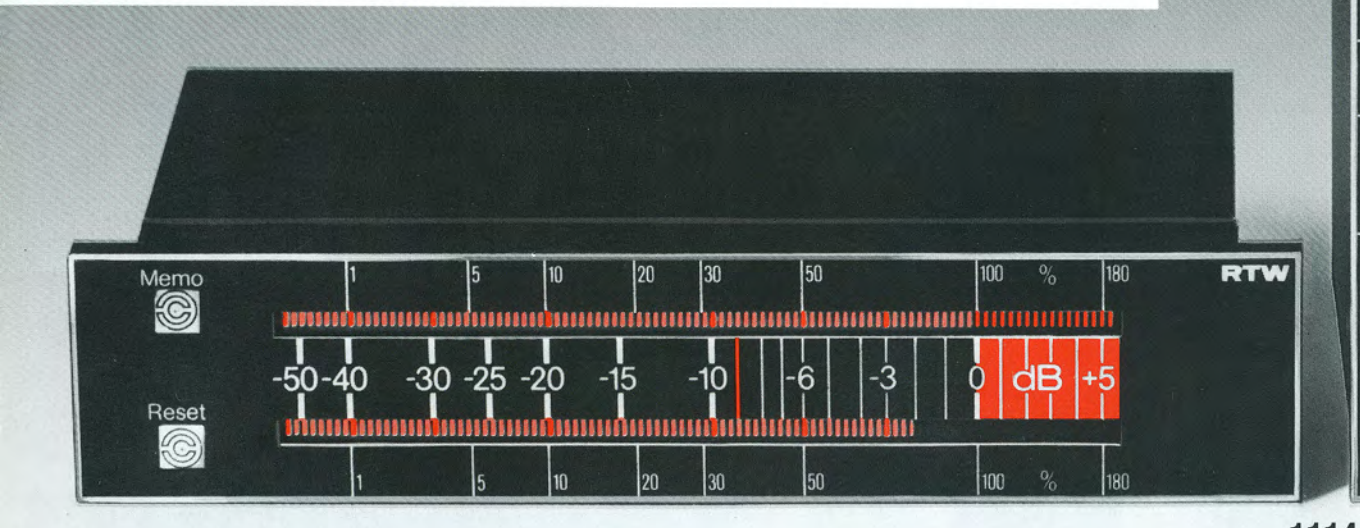

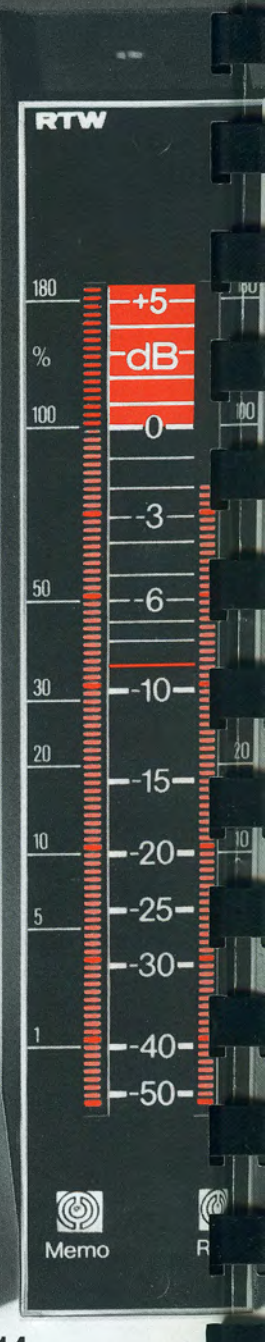

1114

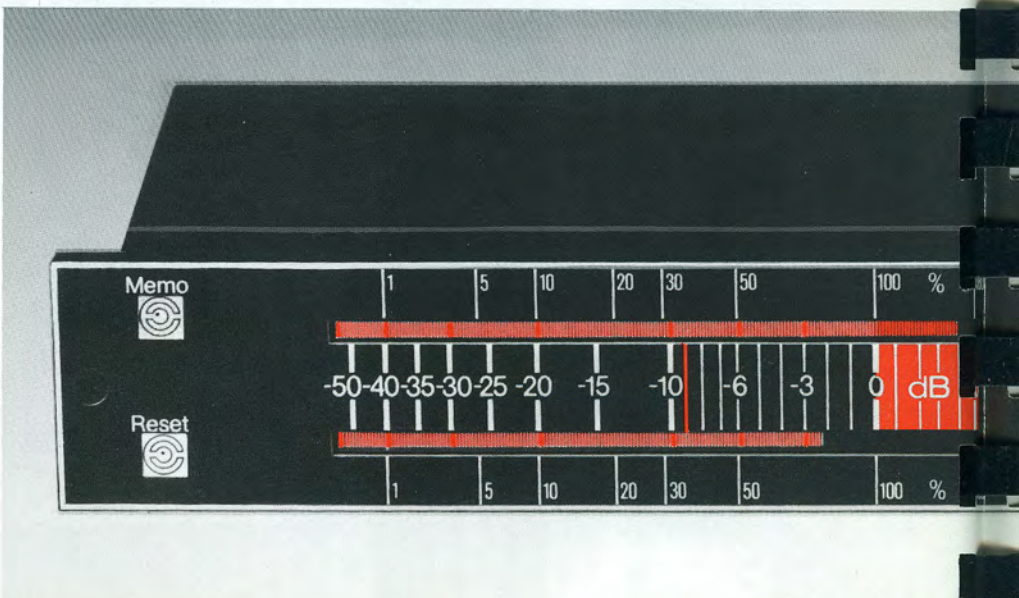

Leuchtbalken-Anzeige

Der Leuchtbalken gibt viel eindrucksvoller das Volumen einer Modulation wieder, als dies ein Zeigerinstrument oder ein Lichtpunkt auf einer Skala vermag. Der Leuchtbalken vermittelt den Spitzenwert und gibt gleichzeitig durch seine Länge das Volumen wieder.

Jlluminated Column Display

The illuminated column displays the magnitude of a signal level much more impressively than a pointer instrument or a light deflection scale can. The illuminated column displays the peak value and simultaneously indicates the volume by its length.

Gasentladungs-Display

Ein Spitzenwert-Aussteuerungsmesser muß sowohl den schnellen Anstieg wie auch den langsamen Rücklauf ruckfrei anzeigen.
Dies kann nur mit einer entsprechend hohen Auflösung der Leuchtbalken geschehen. Das Gasentladungs-Display bietet mit bis zu 301 Einzelsegmenten auf 150 mm Skalenweg ideale Voraussetzungen für flacker- und ruckfreie Anzeige.

Gas Discharge Display

A peak value level meter must be able to display the fastest rise time as well as the gradual recession of a signal smoothly.
This can only be the case if the illuminated column has a correspondingly high scale resolution. The gas discharge display with up to 301 individual elements in 150 mm of display column provides the ideal conditions for flicker free, smooth display.

Leuchtbalken + Peak-Memory-Speicher

Eingeblendete Skalenmarkieru
Beobachtung und das schnelle
augenblicklichen Spitzenwerte
wertung des Langzeit-Spitzenv
Memory"-Speicher eingebaut.
Meter eingeschaltet bleibt, kö
speicherten Spitzenwerte mit e
abgefragt werden.

Jlluminated Graduations Peak Memory Store


The illuminated scale graduati
observation and quick assessr
ary peak value. Peak memory s
for the evaluation of long term
stored peak values can be call
button, as long as the peak me
switched on.


Normeinschub


Das äußerst flache Anzeigedisplay und die hohe Packungsdichte moderner Elektronik-Bauteile erlauben kompakte Bauweise.
Das RTW Peak Meter ist im Normeinschub 190 x 40 x 107 mm eingebaut.

Standard Plug-in Module

The extremely thin display unit and the high packing density of modern electronic components have resulted in a very compact construction.
The RTW Peak Meter is built into a 190 x 40 x 107 mm standard plug-in module.

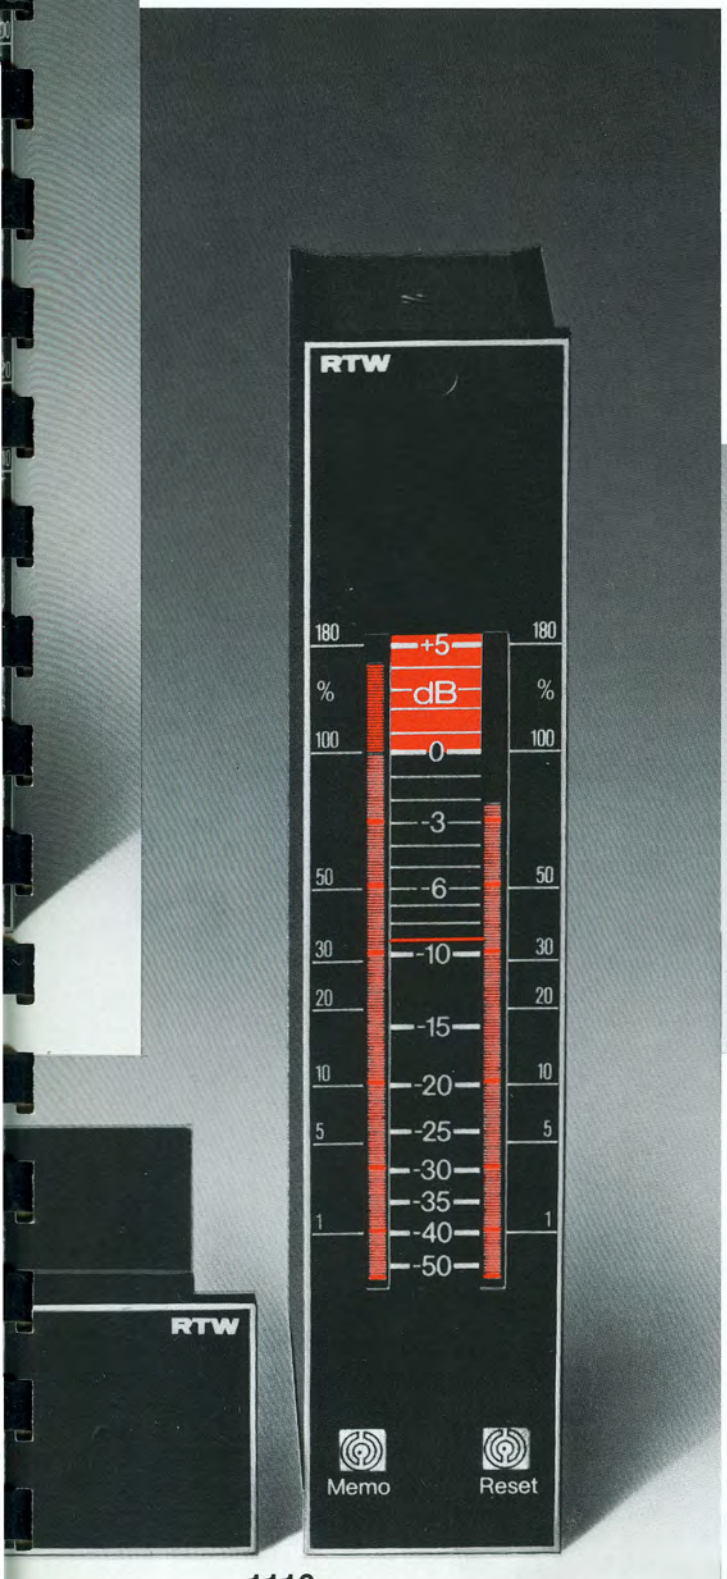

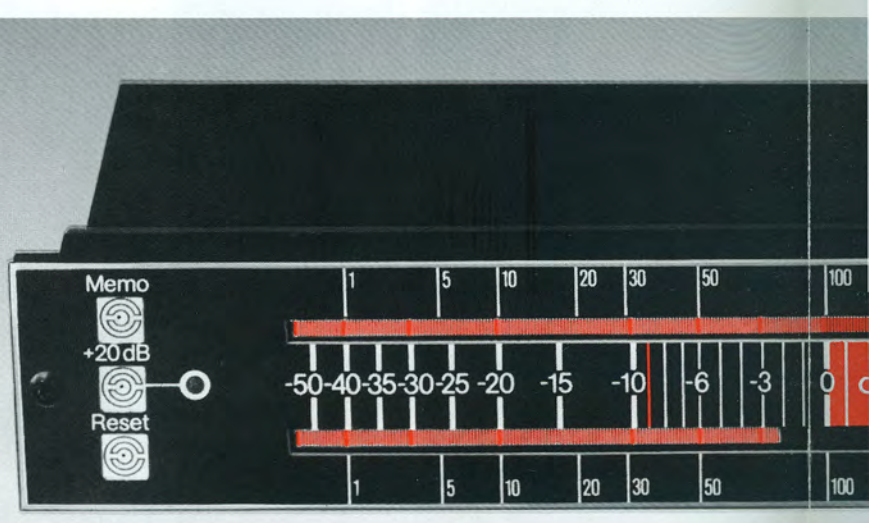

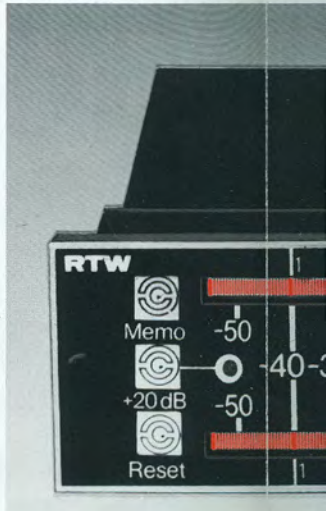


en +
ory-Speicher

e Skalenmarkierungen erleichtern die
und das schnelle Erfassen des
nen Spitzenwertes. Für die Aus-
Langzeit-Spitzenwertes sind „Peak-
icher eingebaut. Solange das Peak
haltet bleibt, können die abge-
pitzenwerte mit einer Sensor-Taste
den.

l Graduations +
ory Store

ed scale graduations simplify
nd quick assessment of the moment-
e. Peak memory stores are included
tion of long term peak values. The
alues can be called up with a sensor
g as the peak meter remains

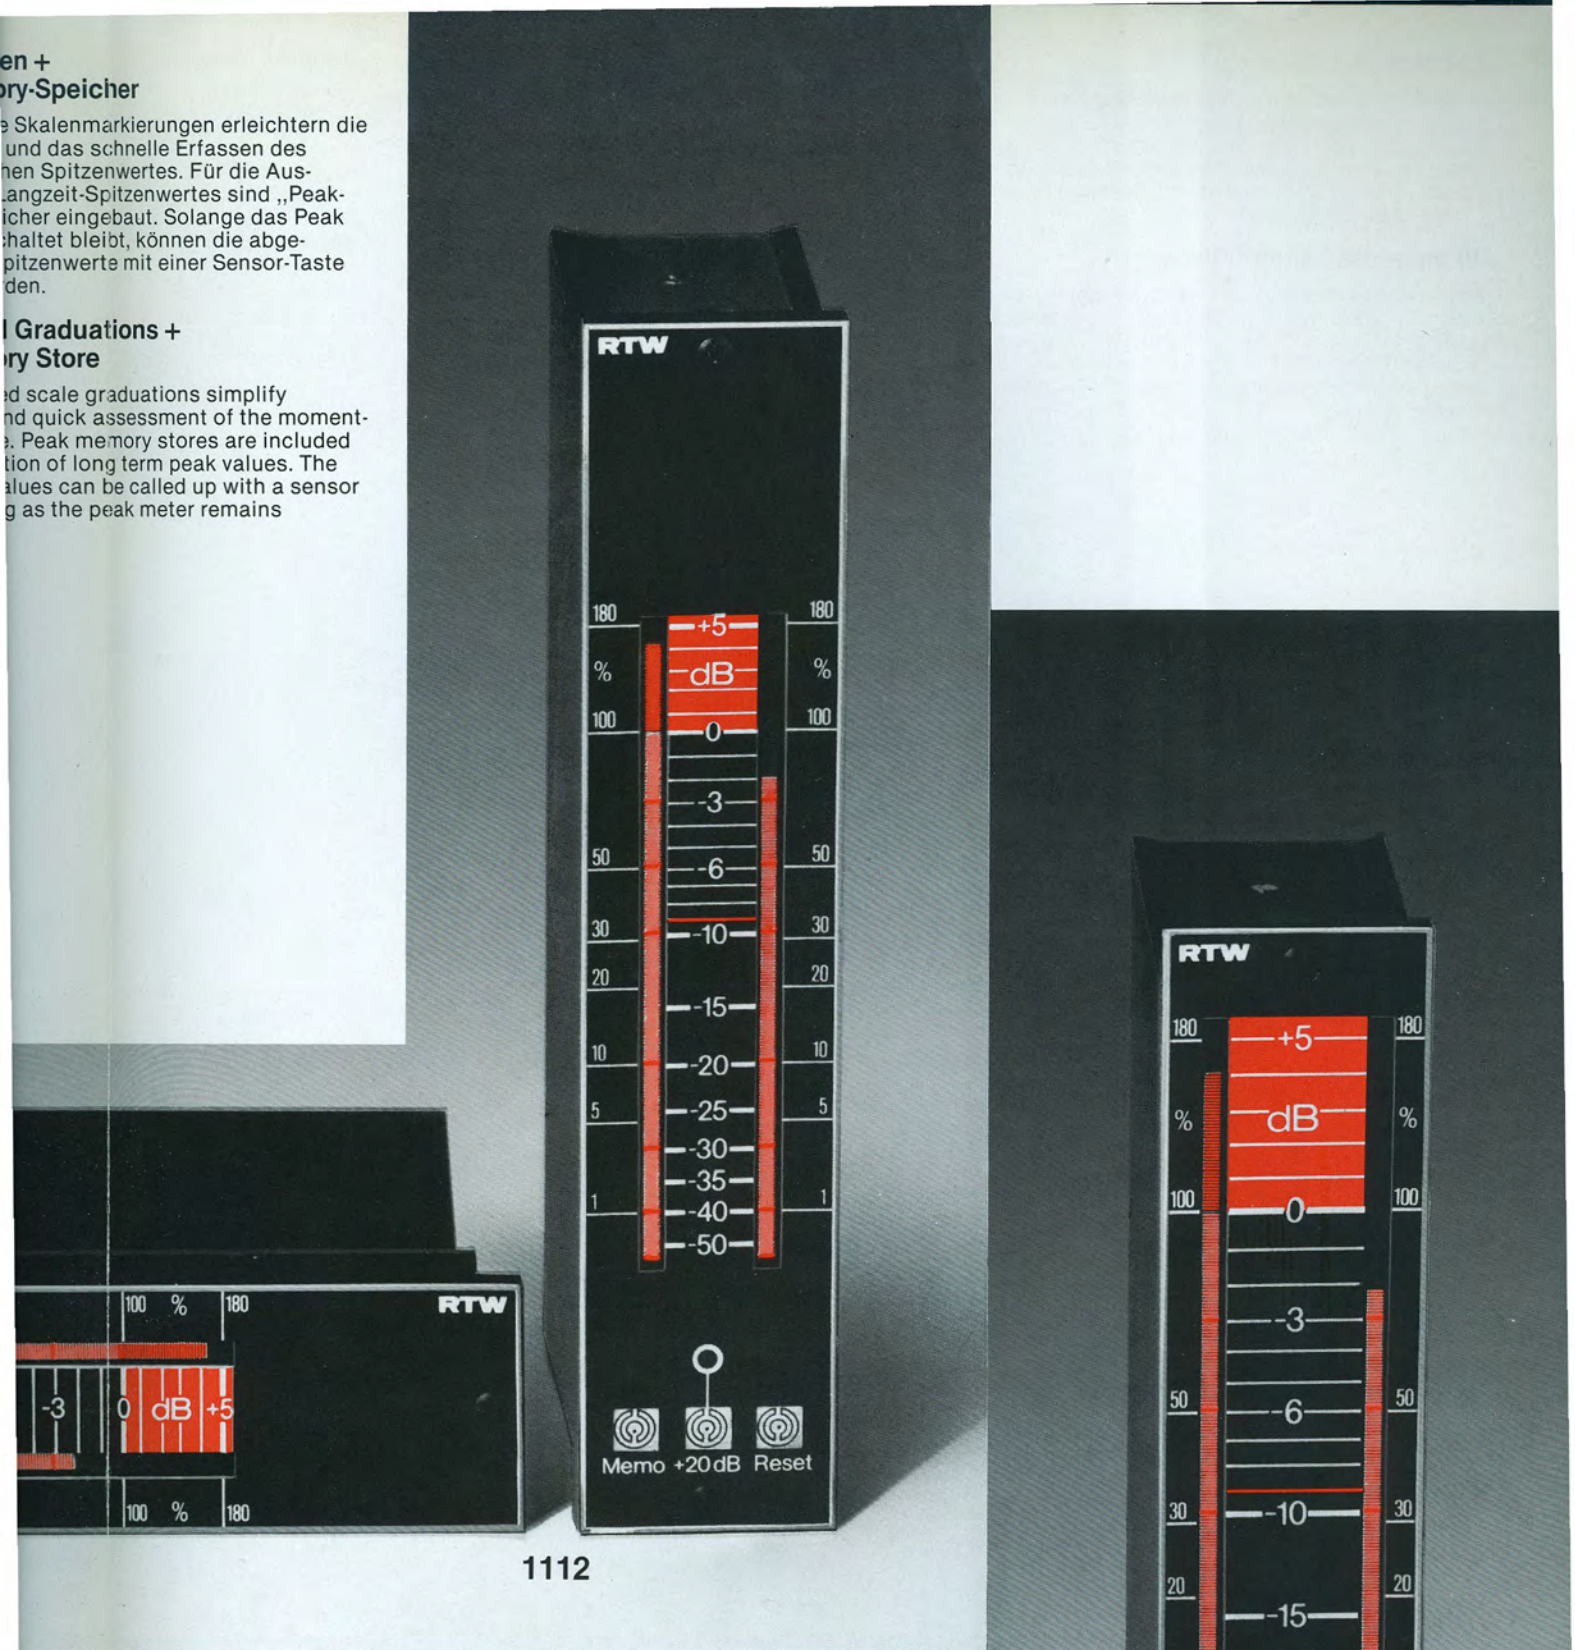

1112

1108

Das Gerät

enthält 6 Printplatten mit folgenden Funktionsgruppen: Zwei Tiefpassfilter nach IRT-Empfehlung, zwei Spitzenspannungs-Präzisionsgleichrichter, eine Logik (Generator, Zähler, Memory), einen Impulsformer für gedehnten Skalenverlauf, einen Spannungswandler 24 V (±15 V) - 230 Volt.

Der Skalenverlauf

ist bei kleinen Eingangsspannungen gedehnt, so daß minus 50 dB gut ablesbar sind.
Die Leuchtbalken mit 101, 201 bzw. 301 Elementen scheinen oberhalb 100 % (+6 dBm) rot leuchtend. Dadurch werden Übersteuerungen leicht erkannt und das Beobachten von mehreren RTW-Aussteuerungsmessern erleichtert.
Eingeblendete Skalenmarkierungen ermöglichen das Erfassen der augenblicklichen Spitzenwerte. Für die Auswertung der Langzeit-Spitzenwerte sind „Peak-Memory"-Speicher eingebaut (durch digitale Speicherung beliebig lange Speicher-Zeit).
Die Eingänge sind symmetrisch erdfrei 10 kOhm.
Bei den Typen 1108 und 1112 ist 20 dB-Empfindlichkeitssteigerung mit der eingebauten 20 dB-Taste möglich.

The Unit

contains 6 printed circuit boards with the following functions: Two low pass filters according to IRT recommendations, two peak voltage precision rectifiers, logic circuitry (generator, counter, memory), a pulse shaper for extended scale display, a voltage transformer 24 V (±15 V) - 230 Volt.

The Scale

is extended for low input voltages, so that -50 dB is still easily readable.
The illuminated columns with 101, 201 or 301 elements appear lit red for signal levels above 100 % (+6 dBm). In this way overloads are easily recognised and the observation of several RTW peak value monitors is simplified.
Jlluminated integral scale graduation markings enable the momentary peak value to be assessed. Peak memory circuits are built in to enable the evaluation of long term peak values (digital storage with indefinite duration).
The inputs are balanced, floating 10 kOhm.
A 20 dB increase in sensitivity can be achieved with the 1108 and 1112 series by pressing the 20 dB button.

Lieferumfang:

RTW Peak Meter-Einschub (mit horizontaler Skala)
1 vertikale Skala (zum Auswechseln)
1 Gegensteckerleiste mit Pin-Belegungsplan

Equipment as delivered:

RTW Peak Meter module (with horizontal scale)
1 vertical scale (for changing)
1 contact strip with pin delegation plan

Bestell-Nummern

101 Elemente / 128 mm-Skala	Bestell-Nummer 1114
201 Elemente / 102 mm-Skala	Bestell-Nummer 1116
201 Elemente / 102 mm-Skala mit eingebauter 20 dB-Taste	Bestell-Nummer 1112
301 Elemente / 150 mm-Skala mit eingebauter 20 dB-Taste	Bestell-Nummer 1108

Order Numbers


101 elements / 128 mm scale	Order No. 1114
201 elements / 102 mm scale	Order No. 1116
201 elements / 102 mm scale with built-in 20 dB button	Order No. 1112
301 elements / 150 mm scale with built-in 20 dB button	Order No. 1108

Aufsatzgehäuse

schwenkbar im Befestigungsbügel,
passend für alle RTW-Einschub-Peak Meter:
Bestell-Nummer 1218

Mountable case

in a swing-out fixing bracket,
to fit all RTW modular peak meters:
Order No. 1218

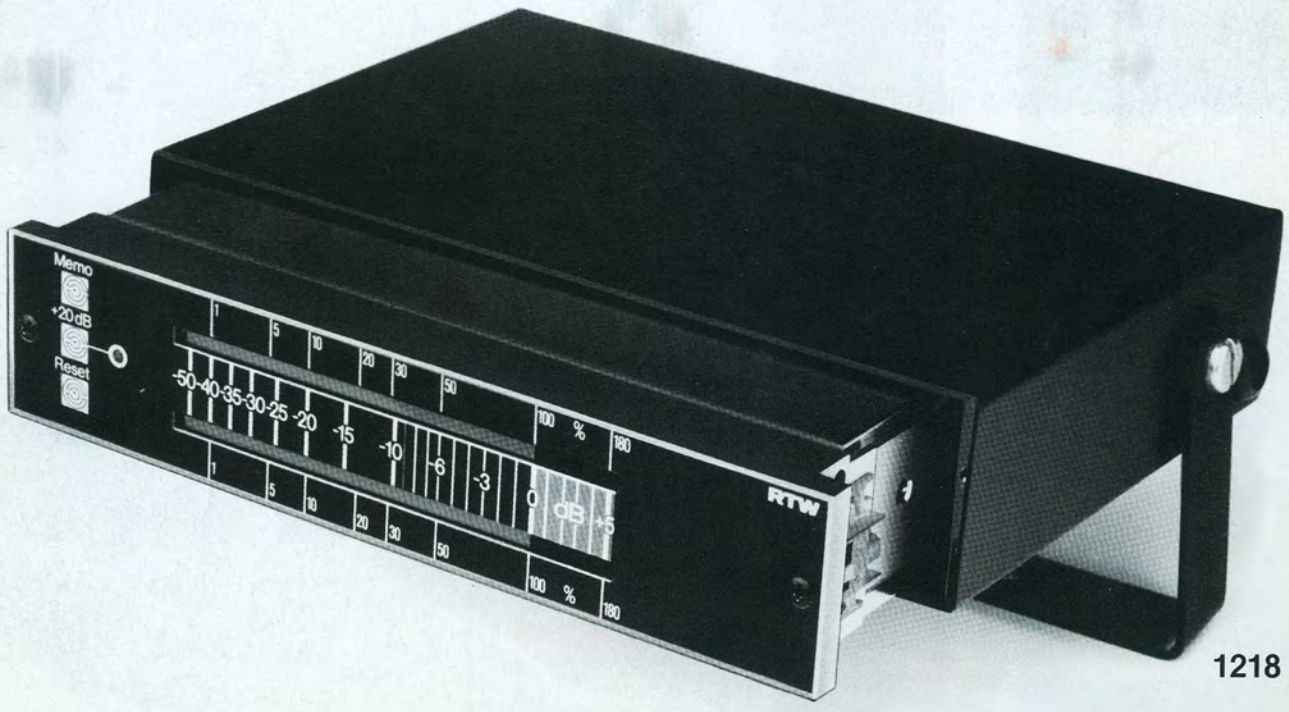

1218

Technische Daten:

Skalen-Weg der Leuchtbalken:	102, 128 bzw. 150 mm
Farbe der Leuchtbalken:	Leuchtbalken orange Übersteuerungsbereich rot
Anzahl der Anzeigeelemente:	101, 201 bzw. 301 Neon-Glimm-Strecken je Leuchtbalken
Skalen:	1 horizontale und 1 vertikale Skala werden mit dem Peak-Meter geliefert. Skalenteilung gemäß IRT-Empfehlung
Input Impedanz:	10 kOhm symmetrisch erdfrei, Eingangsübertrager
Unsymmetrie-Dämpfung:	60 dB min.
Eingangs-Empfindlichkeit:	+ 6 dBm (1,55 V sinus) für O dB = 100 % Anzeige, (einstellbar auf 0,774 V sinus)
Empfindlichkeits-steigerung:	+ 20 dB (±0,5 dB) mittels + 20 dB-Sensor Taste (nur bei den Typen 1108 und 1112)
Meßbereich:	—50 dB bis + 5 dB (—44 dBm bis + 11 dBm)
Meßfehler:	±0,5 dB im Frequenzbereich von 30 bis 20.000 Hz
Filter-Kurve:	12 dB Abfall pro Oktave ab 20.000 Hz
Umpolfehler:	maximal 0,5 dB
Anzeigefehler aus „Peak-Memory“:	±1 Anzeigeelement
Umgebungstempe-raturbereich:	+ 5 bis + 45 Grad Celsius
Integrationszeit:	3 ms eines 5 KHz Impulses in einem 2 Sekunden Zyklus ergibt - 3 dB-Anzeige. (der 5 KHz Impuls resultiert aus der Ein-weg-Gleichrichtung einer Sinus-Schwingung mit 9,5 dBm Pegel)
Rücklaufzeit:	1,5 s für 20 dB
Stromversorgung:	24 V (±15 V) ±10 % DC, 150 mA maximal
Anschluß-Stecker:	32 polige Leiste (DIN 4112) verdrahtet für Stromversorgung und NF-Eingänge
Abmessungen:	190 x 40 x 107 mm (Einbautiefe)
Gewicht:	0,8 kg


Technische Änderungen vorbehalten

Technical Specifications:


Total Scale Length:	102, 128 or 150 mm respectively
Colour of Columns:	normal working range: orange coloured, overload section: red coloured
Number of Display Elements:	101, 201 or 301 neon elements per column respectively
Scale:	1 horizontal scale and 1 vertical scale delivered with the PPM. Scale division according to IRT recommendations
Input Impedance:	10 kOhm balanced floating, input transformers
Suppression of Unsymmetry:	minimum 60 dB
Input Sensivity:	+ 6 dBm (1.55 V RMS) for 0 dB (100 %) reading (adjustable to 0.774 V RMS)
Additional Gain:	+ 20 dB (±0.5 dB) by means of + 20 dB sensor button (1108 and 1112 series only)
Measuring Range:	— 50 dB to + 5 dB (— 44 to + 11 dBm)
Measuring Error:	±0.5 dB within a frequency range of 30 to 20,000 Hz
Filter Curve:	Roll off —12 dB per octave above 20,000 Hz
Polarity Reversal Error:	maximum 0.5 dB
Peak Store Accuracy:	± 1 display element
Ambient Temperature Range:	+ 5 to + 45 degrees Celsius
Integration Time:	3 ms of a 5 kHz burst in a 2 seconds cycle give a - 3 dB reading (5 kHz burst is a half wave pulse, resulting from rectified sine wave with 9.5 dBm level)
Fall Back Time:	1.5 s for 20 dB
Voltage Supply:	24 V (±15 V) ±10 % DC 150 mA max.
Connections:	32 pole strip (DIN 4112), wired for power supply and low frequency inputs
Dimensions:	190 x 40 x 107 mm (depth)
Weight:	0.8 kg

RTW reserves the right to make any technical changes without prior notice

Abmessungen / Dimensions
RTW Peak Meter 1108 + 1112

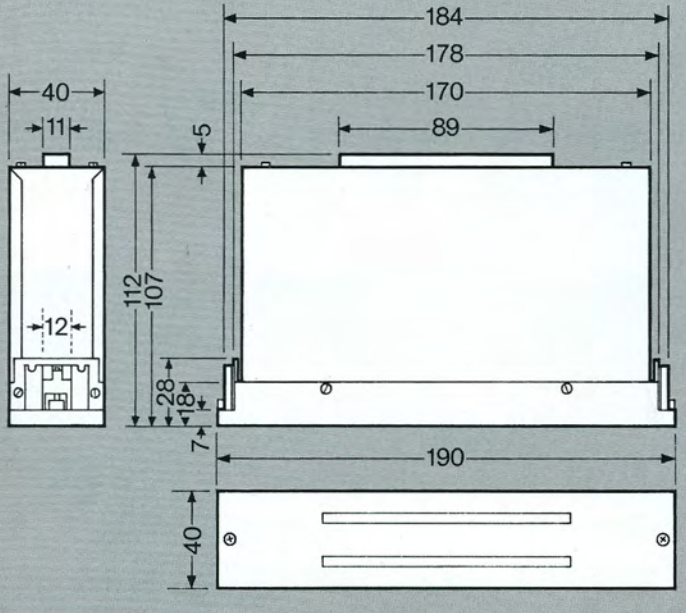


Abmessungen / Dimensions
RTW Peak Meter 1114 + 1116

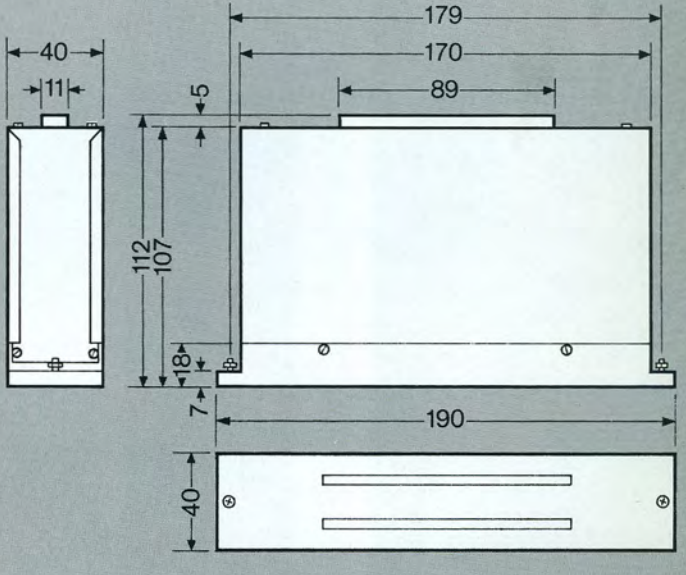

RTW
RADIO-TECHNISCHE WERKSTÄTTEN GMBH
Tel (0221) 701055 Tx 8885217
Elbeallee 19 Postfach 718250
D-5000 Köln 71 W.-Germany

RTW

Peakmeter 1207

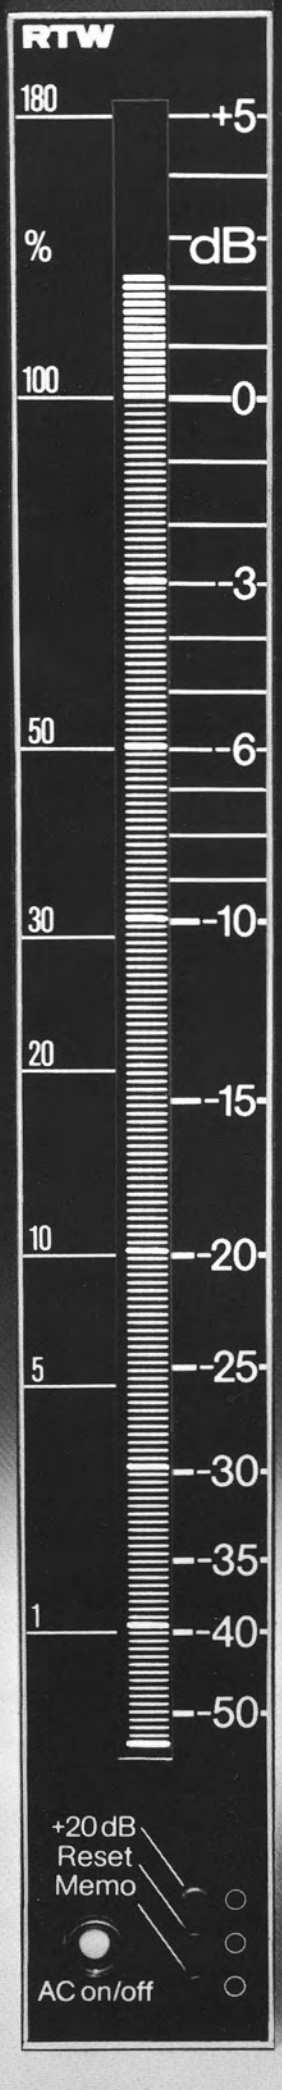

Leuchtsäulen
Einkanal-Peakmeter
mit 254 mm Skalenweg

Illuminated Scale
Single Channel Peak Meter
with 254 mm Scale Deflection

RTW Peakmeter 1207

Leuchtsäulen Einkanal-Peakmeter mit 254 mm Skalenweg
Illuminated Scale Single Channel Peak Meter with 254 mm Scale Deflection

Das Gerät
enthält eine Printplatte mit folgenden Funktionsgruppen:
ein Tiefpassfilter nach IRT-Empfehlung, einen Spitzenspannungs-Präzisionsgleichrichter, eine Logik (Generator, Zähler), einen Impulsformer für gedehnten Skalenverlauf, einen Spannungswandler 24 V (± 15 V) – 230 Volt, ein Netzteil 220/110 V – 50/60 Hz.

Der Skalenverlauf
ist bei kleinen Eingangsspannungen gedehnt, so daß minus 50 dB gut ablesbar sind.

Der Leuchtbalken, fein aufgelöst mit 201 Elementen, scheint oberhalb 100% (+ 6 dBm) rot leuchtend. Dadurch werden Übersteuerungen leicht erkannt und die Beobachtungen von mehreren RTW-Aussteuerungsmessern erleichtert.

Eingeblendete Skalenmarkierungen ermöglichen die Erfassung des augenblicklichen Spitzenwertes. Für die Auswertung des Langzeit-Spitzenwertes ist ein „Peak-Memory"-Speicher eingebaut (durch digitale Speicherung beliebig lange Speicher-Zeit).

Der Eingang ist symmetrisch erdfrei 10 kOhm und liegt sowohl auf einer 3-poligen Cannon-Einbaubuchse, wie auch auf einer 8-poligen DIN-Einbau-Schraub-Buchse auf.

20 dB-Empfindlichkeitssteigerung ist mit der eingebauten 20 dB-Taste möglich.

Serienmäßig ist das 1207-Peakmeter für drei folgende Stromversorgungsarten ausgerüstet:

220/110 V AC, 24 V – 0,2 A DC und ± 15 V – 0,2 A DC

Das Gehäuse (317 x 40 x 85 mm) ist zum Auf- oder Anbau auf Konsolen und Tische in einem Befestigungsbügel schwenkbar angeordnet.
Es kann mit Hilfe von Adaptersätzen für 19" oder DIN 380 x 40 mm auch in Tische oder Gestelle eingebaut werden.

The unit
contains a printed circuit board with the following functions:
a low pass filter according to IRT recommendations, a peak voltage precision rectifier, logic circuitry (generator, counter), a pulse shaper for extended scale display, a voltage transformer 24 V (± 15 V) – 230 Volt, a mains power supply unit 220/110 V – 50/60 Hz.

The scale
is extended for low input voltages so that –50 dB is easily readable.

The illuminated column, finely graduated into 201 elements, lights up red for levels above 100% (+ 6 dBm). Overloads are thus easily recognisable, simplifying the observation of several RTW peak meters.

Integral scale graduation markings allow the momentary peak value to be determined. A "peak memory" store is included for assessing the long term peak value (by digital storage with indefinite duration).

The input is balanced floating, 10 kOhm and is accessible via a 3-pin Cannon built-in socket as well as an 8-pin built-in DIN screw socket.

Pressing the 20 dB button results in a 20 dB increase in sensitivity.

The 1207 Peak Meter is equipped for the following three types of power supply in its standard form:

220/110 V AC, 24 V – 0.2 A DC and ± 15 V – 0.2 A DC

The case (317 x 40 x 85 mm) is contained in a swing-out fixing bracket for mounting on or in consoles or desks. With the aid of adapter kits for 19" or DIN 380 x 40 mm it can also be built into desks or racks.

Technische Daten / Technical Specifications

Total Scale Length:	254 mm
Colour of Column:	44 mm overload section red coloured, 210 mm normal working range, orange coloured
Number of Lamps:	201 single neon elements
Scale:	1 horizontal scale and 1 vertical scale delivered with the PPM
Input Impedance:	10 kOhm balanced floating, input transformer
Suppression of Unsymmetry:	minimum 60 dB
Input Sensivity:	+ 6 dBm (1.55 V RMS) for 0 dB (100%) reading (adjustable to 0.774 V RMS)
Additional Gain:	+ 20 db ± 0.5 dB
Measuring Range:	– 50 dB to + 5 dB (–44 to + 11 dBm)
Measuring Error:	± 0.5 dB within a frequency range of 30 to 20.000 Hz
Filter Curve:	Roll off –12 dB per octave above 20.000 Hz
Polarity Reversal Error:	maximum 0.5 dB
Peak Store Accuracy:	± 1 neon segment
Ambient Temperature Range:	+ 5 to + 45 degrees Celsius
Integration Time:	3 ms of a 5 kHz burst in a 2 seconds cycle give a –3 dB reading (5 kHz burst is a half wave pulse, resulting from rectified sine wave with 9.5 dBm level)
Fall Back Time:	1.5 s for 20 dB
Power Consumption:	24 V (± 15 V) ± 10% DC, 200 mA max. or powered by built in power supply 220/110 V – 50/60 Hz, 7 VA
Connections:	1. mains power connector: 3 pin CEE-22 2. 8-pin female socket, wired for audio input and DC-supply 3. Cannon audio connector 3 pin female socket for audio input (parallel to 8-pin socket)
Dimensions:	317 x 40 x 85 mm (depth)
Weight:	1.2 kg
Colour of Case:	matt black
Order Numbers:	RTW Peak Meter 1207 complete with horizontal and vertical scale and 8-pin audio/DC-connector 1207
Optional accessories:	mounting kit 19" 1370 mounting kit DIN 380 x 40 mm 1371

Technische Änderungen vorbehalten

RTW reserves the right to make any technical changes without prior notice.

RTW
RADIO-TECHNISCHE WERKSTÄTTEN GMBH
Tel. (02 21) 70 10 55 Tx. 8 885 217
Elbeallee 19 Postfach 71 82 50
D-5000 Köln 71 W.-Germany

MANUAL FOR RTW PEAKMETER

Series 11o8, 1112, 1114, 1116, 12o7, 1227

Inhalt:	Seite	Table of contens:	page
Aufbau und Funktionsbeschreibung RTW-Peakmeter 11o8-1227	1 - 4	Description of contruction and funktion RTW peakmeters 11o8-1227	11-14
Abgleich	3 - 4	Adjustments	13-14
Anschlußhinweise und Bedienungsanleitung RTW-Peakmeter 11o8-1112-1114-1116	5 - 6	Connection and operating instructions RTW peakmeters 11o8-1112-1114-1116	15-16
Anschlußhinweise und Bedienungsanleitung RTW-Peakmeter 12o7	7 - 8	Connection and operating instructions RTW-peakmeter 12o7	17-18
Lageplan Basissystem RTW-Peakmeter 11o8-1112-1114-1116-1227	21	Components lay-out basic system RTW-peakmeters 11o8-1112-1114-1116-1227	21
Lagepläne Analog-, Clock-, Memory-, Ramp- und Powerprints RTW-Peakmeter 11o8-1227	22	Components lay-out analog-, clock-, memory-, ramp- and power pcbs RTW-peakmeters 11o8-1227	22
Lageplan Basissystem RTW-Peakmeter 12o7	23	Components lay out basic system RTW-peakmeter 12o7	23
Stückliste Basissystem RTW-Peakmeter 11o8-12o7	26	Parts list basic system RTW-peakmeters 11o8-12o7	26
Stückliste Analogprint RTW-Peakmeter 11o8-1227	27	Parts list analog pcb RTW-peakmeters 11o8-1227	27
Stückliste Clockprint RTW-Peakmeter 11o8-1227	28	Parts list clock pcb RTW-peakmeters 11o8-1227	28
Stückliste Memoryprint RTW-Peakmeter 11o8-1227	29	Parts list memory pcb RTW-peakmeters 11o8-1227	29
Stückliste Rampprint RTW-Peakmeter 11o8-1227	3o	Parts list ramp pcb RTW-peakmeters 11o8-1227	3o
Stückliste Power- und Displaytreiberprint RTW-Peakmeter 11o8-1227	31-32	Parts list power- and display driver pcb RTW-peakmeters 11o8-1227	31-32
Stückliste Display Assembly RTW-Peakmeter 11o8-1227	32	Parts list display assembly RTW-peakmeters 11o8-1227	32

Aufbau und Funktionsbeschreibung Peakmeter 11o8 - 1227

In der RTW-Peakmeterserie 11o8 - 12o7 finden als Anzeigeelemente Burroughs Bar Graph Displays Verwendung. Die komplette Elektronik einschließlich des Displays ist in einem DIN-Gehäuse mit den Abmessungen 19o x 4o x 1o7 mm untergebracht. Fünf Einzelprintplatten, gesteckt auf einem Basisprint, tragen die einzelnen Funktionsgruppen:

der "Analogprint" den Eingangsverstärker, die Filterschaltung und den Doppelweggleichrichter;
der "Rampprint" die Sägezahnspannungserzeugung und -verformung;
der "Clockprint" die Impulserzeugung;
der "Memoryprint" die Speichereinheit;
der "Powerprint" die Stromversorgung und die Displaytreiberstufen.

Die Vorteile der angewandten Modultechnik liegen in der Servicefreundlichkeit. Neben den Printplatten ist ebenfalls die Displayeinheit, bestehend aus dem Display, dem Frontrahmen, der Skala, und den Sensorfeldern, als komplettes, steckbares Modul ausgeführt. Im folgenden sind die einzelnen Baugruppen und deren Funktionen beschrieben.

Stromversorgung

Die Versorgungsspannung wird über Dioden und Filterschaltungen (T 7, T 8, C 3, C 4, L 1, L 2) dem "Powerprint" zugeführt. Es folgt eine Stabilisierung auf 15 V (IC 5o1, T 5o7) und die Erzeugung der Mittenspannung (IC 5o1, T 5o8, T 5o9). Bezogen auf diese Spannung, sie dient als Bezugspotential, ergibt sich eine positive Versorgungsspannung von + 9,5 V und eine negative von - 5,5 V. Die maximal zulässige Versorgungsspannung am Geräteeingang beträgt 36 V. Bei symmetrischer Stromversorgung kann die externe Mittenspannung (O Volt) an den Anschluß Pin 26 gelegt werden.

Eingangsverstärker, Filterschaltung, Doppelweggleichrichter

Die Audioeingangssignale gelangen über die Transformatoren TR 1o1 bzw. TR 1o2 zu je einem Low Pass Filter (T 1o1, T 1o2). Der Frequenzgangabfall dieser Stufen beträgt oberhalb 2o kHZ >12 dB pro Oktave. Die Operationsverstärker IC 1o1 bzw. IC 1o2 arbeiten als Entkopplungsstufen. Über die Pegelpotentiometer P 3 bzw. P 4 gelangt das Signal zu den Doppelweggleichrichtern (IC 1o3 - IC 1o5, IC 1o4 - IC 1o6). Die Ladekondensatoren C 129, C 13o werden über die Widerstände R 133, R 143 bzw. R 134, R 144 geladen und über die Potentiometer P 5 bzw. P 6 entladen. Die Rücklaufzeit ist mittels dieser Potentiometer einstellbar. Frequenzgangcharakteristik, Integrations- und Rücklaufzeit entsprechen den Forderungen nach DIN 454o6 und IEC 268-1o.

Sägezahnspannungserzeugung und Pulsbreiten-Umwandlung

Die gleichgerichteten Audiosignale gelangen über die Widerstände R 417 bzw. R 429 auf dem "Rampprint" an die nichtinvertierenden Eingänge der Komperatoren IC 4o3 bzw. IC 4o4. Den invertierenden Eingängen wird eine Sägezahnspannung zugeführt. Diese wird in den von IC 4o1 und IC 4o2 gebildeten Stufen erzeugt. Drei RC-Netzwerke bewirken einen nichtlinearen Anstieg dieser Spannung und damit in den Komparatoren eine nichtlineare Umsetzung der Analogeingangsspannung in breitenmodulierte Rechteckimpulse. Die Nichtlinearität ergibt in der Anzeige den geforderten Skalenverlauf. Das IC 4o3 dient als Umschalter zwischen den momentanen- und den aus dem "Memoryprint" kommenden gespeicherten Signalen. Es wird angesteuert durch den "Memory"-Sensortaster oder einen extern angeschlossenen Schalter.

Impulserzeugung

Zur Ansteuerung des Bar Graph Displays sind neben den modifizierten Eingangssignalen weitere Impulse erforderlich. Je nach verwendetem Displaytyp wird zunächst eine Impulsreihe von 1oo, 2oo oder 3oo Impulsen mit nachfolgendem Resetimpuls benötigt. Jeder Impuls entspricht einem bestimmten Leuchtsegment auf den Leuchtbalken. Des weiteren erfordert die Hellsteuerung an den entsprechenden Stellen in der Impulsreihe Impulse mit größerer Breite. Größere Impulsbreite bedeutet für das jeweilig angesteuerte Segment eine längere "On"-Zeit und damit größere Helligkeit. Der Resetimpuls setzt sowohl die Zähler IC's als auch das Display in den Ausgangszustand zurück. Die Frequenz der Anzeigezyklen (Zeit vom ersten Clockimpuls bis zum Ende des Resetimpulses) liegt je nach Displaytyp bei 7o Hz (3ooer Display) und 8o Hz (1ooer und 2ooer Display). Auf dem "Clockprint" werden die oben beschriebenen Impulse erzeugt. IC 2o3 bildet den Mastergenerator, dessen Impulsbreite von den Monoflops IC 2o2 (O dB Marke), 1/2 IC 2o1 (Skalenmarken) und 1/2 IC 2o1 (Resetimpuls) umgetastet wird. Eine Diodenmatrix besorgt das Herausfiltern der zu verlängernden Impulse aus der Impulsreihe.

Displayansteuerung und Hochspannungsversorgung

Der "Powerprint" beinhaltet neben der Stromversorgung auch die Displaytreiberstufen. Aus den Clockimpulsen wird je nach Displaytype ein dreier, fünfer oder sechser Taktsignal im IC 5o2 gewonnen. Dieses steuert über Treibertransistoren die Kathoden des Displays an. Die Displayanoden werden ebenfalls über Treibertransistoren von den breitenmodulierten Impulsen geschaltet. Mit den ersten Clockimpulsen beginnen die Anodenimpulse und legen durch ihre Breite die Anzahl der Impulse und damit der Segmente fest, die während eines Zyklus' gezündet sind. Da die Anodenimpulsbreite aus der Höhe der Eingangsspannung abgeleitet ist, entspricht die Leuchtbalkenlänge ebenfalls der Eingangsspannung.
Die zur Zündung der Leuchtsegmente erforderliche Hochspannung von ca. 22o V wird auf dem "Powerprint" erzeugt. Ein Multivibrator (T 5o1-T 5o6) generiert eine Rechteckspannung, die durch Spannungsvervielfachung auf über 23o V gebracht und in der nachfolgenden Stabilisierungsstufe auf den erforderlichen Wert herunterstabilisiert wird.

Achtung! Bei Servicearbeiten ist zwingend zu beachten, daß an einigen Bauteilen Hochspannung anliegt. Diese führt bei Fehlverbindungen zur sofortigen Zerstörung der spannungsempfindlichen CMOS-Bauteile. Eine Drahtbrücke in der Plusspannungszuführung, sie befindet sich neben dem Elektrolytkondensator C 5o5 auf dem Powerprint, ermöglicht ggf. die Abtrennung des Hochspannungsteils während der Reparaturarbeiten.

Speichereinheit

Die Maximalwertspeicherung geschieht auf dem "Memory-Print". Ein Masterzähler (IC 3o2) liefert Clockimpulse in je einen Slavezähler pro Analogkanal. In die Slavezähler wird nur jeweils dann eingezählt, wenn die Anzahl der gezündeten Segmente des momentanen Zyklus die des vorangegangenen übertrifft. Die Slavezählerstände entsprechen demzufolge den maximal aufgetretenen Pegeln. IC 3o1 setzt die Zählerstände in einen Impuls um, dessen Breite wiederum der Anzahl der eingezählten Clockimpulse entspricht. Dieser Impuls und damit der gespeicherte Maximalwert kann, wie weiter oben bereits gesagt, durch einen Schaltvorgang zur Anzeige gebracht werden. Die Resetanschlüsse der Slavezähler erlauben deren Zurücksetzen durch die eingebauten Sensortaster oder extern angeschlossene Schalter. Nach Freigabe der Resetfunktion ist die Speichereinheit erneut aufnahmebereit.

Der Basisprint trägt die Sensortasterelektronik, die Versorgungsspannungssiebung, die Verbindungen zwischen den Einzelprints sowie die 32-polige Anschlußleiste. IC 1 sorgt in den Geräten 11o8 und 1112 dafür, daß bei abgefragtem Memoryinhalt angezeigt wird, ob dieser bei betätigter + 2o dB-Taste eingelesen wurde. In diesem Falle leuchtet der 2o dB-Indikator auch bei Memoryabfrage auf.

Abgleich


Eine Abgleichkorrektur ist nur erforderlich nach dem Wechseln des "Analog"-, des "Clock"- oder des "Ramp"prints.


Pegelabgleich: Nach Anlegen einer 1 kHz Sinusspannung mit dem Bezugspegel von 1,55 V/+ 6 dB sind die beiden Balken mittels der Potentiometer P 3 und P 4 auf O dB/1oo % einzustellen.

Nullpunktabgleich: Ohne Signal und bei abgeschlossenem Eingang sind beim Peakmeter 1114 die ersten beiden, bei den übrigen Peakmetern die ersten drei Segmente durch Einstellen der Regler P 1 und P 2 zum Leuchten zu bringen.

Rücklaufab-
gleich: Der Rücklauf wird mit den Potentiometern P 5 und P 6 so eingestellt, daß nach Abschalten eines 1 kHz/0 dB Anzeigepegels innerhalb von 1,5 sek. die Anzeige auf -2o dB gefallen ist.

Zwei weitere Potentiometer auf dem "Rampprint" ermöglichen die Einstellung der + 5 dB Marke (P + 5) und die Änderung des Skalenverlaufs bei niedrigen Eingangspegeln (PSK). Die beiden Reglerstellungen sind werkseitig optimiert und sollten nicht verändert werden.

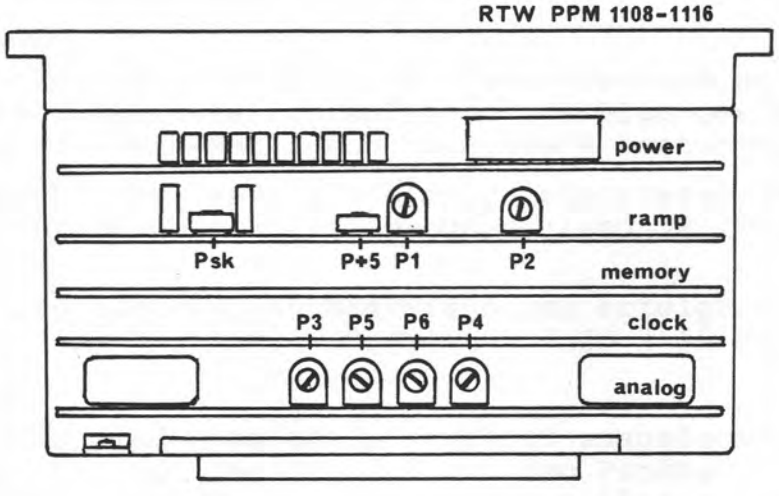

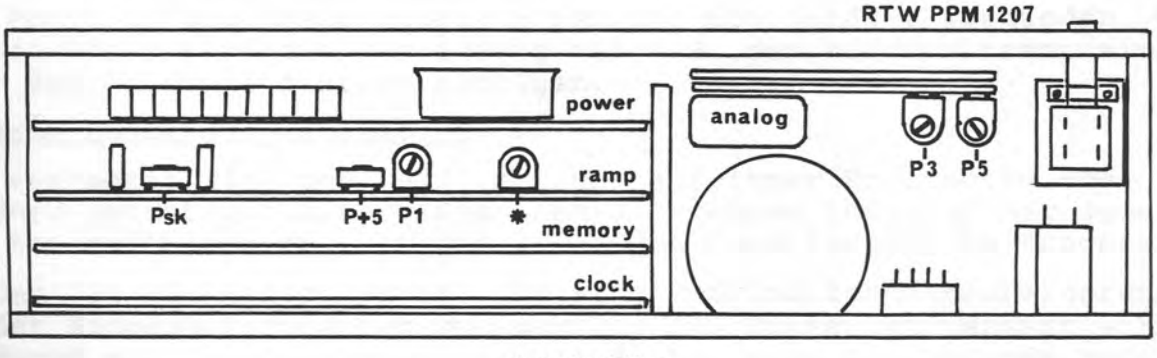

* no funktion

Anschlußhinweise und Bedienungsanleitung für RTW Peakmeter 11o8, 1112, 1114, 1116

Der Anschluß der Geräte erfolgt über eine 32-polige Stiftleiste nach DIN 41612/C. Die Reihe A dieser Leiste ist wie folgt belegt:

Pin 1 + 3	sym. Eingang (a + b) Kanal 1 (= oben bzw. links)
7 + 9	sym. Eingang (a + b) Kanal 2 (= unten bzw. rechts)
13	ext. 2o dB Taste +)
15	ext. Memory-Reset-Taste
17	ext. Memory-Anzeige-Taste
19	gemeinsame Masse für ext. Tasten
22	Gehäuse
24	- 15 V
26	Mitte (OV)
28	+ 15 V
3o	- 24 V
32	+

Stromversorgung

Die Geräte sind serienmäßig für 2 Stromversorgungsarten ausgelegt, die wahlweise durch unterschiedlichen Anschluß der Stromversorgungsleitungen an die Peak-Meter-Anschlußleiste bestimmt werden.

a) Die gebräuchliche 24-Volt-Gleichspannungsversorgung geschieht über die Anschlußpunkte 3o (Minuspol-)und 32 (Pluspol des Netzteiles).

b) Symmetrische Gleichspannungsversorgung erfolgt über die Anschlußpunkte 24 (-15 Volt), 26 (O Volt) und 28 (+15 Volt)

NF-Eingänge

Die NF-Eingänge sind symmetrisch erdfrei ausgelegt. An den Anschlußpunkten 1 und 3 liegt der Kanal 1, an den Punkten 7 und 9 der Kanal 2 auf. Der Schirm der Eingangsleitungen sollte zweckmäßigerweise nur an der Quellenseite angeschlossen sein.

Gehäuseerdung

Der Punkt 22 der Anschlußleiste ist mit dem Gehäuse verbunden. Über diesen Punkt kann die Verbindung mit z.B. der Mischpultzentralmasse oder dem Mischpultgehäuse erfolgen.

Interne Funktionsumschaltung

Die Peakmeter 11o8 und 1112 verfügen auf ihrer Frontseite über 3 Berührungstastenschalter (Sensoren). Leichtes Antippen der jeweiligen Sensorflächen bewirkt die folgenden Funktionsumschaltungen:

a) Der "2o dB"-Sensor ermöglicht eine Empfindlichkeitssteigerung der Eingangsverstärker um exakt 2o dB. Diese Betriebsart wird durch ein Leuchtsegment beim 11o8 bzw. eine Leuchtdiode beim 1112 angezeigt. +)

b) Über den "Memory"-Sensor können die gespeicherten Maximalwerte zur Anzeige gebracht werden. Ein gleichzeitiges Aufleuchten des 2o dB-Indikators sagt aus, daß der angezeigte Maximalwert in "2o dB"-Funktion gespeichert wurde.

+) gilt nur für 11o8 und 1112

c) Mit dem "Memory-Reset"-Sensor wird der Speicher wieder auf Null gesetzt. Damit ist der Peak-Memory-Speicher erneut bereit, neue Spitzenwerte zu speichern.

Externe Funktionsumschaltung

An die Punkte 13 +)15 und 17 können externe Funktionsumschalter angeschlossen werden. Diese Anschlüsse sind mit ON-OFF Tastern oder -Schaltern gegen den Punkt 19 zu schalten. Bedenkenlos können gleichartige Schalteingänge mehrerer RTW Peakmeter durch Sammelleitungen verbunden werden, so daß nur jeweils ein Schalter pro Funktion für alle Instrumente erforderlich ist.

Skalenwechsel

Die RTW Peakmeter 11o8 bis 1116 werden mit horizontaler Skala geliefert. Eine vertikale Skala liegt jedem Gerät bei. Ein ggf. notwendiger Skalenwechsel ist wie folgt vorzunehmen:

a) Die Einschubbefestigungsschrauben sind zu entfernen.

b) Eine Ecke der Skala ist am oberen Skalenende (+ 5 dB) vorsichtig mit einer Messerklinge von der Aluminiumunterskala zu lösen.

c) Es empfiehlt sich dann ein langsames Aufrollen der Skala auf z.B. einen Schraubendreher. Bei Anwendung dieser Methode wird ein Ablösen oder Verformen der Alu-Unterskala vermieden. Besondere Vorsicht ist im Rotfilter- und Sensorbereich geboten. Klebereste können wegen der geringen Schichtstärke verbleiben.

d) Schutzfolie von neuer Skala entfernen.

e) Neue Skala an eine der Längsseiten anlegen und behutsam auflegen. Die Skala dann über die gesamte Fläche gleichmäßig andrücken.

f) Befestigungsschrauben wieder einschrauben.

Eine einfachere Art des Skalenwechsels besteht in der Möglichkeit, die vertikale Skala direkt auf die vorhandene horizontale Skala aufzukleben.

+) gilt nur für 11o8 und 1112

Das RTW Peakmeter 12o7 verfügt über drei unterschiedliche Anschlußbuchsen, die wie folgt belegt sind:

Canon XLR	2 + 3	sym. Eingang (a + b) erdfrei
	1	Gehäuse
erforderlicher Stecker:		Canon XLRm
DIN-Buchse 8-pol.	1 + 3	sym. Eingang (a + b) erdfrei
	6	ext. 2o dB-Taste
	7	ext. Memory-Anzeige-Taste
	8	ext. Memory-Reset-Taste
	4 (+) / 2 (-)	24 V/DC - 2oo mA
	4 (+) / 5 (-)	26-34 V/DC - 2oo mA

Stromversorgung

Das Gerät ist serienmäßig für 3 Stromversorgungsarten ausgelegt. Die gewünschte Art wird durch Anschluß der Stromversorgungsleitungen an die entsprechenden Anschlußbuchsen bestimmt.

a) 22o V Wechselspannungsanschluß und -betrieb geschieht über das mitgelieferte "Europa"-Netzkabel und die eingebaute Netzbuchse. Nur in dieser Betriebsart ist der auf der Frontseite befindliche "ON-OFF"-Tastenschalter wirksam.

b) 24 V Gleichspannungsversorgung erfolgt über die Anschlußpunkte 4 (Pluspol) und 5 (Minuspol) der 8-pol. DIN-Buchse.

c) Symmetrische Gleichspannungsversorgung wird an die Punkte 4 (z.B. + 15 Volt) und 5 (z.B. - 15 Volt) gelegt. Ein Anschluß der "O Volt"-Leitung entfällt.

NF-Eingänge

Es stehen zwei verschiedene NF-Eingänge zur Verfügung, die wahlweise benutzbar sind. Beide sind symmetrisch erdfrei ausgelegt.

a) Die Canonbuchse ist nach Norm beschaltet. Der Anschlußpunkt 1 dieser Buchse ist mit dem Gehäuse verbunden.

b) Die Punkte 1 und 3 der 8-pol. DIN-Buchse können an Stelle der Canonbuchse ebenfalls als Geräteeingangspunkte benutzt werden. Der Anschluß des Schirms der Eingangsleitung sollte an der Quellenseite erfolgen.

Als Canonstecker wird die Type XLRm benötigt. (Der 8-pol. DIN-Stecker gehört zum Lieferumfang.)

Gehäuseerdung

Das Gerätegehäuse ist sowohl mit dem Schutzkontakt der AC-Netzeingangsbuchse als auch dem Punkt 1 der Canonbuchse verbunden. Falls erforderlich, erfolgt demzufolge bei Gleichspannungsversorgung die Gehäuseerdung über die Canonbuchse.

Interne Funktionsumschaltung

Das RTW Peakmeter 12o7 verfügt auf seiner Frontseite neben dem AC-Netzschalter über drei Tastenschalter mit Rückmeldeleuchtdioden. Die Tasten haben folgende Funktionen:

a) Die "2o dB"-Taste ermöglicht eine Empfindlichkeitssteigerung des Eingangsverstärkers von exakt 2o dB.

b) Über die"Memory"-Taste kann der gespeicherte Maximalwert zur Anzeige gebracht werden. Ein gleichzeitiges Aufleuchten des "2o dB"-Indikators sagt aus, daß der angezeigte Wert in "2o dB"-Funktion gespeichert wurde.

c) Mit dem "Memory-Reset"-Taster wird der Speicher auf Null gesetzt. Damit ist der Peak-Memory-Speicher wieder bereit, neue Spitzenwerte zu speichern.

Externe Funktionsumschaltung

An die Punkte 6,7 und 8 der DIN-Buchse können externe Funktionsumschalter angeschlossen werden. Diese Anschlüsse sind mit ON-OFF-Tastern oder -Schaltern gegen Punkt 2 der Din-Buchse zu schalten. Gleiche Stromversorgungsart vorausgesetzt, können gleichartige Schalteingänge mehrerer RTW Peakmeter 12o7 durch Sammelleitungen verbunden werden, so daß nur jeweils ein externer Schalter pro Funktion für alle Instrumente erforderlich ist. Außerdem können nach der Zusammenschaltung von jedem Einzelgerät aus die restlichen gleichzeitig geschaltet werden.

Skalenwechsel

Das RTW Peakmeter 12o7 wird mit horizontaler Skala geliefert. Eine vertikale Skala ist beigefügt. Ein ggf. notwendiger Skalenwechsel ist wie folgt vorzunehmen:

a) Die Skala wird an einer der vier Ecken z.B. mit einer Messerklinge gelöst und kann dann vorsichtig abgezogen werden. Klebereste können wegen der geringen Schichtstärke verbleiben.

b) Schutzfolie von neuer Skala entfernen.

c) Neue Skala zunächst an einer der Längsseiten behutsam auflegen. Danach die Skala über die gesamte Fläche gleichmäßig andrücken.

Eine einfachere Art des Skalenwechsels besteht in der Möglichkeit, die vertikale Skala direkt auf die vorhandene horizontale aufzukleben.

Peak meters 1108 - 1227

Description of construction and function

In the RTW peak meter series 1108 - 1207, Burroughs bar graph displays are used as the display elements. The complete electronic system, including the displays, is encased in a DIN housing with the dimensions 190 x 40 x 107 mm. Five individual printed boards, mounted on a basic board, carry the individual function groups:

the "analog" pcb,	the input amplifier, the filter circuitry and the full-wave rectifier;
the "ramp" pcb,	the ramp voltage generator and deformation
the "clock" pcb,	the pulse generator
the "memory" pcb,	the peak voltage memory
the "power" pcb,	the power supply and the display driver circuit

The advantages of the modular system used lie in the ease of servicing. In addition to the printed circuit boards, the display unit - consisting of the display, the front frame, the scale and the touch controls - is constructed as a complete plug-in module. The individual components and their functions are described in the following text.

Power supply

The power supply is fed to the "power" pcb via diodes and filter circuitry (T 7, T 8, C 3, C 4, L 1, L 2). It is then stabilized at 15 V (IC 501, T 507) and the middle voltage produced (IC 501, T 508, T 509). Taking this voltage as the reference potential, there is a positive supply voltage of + 9.5 V and a negative voltage of - 5.5 V. The maximum input supply voltage rating is 36 V. In the case of symmetrical power supply, the external middle voltage (0 Volt) can be connected to pin 26 of the main connector.

Input amplifier, filter circuitry, full-wave rectifier

The audio input signals are fed to the low-pass filters (T 101, T 102) via transformers TR 101 and TR 102 respectively. The frequency response roll-off above 20 kHz amounts to > 12 dB per octave. The operational amplifiers IC 101 and IC 102 function as buffer stages. The signal is fed to the full-wave rectifiers (IC 103 - IC 105, IC 104 - IC 106) via level potentiometers P3 and P4. The charging condensers C 129, C 130 are charged via resistors R 133, R 143 or R 134, R 144 and discharged via potentiometers P 5 or P 6. The fall-back time can be adjusted by means of this potentiometer. Frequency response characteristics as well as integration and fall-back times, correspond with the requirements according to DIN 45406 and IEC 268-10.

Ramp voltage generation and pulse-width modulation

The rectified audio signals are fed to the non-inverting inputs of comparators IC 403 and IC 404 via resistors R 417 and R 429 on the "ramp" pcb. The inverting inputs are supplied with a ramp voltage which is produced in the stages formed by IC 401 and IC 402. Three resistor-capacitor networks lead to a non-linear increase in this voltage and, thereby, in the comparators, to a non-linear modulation of the analog input voltage into width-modulated rectangular pulses. This non-linearity produces the required scale form in the display. IC 403 serves as a modulator between the instantaneous signals and the signals stored in the "memory" pcb. It is driven by the "memory" touch control or an externally connected switch.

Pulse generation

In addition to the modified input signals, different pulses are needed for driving the bar graph display. According to the type of display used, an impulse series of 100, 200 or 300 pulses, with subsequent reset pulse, is required. Each pulse corresponds to a certain segment on the bar graph. Additionally, the brightness control requires wider pulses to be produced at the appropriate places in the impulse series. Greater pulse width means a longer "on" time and, thereby, increased brightness for the driven segment. The reset pulse sets the counter ICs, as well as the display, back to the initial condition. According to the type of display, the frequency of the display cycles (time from the first clock pulse to the end of the reset pulse) is 70 Hz (300 display) and 80 Hz (100 and 200 displays). The pulses described above are produced on the "clock" pcb. IC 203 forms the master generator, the pulse width of which is changed by monoflops IC 202 (0 dB mark), 1/2 IC 201 (scale marks) and 1/2 IC 201 (reset pulse). The pulses which have to be lengthened are filtered out from the impulse series by a diode matrix.

Display driver and high voltage supply

In addition to the power supply, the "power" pcb also contains display driver stages. According to the type of display, a 3 phase, 5 phase or 6 phase signal is generated in IC 502 from the clock pulses. They control the display cathodes via driving transistors. The display anodes are also switched by width-modulated pulses via driving transistors. The anode pulses begin with the first clock pulses and, through their width, determine the number of impulses and, thereby, the segments which are activated during the cycle. Because the width of the anode impulse is derived from the size of the input voltage, the length of the bar graph also corresponds to the input voltage.

The high voltage of 220 V required to activate the bar graph is generated in the "power" pcb. A multi-vibrator (T 501 - T 506) generates a square wave voltage which is converted to over 230 V by means of voltage multiplication and stabilized down to the required value in the subsequent stablilization stage.

Caution: When servicing: a high voltage is present in certain components. Incorrect connections can lead to the immediate destruction of voltage sensitive CMOS components. A wire bridge in the + voltage feed, located by the electrolytic capacitor C 505 on the "power" pcb, enables the high voltage section to be disconnected while repairs are carried out.

Memory unit

The peak values are stored on the "memory" pcb. A master counter (IC 302) supplies a clock pulse to a slave counter in each analog channel. The slave counters only count when the number of activated segments in the current cycle exceeds that contained in the previous cycle. Consequently, the slave counter levels correspond to the maximum audio levels reached. The counter levels are converted by a pulse from IC 301, the width of which again corresponds to the number of clock pulses which have been registered. As mentioned above, this pulse and, thereby, the peak value stored can be displayed through a switching process. The reset connections of the slave counters can be reset by means of the built-in sensors or externally connected switches. Following release of the reset function, the memory unit is again clear.

The basic board carries the electronic touch controls, the power supply filter, the connections between the individual pcbs and the 32 pole connection block. In units 1108 and 1112, IC 1 ensures that, when the memory contents are called-up, indication is given as to whether this had been read-in when the + 20 dB key was operated. In this case, the 20 dB indicator also lights up when the memory is called-up.

Adjustments

Adjustments are only necessary if the "analog", "clock", or "ramp" prints have been changed.

Level adjustment: After applying a 1 kHz sine-wave voltage with a level of 1.55 V/+ 6 dB, both bar graphs must be set to 0 dB/ 100 % by means of potentiometers P3 and P 4


Zero point adjustment:


In the case of peak meter 1114, the first two, in the case of all other peak meters, the first three segments are made to illuminate by adjusting potentiometers P 1 and P 2 without signal and with closed input.

Fall-back time adjustment:

By means of potentiometers P 5 and P 6, fall-back time is adjusted so that the display falls to - 20 dB within 1.5 sec following interruption of a 1 kHz/0 dB signal.

Two further potentiometers on the "ramp" pcb permit setting of the + 5 dB mark (P + 5) and modification of the scale form in the case of lower input levels (PSK). Both potentiometer settings have been optimally set in the works and should not be altered.

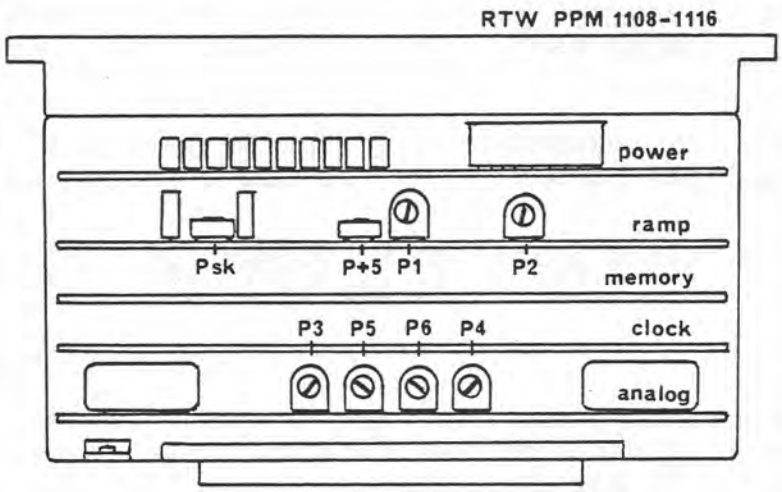

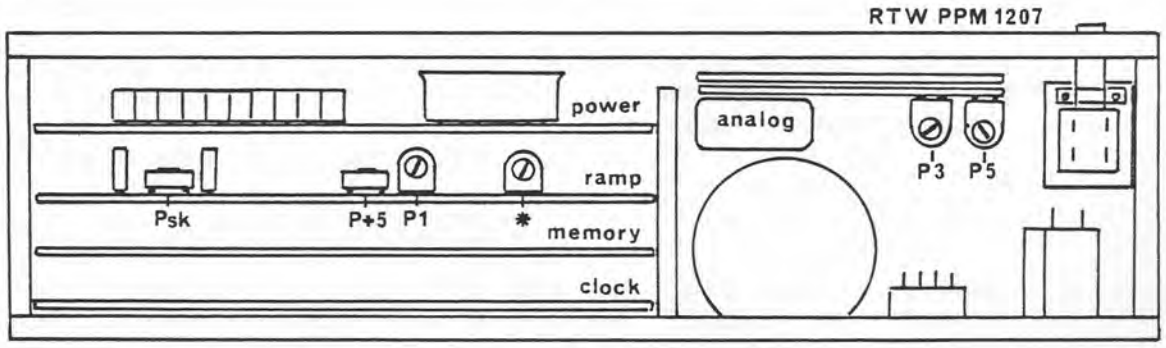

* no funktion

Connection and operating instructions for

RTW peak meters 1108, 1112, 1114, 1116

The equipment is connected via a 32 pin connector according to DIN 41612/C. Row A of this connector is terminated as follows:

Pin 1 + 3	sym. input (a + b) channel 1 (= top/left)
7 + 9	sym. input (a + b) channel 2 (= bottom/right)
13	ext. 20 dB key +)
15	ext. memory reset key
17	ext. memory display key
19	common ground for ext. keys
22	housing
24	- 15 V
26	middle (0 V)
28	+ 15 V
30	- 24 V
32	+

Power supply

The equipment is designed to accept 2 types of power supply which are connected to the peak meter at different terminals.

a) the normal 24 V DC supply is connected via terminals 30 (neg. pole -) and 32 (pos. pole of the power unit)

b) symmetrical DC supply is connected via terminals 24 (- 15 V), 26 (0 V) and 28 (+ 15 V).

Low frequency inputs

The low frequency inputs are laid out symmetrically and not grounded. Channel 1 is connected to terminals 1 and 3 and channel 2 to terminals 7 and 9. The screening of the input conductors should only be connected to the source side.

Housing ground

Terminal 22 of the connection strip is connected to the housing. The connection, for example, to the audio-mixer central ground or the audio mixer housing can be made via this terminal.

Internal function switching

Peak meters 1108 and 1112 are equipped with 3 touch controls (sensors) on the front. Lightly touching the sensor surface switches the following functions:

+) only in 1108 and 1112

a) The "20 dB" sensor enables the sensitivity of the input amplifier to be increased by exactly 20 dB. This mode of operation is indicated by a light segment in the case of 1108 and a light diode in the case of 1112. +)

b) The peak value stored in the memory can be displayed via the "memory" sensor. Simultaneous illumination of the 20 dB indicator shows that the peak value displayed was stored in "20 dB" operation.

c) With the "memory reset" sensor, the memory is reset to zero and, thereby, it is ready to store new peak values.

External function switching

External function switches can be connected to points 13,+) 15 and 17. These connections are switched with ON-OFF keys against terminal 19. The circuit inputs of several RTW peak meters can be connected by bus-lines so that only one switch per function is necessary for all instruments.

Changing the scale

RTW peak meters 1108 to 1116 are supplied with horizontal scales. A vertical scale is included with each unit. If it is necessary to change the scale, the procedure is as follows:

a) Remove the slide-in unit fixing screws.

b) A corner of the scale should be carefully freed from the aluminium sub-scale at the top end of the scale (+ 5 dB).

c) It is recommended that the scale be slowly rolled, for example, on a screw driver. If this method is used, loosening or deformation of the aluminium sub-scale will be avoided. Particular care should be taken in the red filter and sensor areas. Due to the fineness of the adhesive film, any remaining patches need not be removed.

d) Remove the protective foil from the new scale.

e) Lay the new scale on one of the long sides and then press down evenly over the whole surface of the scale.

f) Screw-in the fastening screws.

A simpler method of changing the scale can be achieved by sticking the vertical scale directly over the horizontal scale.

+) only in 1108 and 1112

Connection and operating instructions for RTW peak meter 12o7

The RTW peak meter 12o7 is equipped with 3 different connectors, which are terminated as follows:

Canon XLR	2 + 3	sym. input (a + b) not grounded
	1	housing
needed connector		Canon XLRm
DIN connector	1 + 3	sym. input (a + b) not grounded
	6	ext. 2o dB key
	7	ext. memory display key
	8	ext. memory reset key
	4 / 2	+ / - 24 V/DC -2oo mA
	4 / 5	+ / - 26 - 34 V/DC -2oo mA

Power supply

The equipment is designed to accept 3 types of power supply.

a) 22o V (11o V option) AC supply is conneted via the added line cord (european standard). Only in this supply mode the power switch on the front is working.

b) 24 V DC supply is connected via terminals 4 (pos. pole) and 5 (neg. pole) of the DIN connector.

c) symmetrical DC supply is connected via terminals 4 (for example + 15 volts) and 5 (for example - 15 volts) of the DIN connector. A connection of the "O Volt" line is not necessary.

Low frequency input

The equipment is designed to accept alternativly 2 different input lines. Both inputs are laid out symmetrically and not grounded.

a) The Canon connector is norm wired.
Terminal 1 is connected to the housing.

b) The terminals 1 and 3 of the DIN connector also can be taken as input instead of the Canon connector. The screening of the input conductor should only be connected to the source side.

The necessary cannon connector is of XLRm type. A 8 pin DIN connector is included with each unit.

Housing ground

The housing is connected to the terminal 1 of the Canon connector and to the line connector. If necessary, in DC power supply mode the case grounding can be made via the canon connector.

Internal funktion switching

The RTW peak meter 12o7 is equipped with 3 keys and 3 light emitting diodes an the front. The functions are as follows:

a) The "2o dB"-key enables the sensitivity of the peak meter to be increased by exactly 2o dB.

b) The peak value stored in the memory can be displayed via the "memory"-key. Simultaneous illumination of the 2o dB LED shows that the peak value displayed was stored in "2o dB" operation.

c) With the "memory reset" sensor, the memory is reset to zero and, thereby, it is ready to store new peak values.

External functions switching

External function switches can be conneted to the terminals 6, 7 and 8 of the DIN connector. These connections are switched with ON-OFF keys against terminal 2. If the same type of power supply is used, the circuit inputs of several RTW peak meters can be connected by bus-lines so that only one ext. switch per funktion is necessary for all instruments. By using one of the built in keys it is also possible, to change the funktions of all instruments.

Changing the scale


The RTW peak meter 12o7 is supplied with horizontal scale. A vertical scale is included with each unit. If it is necessary to change the scale, the procedure is as follows:


a) One corner of the scale should be carefully freed from the aluminium sub-scale at first. Then remove the whole scale. Due to the fineness of the adhesive film, any remaining patches need not be removed.

b) Remove the protective foil from the new scale.

c) Lay the new scale on one of the long sides and then press down evenly over the whole surface of the scale.


A simpler method of changing the scale can be achieved by sticking the vertical scale directly over the horizontal scale.

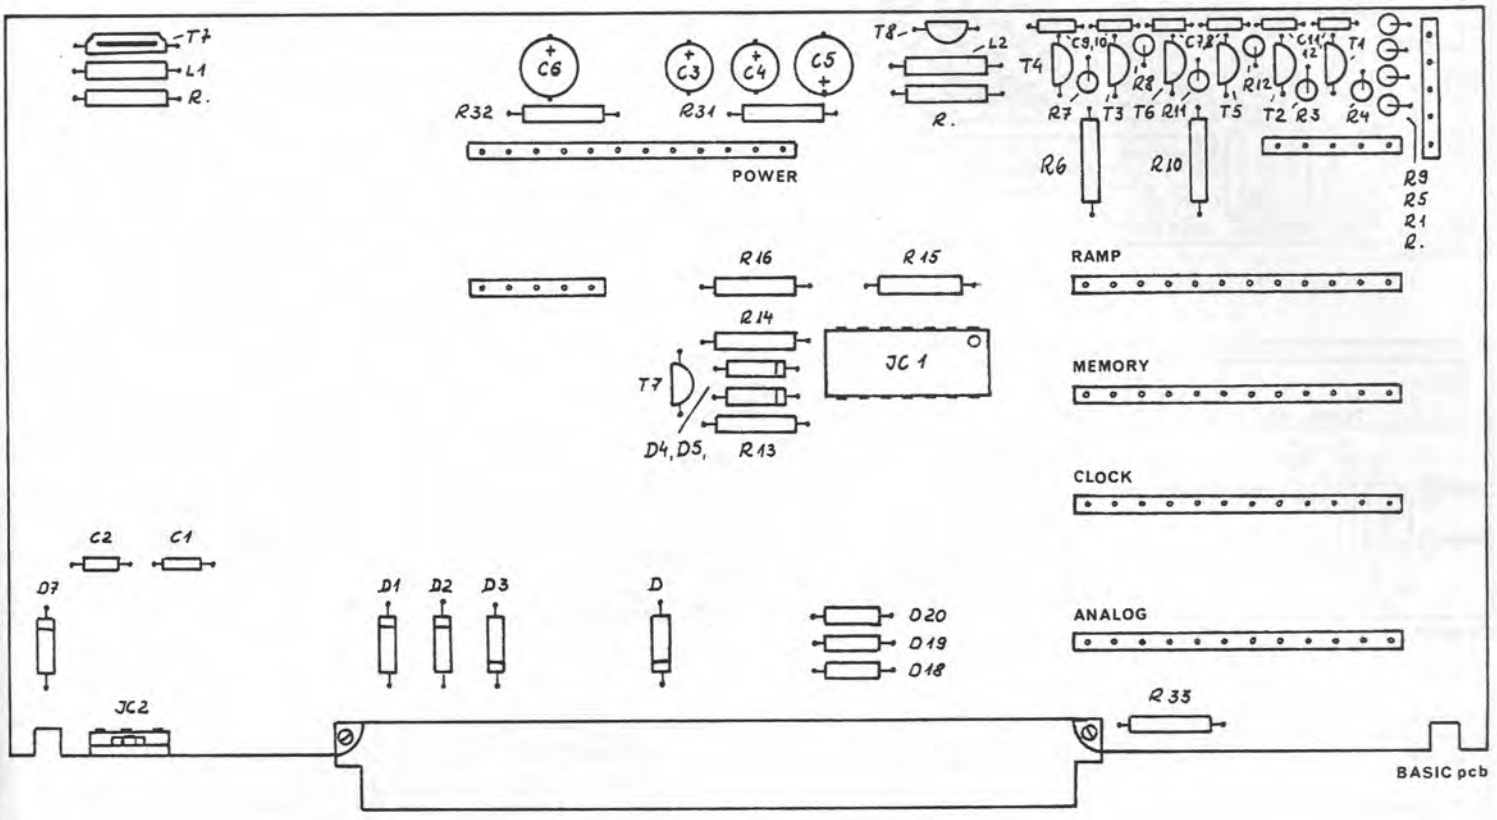

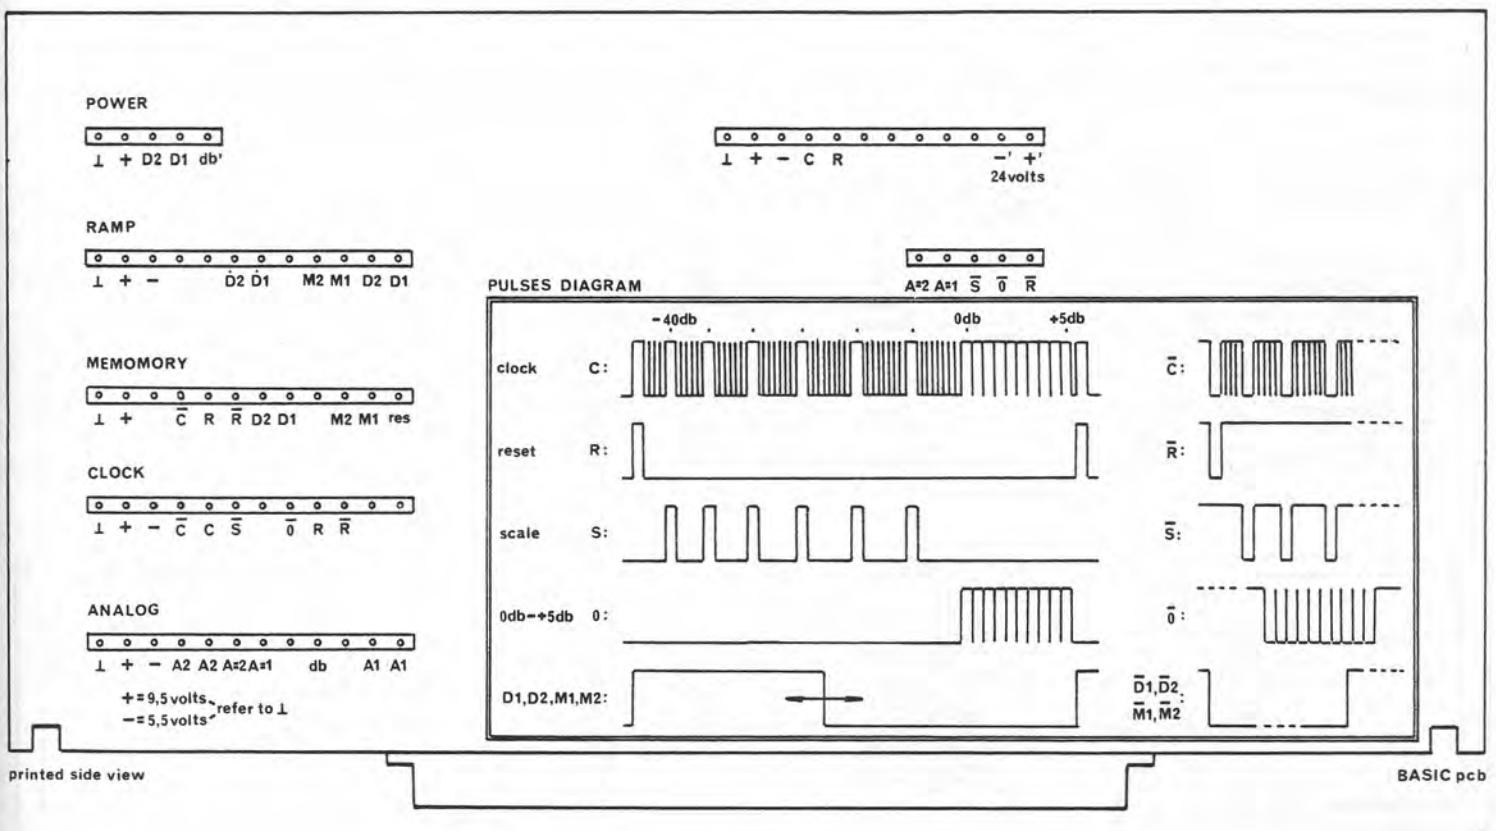


RTW PEAKMETER


COMPONENTS LAY-OUT 1108-1116

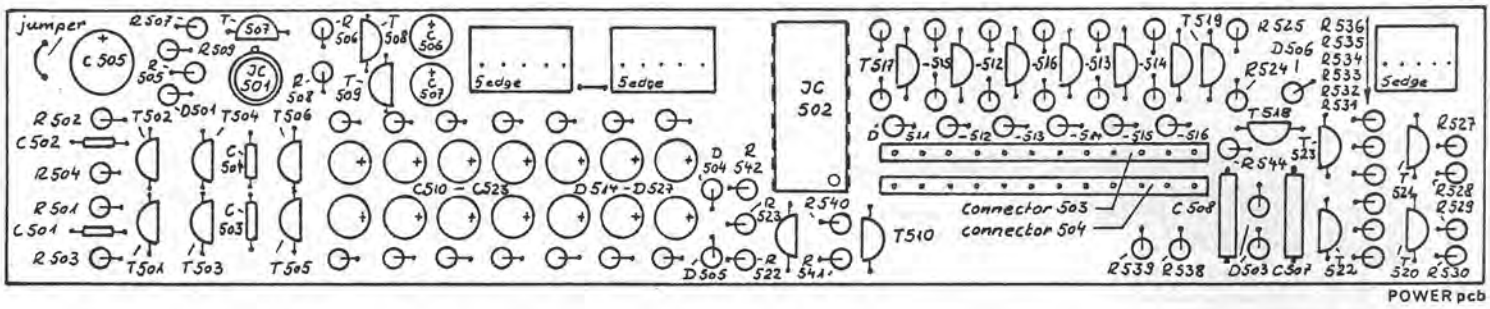


POWER pcb

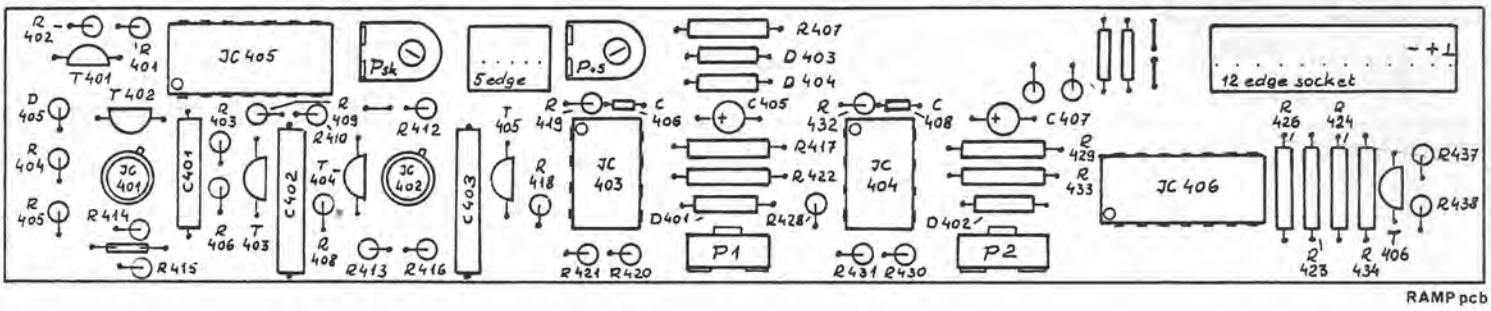


RAMP pcb

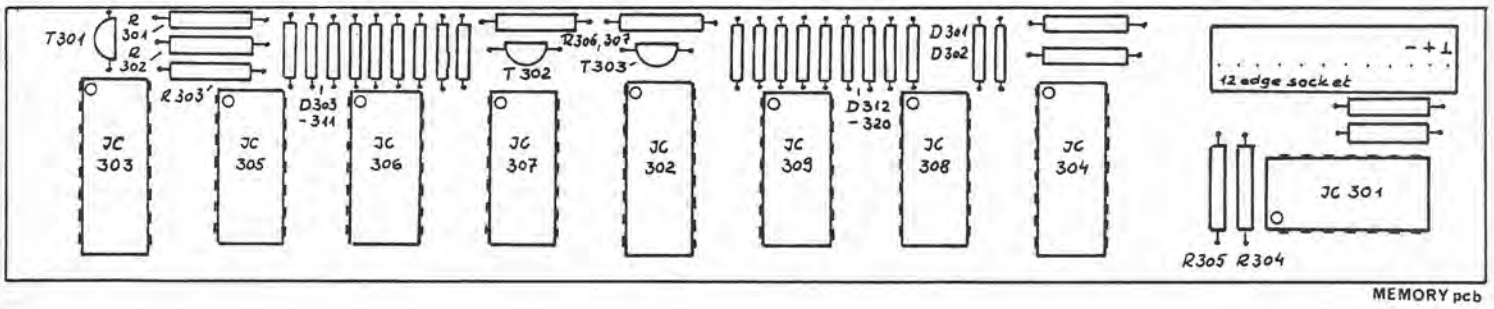

MEMORY pcb

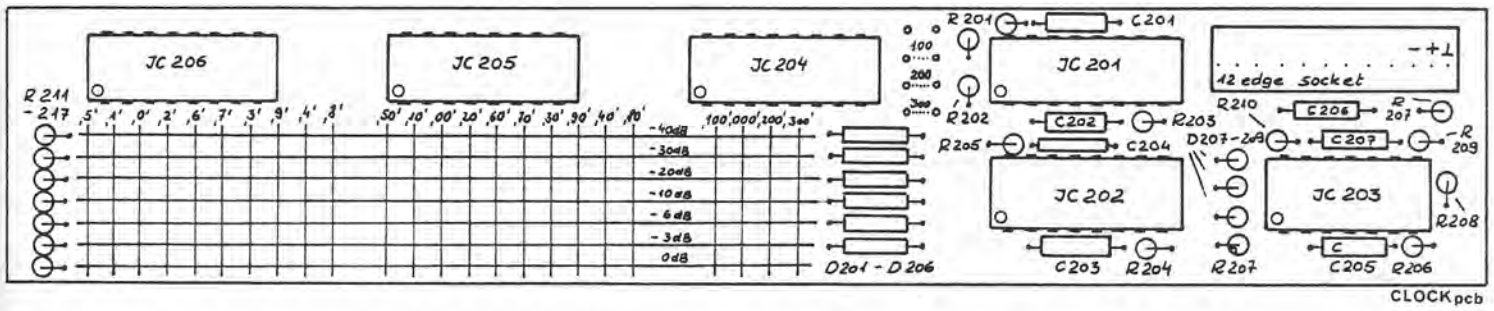


CLOCK pcb

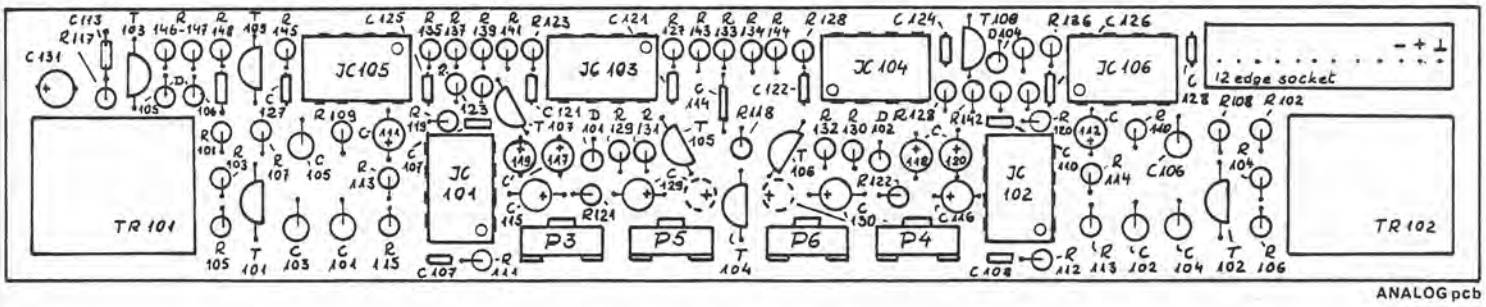


ANALOG pcb

RTW PEAKMETER

COMPONENTS LAY-OUT 1108-1116,
1207-1227

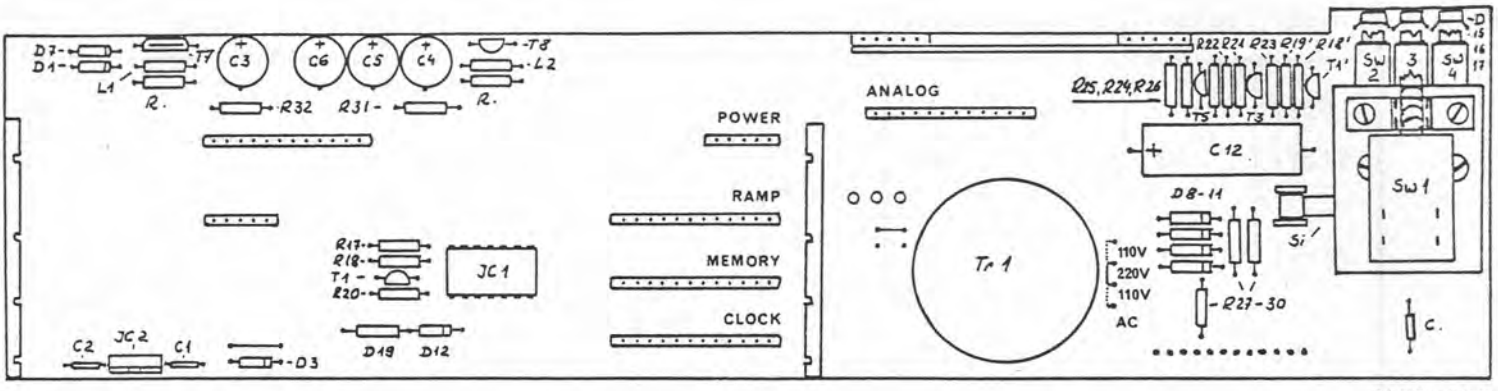


BASIC pcb 1207

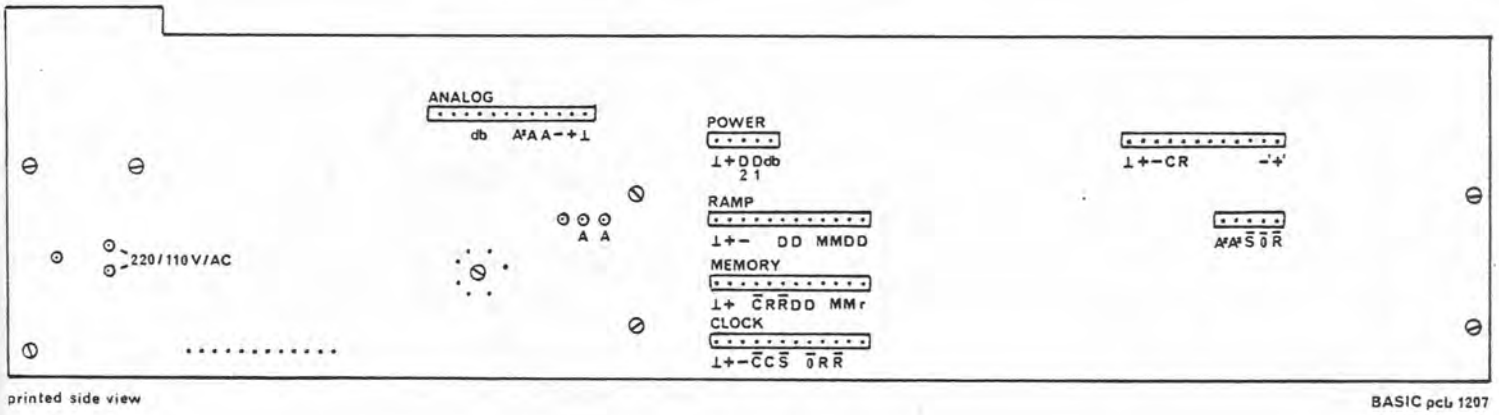

printed side view

BASIC pcb 1207

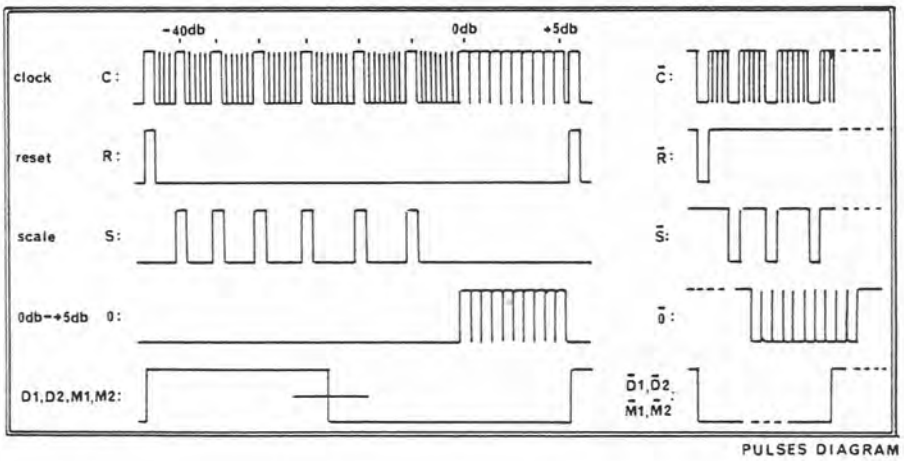

PULSES DIAGRAM

RTW PEAKMETER

COMPONENTS LAY-OUT 1207

description	ref.no.	1108 value	1108 ident	1112 value	1112 ident	1116 value	1116 ident	1114 value	1114 ident	1207 value	1207 ident	notice
assy			1324		1324		1324		1324		1324	
resistor	R 34	68o	17o12	68o	17o12	68o	17o12	68o	17o12	68o	17o12	
	R 15,16 33,35	1 k	17o13	1 k	17o13	1 k	17o13					
	R 2o,23 26-3o									1 k	17o13	
	R 13	1o k	17o22	1o k	17o22	1o k	17o22	1o k	17o22			
	R 18,21 24									1o k	17o22	
	R 14,31 32,34	22 k	17o24	22 k	17o24	22 k	17o24	22 k	17o24			
	R 19,22 25,34									22 k	17o24	
	R 1,2,5 6,9, 1o	1oo k	17o3o	1oo k	17o3o	1oo k	17o3o	1oo k	17o3o			
	R 31,32									1oo k	17o3o	
	R 3,7, 11	27o k	17o27	27o k	17o27	27o k	17o27	27o k	17o27			
	R 4,8, 12	47o k	17o56	47o k	17o56	47o k	17o56	47o k	17o56			
capacitor	C 8	3,3 n	17356	3,3 n	17356	3,3 n	17356	3,3 n	17356			
	C 1,2,7, 9-12	22 n	17352	22 n	17352	22 n	17352	22 n	17352			
	C 1,2									22 n	17352	
	C 5,6	47 u	173o4	47 u	173o4	47 u	173o4	47 u	173o4	47 u	173o4	
	C 3,4	1oo u	173o6	1oo u	173o6	1oo u	173o6	1oo u	173o6	1oo u	173o6	
	C 12									47o u	173o7	
diode	D 4,5 18-21	4148	17492	4148	17492	4148	17492	4148	17492			
	D 12,13 14									4148	17492	
	D 1,2,3, 7	BAY19	17497	BAY19	17497	BAY19	17497	BAY19	17497			
	D 1,2,3, 7									BAY19	17497	
	D 8-11									4oo1	17498	
	D 6 (only 1112)	LED	17495	LED	17495	LED	17495	LED	17495			
	D 15-17									LED	17495	
transistor	T 2,4,6	BC239	1745o	BC239	1745o	BC239	1745o	BC239	1745o			
	T 1,3,5 9	BC3o9	17452	BC3o9	17452	BC3o9	17452	BC3o9	17452			
	T 1,3,5									BC3o9	17452	
	T 8	BC337	17462	BC337	17462	BC337	17462	BC337	17462	BC337	17462	
	T 7	MPSU 95	17468	MPSU 95	17468	MPSU 95	17468	MPSU 95	17468	MPSU 95	17468	
ic	IC 1	74Coo	175o2	74Coo	175o2	74Coo	175o2	74Coo	175o2	74Coo	175o2	
	IC 2	7824	17516	7824	17516	7824	17516	7824	17516	7824	17516	
inductor	L 1,2	1oo u	17699	1oo u	17699	1oo u	17699	1oo u	17699	1oo u	17699	
switch	SW 1										1768o	power switch
	SW 2,3 4										17712	mode switch
transformer	TR 1										17738	

description	ref.no.	1108 value	1108 ident	1112 value	1112 ident	1116 value	1116 ident	1114 value	1114 ident	1207 value	1207 ident	notice
assy			1325		1325		1325		1325		1336	
resistor	R 133,134 143,144	30,7	17044	30,7	17044	30,7	17044	30,7	17044	30,7	17044	metall
	R 145	1 k	17013	1 k	17044	1 k	17044	1 k	17044	1 k	17044	
	R 111,112 127,128 135,136	1,5 k	17014	1,5 k	17014	1,5 k	17014	1,5 k	17014	1,5 k	17014	
	R 117,118	2,2 k	17052	2,2 k	17052	2,2 k	17052	2,2 k	17052	2,2 k	17052	metall
	R 107,108 121,122	4,7 k	17019	4,7 k	17019	4,7 k	17019	4,7 k	17019	4,7 k	17019	
	R 101,102 148	10 k	17022	10 k	17022	10 k	17022	10 k	17022	10 k	17022	
	R 109,110	15 k	17040	15 k	17040	15 k	17040	15 k	17040	10 k	17040	
	R 103,104	18 k	17065	18 k	17065	18 k	17065	18 k	17065	18 k	17065	
	R 105,106	22 k	17053	22 k	17053	22 k	17053	22 k	17053	22 k	17053	metall
	R 146,147	33 k	17025	33 k	17025	33 k	17025	33 k	17025	33 k	17025	
	R 123,124 125,126 129,130 131,132 137,138 140,141 142	47 k	17047	47 k	17047	47 k	17047	47 k	17047	47 k	17047	metall
	R 115,116	220 k	17054	220 k	17054	220 k	17054	220 k	17054	220 k	17054	metall
	R 119,120	1 M	17035	1 M	17035	1 M	17035	1 M	17035	1 M	17035	
potentiometer	P3,P4	10 k	17115	10 k	17115	10 k	17115	10 k	17115	10 k	17115	
	P5,P6	100 k	17122	100 k	17122	100 k	17122	100 k	17122	100 k	17122	
capacitor	C 123,124 127,128	12 p	17359	12 p	17359	12 p	17359	12 p	17359	12 p	17359	
	C 109,110	47 p	17354	47 p	17354	47 p	17354	47 p	17354	47 p	17354	
	C 113,114	100 p	17355	100 p	17355	100 p	17355	100 p	17355	100 p	17355	
	C 103,104	120 p	17395	120 p	17395	120 p	17395	120 p	17395	120 p	17395	styro
	C 121,122 125,126	220 p	17360	220 p	17360	220 p	17360	220 p	17360	220 p	17360	
	C 105,106	470 p	17390	470 p	17390	470 p	17390	470 p	17390	470 p	17390	
	C 101,102	680 p	17397	680 p	17397	680 p	17397	680 p	17397	680 p	17397	styro
	C 107,108	820 p	17353	820 p	17353	820 p	17353	820 p	17353	820 p	17353	
	C 115,116 117,118 119,120	3,3 u	17300	3,3 u	17300	3,3 u	17300	3,3 u	17300	3,3 u	17300	tant
	C 111,112	6,8 u	17301	6,8 u	17301	6,8 u	17301	6,8 u	17301	6,8 u	17301	tant
	C 131	10 u	17316	10 u	17316	10 u	17316	10 u	17316	10 u	17316	elektr
	C 129,130	33 u	17312	33 u	17312	33 u	17312	33 u	17312	33 u	17312	tant
diode	D 101,102 103,104 105,106	4148	17492	4148	17492	4148	17492	4148	17492	4148	17492	
transistor	T 101-108	BC239	17450	BC239	17450	BC239	17450	BC239	17450	BC239	17450	
	T 109	BC309	17452	BC309	17452	BC309	17452	BC309	17452	BC309	17452	
ic	IC 101, 106	LM709	17501	LM709	17501	LM709	17501	LM709	17501	LM709	17501	
ic socket			17757		17757		17757		17757		17757	6 edge
transformer	TR 101 102		17790		17790		17790		17790		17790	NTL

description	ref.no.	1108 value	1108 ident	1112 value	1116 ident	1114 value	1114 ident	1207 value	1207 ident	notice
assy			1331		1332		1326		1332	
resistor	R 209	4,7 k	17019	4,7 k	17019	4,7 k	17019	4,7 k	17019	
	R 208	10 k	17022	10 k	17022	10 k	17022	10 k	17022	
	R 206,210	15 k	17046	15 k	17046			15 k	17046	metall
	R 211, 217	22 k	17024	22 k	17024	22 k	17024	22 k	17024	
	R 206,210					27 k	17049			metall
	R 201,204	82 k	17048	82 k	17048			82 k	17048	metall
	R 207	100 k	17030	100 k	17030	100 k	17030	100 k	17030	
	R 201	220 k	17054	220 k	17054	220 k	17054	220 k	17054	metall
	R 201,204					220 k	17054			metall
	R 205	470 k	17056	470 k	17056	470 k	17056	470 k	17056	
	R 202	1 M	17035	1 M	17035	1 M	17035	1 M	17035	
capacitor	C 206	470 p	17390	470 p	17390	470 p	17390	470 p	17390	styro
	C 203,205 207	1 n	17398							styro
	C 201,203					1 n	17398			styro
	C 202	1,2 n	17399	1,2 n	17399	1,2 n	17399	1,2 n	17399	styro
	C 205,207			1,2 n	17399			1,2 n	17399	styro
	C 201	1,5 n	17394							styro
	C 201,203			1,5 n	17394			1,5 n	17394	styro
	C 204	22 n	17402	22 n	17402	22 n	17402	22 n	17402	
diode		4148	17492	4148	17492	4148	17492	4148	17492	
ic	IC 201-203	74C221	17507	74C221	17507	74C221	17507	74C221	17507	
	IC 204-206	4017	17520	4017	17520	4017	17520	4017	17520	
ic socket			17695		17695		17695		17695	

description	ref.no.	1108 value	1108 ident	1112 value	1116 ident	1114 value	1114 ident	1207 value	1207 ident	notice
assy			1327		1327		1327		1327	
resistor	R 302,303 307,308 309,310 311	22 k	17024	22 k	17024	22 k	17024	22 k	17024	
	R 301,304 305	100 k	17030	100 k	17030	100 k	17030	100 k	17030	
capacitor	C 301,302									
diode	D 301 - D 320	4148	17492	4148	17492	4148	17492	4148	17492	
transistor	T 301	BC309	17452	BC309	17452	BC309	17452	BC309	17452	
	T 302,303	BC239	17450	BC239	17450	BC239	17450	BC239	17450	
IC	IC 301	74C00	17502	74C00	17502	74C00	17502	74C00	17502	
	IC 302-304	4040	17523	4040	17523	4040	17523	4040	17523	
	IC 305-309	4030	17522	4030	17522	4030	17522	4030	17522	

description	ref.no.	1108 value	1108 ident	1112 value	1116 ident	1114 value	1114 ident	1207 value	1207 ident	notice
assy			1328		1328		1328		1328	
resistor	R 419,432	1,5 k	17o14	1,5 k	17o14	1,5 k	17o14	1,5 k	17o14	
	R 413	2,2 k	17o52	2,2 k	17o52	2,2 k	17o52	2,2 k	17o52	metall
	R 4o3,421 431	4,7 k	17o19	4,7 k	17o19	4,7 k	17o19	4,7 k	17o19	
	R 416	1o k	17o59	1o k	17o59	1o k	17o59	1o k	17o59	metall
	R 4o5,417 418,42o 422,428 429,43o 433,437	1o k	17o22	1o k	17o22	1o k	17o22	1o k	17o22	
	R 4o6,4o8 411	15 k	17o46	15 k	17o46	15 k	17o46	15 k	17o46	metall
	R 41o	22 k	17o53	22 k	17o53	22 k	17o53	22 k	17o53	metall
	R 4o1,4o2 438	22 k	17o24	22 k	17o24	22 k	17o24	22 k	17o24	
	R 412	47 k	17o47	47 k	17o47	47 k	17o47	47 k	17o47	metall
	R 4o9	82 k	17o48	82 k	17o48	82 k	17o48	82 k	17o48	metall
	R 4o7,423 424,425 426	1oo k	17o3o	1oo k	17o3o	1oo k	17o3o	1oo k	17o3o	
	R 4o4	12o k	17o31	12o k	17o31	12o k	17o31	12o k	17o31	
	R 415	1 M	17o55	1 M	17o55	1 M	17o55	1 M	17o55	metall
	R 414	2,2 M	17o36	2,2 M	17o36	2,2 M	17o36	2,2 M	17o36	
potentiometer	P 1,P 2	1oo	17123	1oo	17123	1oo	17123	1oo	17123	
	Psk	1 k	17114	1 k	17114	1 k	17114	1 k	17114	
	P - 5	47o k	17125	47o k	17125	47o k	17125	47o k	17125	
capacitor	C 4o6,4o8	1oo p	17355	1oo p	17355	1oo p	17355	1oo p	17355	
	C 4o4	3,3 n	17356	3,3 n	17356	3,3 n	17356	3,3 n	17356	
	C 4o2,4o3	o,15u	174oo	o,15u	174oo	o,15u	174oo	o,15u	174oo	low drif
	C 4o1	o,15u	174o9	o,15u	174o9	o,15u	174o9	o,15u	174o9	
	C 4o5,4o7	o,68u	17313	o,68u	17313	o,68u	17313	o,68u	17313	tant
diode	D 4o1-4o7	4148	17492	4148	17492	4148	17492	4148	17492	
	D 4o5	ZPD 5,6	17494	ZPD 5,6	17494	ZPD 5,6	17494	ZPD 5,6	17494	
transistor	T 4o1	BC327	17461	BC327	17461	BC327	17461	BC327	17461	
	T 4o2	BC3o9	17452	BC3o9	17452	BC3o9	17452	BC3o9	17452	
	T 4o3-4o5	BC337	17462	BC337	17462	BC337	17462	BC337	17462	
	T 4o6	BC3o9	17452	BC3o9	17452	BC3o9	17452	BC3o9	17452	
ic	IC 4o1, 4o2	LM258	1752o	LM258	1752o	LM258	1752o	LM258	1752o	low drif
	IC 4o3, 4o4	LM7o9	175o1	LM7o9	175o1	LM7o9	175o1	LM7o9	175o1	
	IC 4o5, 4o6	4o16	17521	4o16	17521	4o16	17521	4o16	17521	
ic socket			17757		17757		17757		17757	

POWER & DISPLAY DRIVER BOARD RTW PEAKMETER 1108 - 1207


description	ref.no.	1108 value	1108 ident	1112 value	1116 ident	1114 value	1114 ident	1207 value	1207 ident	notice
assy			1335		1334		1329		1333	
resistor	R 511,533 534,536	1 k	17013	1 k	17013	1 k	17013	1 k	17013	
	R 526	1 k	17013							
	R 510,512 514,516 518,520 522	680	17012							
	R 510,512 514,516 520,522			680	17012			680	17012	
	R 510,512 514,522					680	17012			
	R 527,529	2,2 k	17016	2,2 k	17016	2,2 k	17016	2,2 k	17016	
	R 513,515 517,519 521,523 540	4,7 k	17019							
	R 513,515 517,519 523,540			4,7 k	17019			4,7 k	17019	
	R 513,515 523,540					4,7 k	17019			
	R 503,504	6,8 k	17021	6,8 k	17021	6,8 k	17021	6,8 k	17021	
	R 528,532	10 k	17022	10 k	17022	10 k	17022	10 k	17022	
	R 532,535			15 k	17040					
	R 532,535	18 k	17065			18 k	17065			
	R 501,502 505,	22 k	17024	22 k	17024	22 k	17024	22 k	17024	
	R 525	22 k	17024							
	R 509	22 k	17053	22 k	17053	22 k	17053	22 k	17053	metall
	R 523,535	27 k	17049					27 k	17049	metall
	R 507,508	33 k	17060	33 k	17060	33 k	17060	33 k	17060	metall
	R 524	33 k	17026							
	R 506	56 k	17023	56 k	17023	56 k	17023	56 k	17023	
	R 542	100 k	17030	100 k	17030	100 k	17030	100 k	17030	
	R 544	270 k	17027	270 k	17027	270 k	17027	270 k	17027	
	R 531,534	1 M	17035	1 M	17035	1 M	17035	1 M	17035	
	R 538	1 M	17035							
capacitor	C 501-504	3,3 n	17356	3,3 n	17356	3,3 n	17356	3,3 n	17356	
	C 508,509	10 n	17401	10 n	17401	10 n	17401	10 n	17401	
	C 506,507	10 u	17316	10 u	17316	10 u	17316	10 u	17316	
	510-523 C 505	47 u	17305	47 u	17305	47 u	17305	47 u	17305	
diode	D 504-506 514-527	4148	17492	4148	17492	4148	17492	4148	17492	
	D 511-517	BAV19	17497							
	D 511, 513-517			BAV19	17497			BAV19	17497	
	D 511, 515-517					BAV19	17497			
	D 501	ZF5,6	17494	ZF5,6	17494	ZF5,6	17494	ZF5,6	17494	
	D 502	2 x ZY110	17483	2 x ZY110	17483	2 x ZY110	17483	2 x ZY110	17483	
transistor	T 510	BC239	17450	BC239	17450	BC239	17450	BC239	17450	
	T 501,502 509	BC327	17461	BC327	17461	BC327	17461	BC327	17461	


POWER & DISPLAY DRIVER BOARD RTW PEAKMETER 1108 - 1207


description	ref.no.	1108 value	1108 ident	1112 value	1116 ident	1114 value	1114 ident	1207 value	1207 ident	notice
transistor	T 510	BC239	17450	BC239	17450	BC239	17450	BC239	17450	
	T 501,502 509	BC327	17461	BC327	17461	BC327	17461	BC327	17461	
	T 503-508	BC337	17462	BC337	17462	BC337	17462	BC337	17462	
	T 511-521	MPSA42	17455							
	T 511, 513-518 520,521			MPSA42	17455			MPSA42	17455	
	T 511, 515-517 520,521					MPSA42	17455			
	T 522,523	MPSA42	17456	MPSA42	17456	MPSA42	17456	MPSA42	17456	
ic	IC 501	LM358	17524	LM358	17524	LM358	17524	LM358	17524	
	IC 502	4017	17520	4017	17520	4017	17520	4017	17520	

DISPLAY ASSEMBLY

description	ref.no.	1108 ident	1112 ident	1114 ident	1116 ident	1207 ident	notice
assy		1380	1381	1382	1383	1384	
scale hori.		16602	16604	16606	16608	16600	
scale verti.		16603	16605	16607	16609	16610	
screen plate		16439	16432	16432	16432		
bar Graph		17555	17560	17552	17560	17556	
chassis		16422	16431	16421	16438		
sensor plate		17638	17638	17638	17638		
locking device		17888	17888				

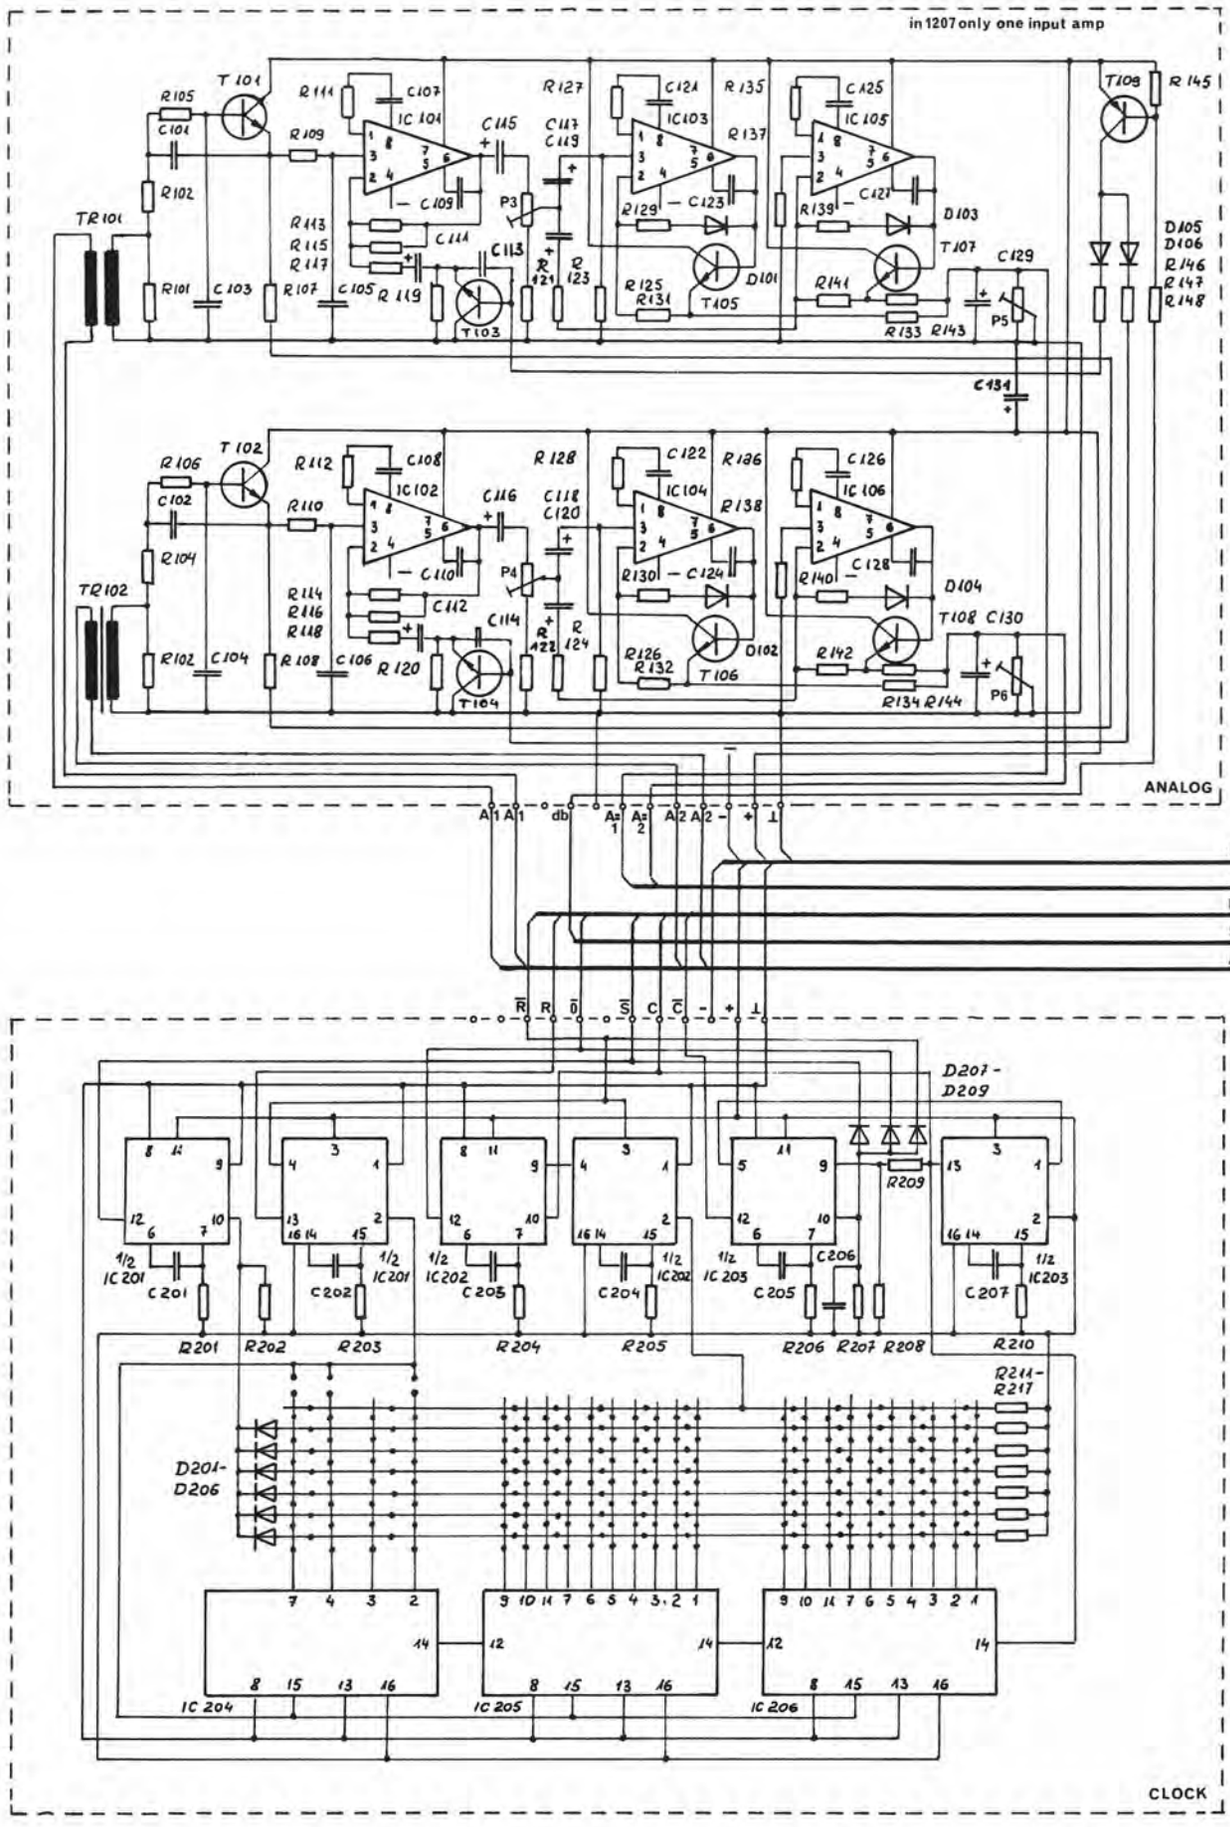
in 1207 only one input amp
ANALOG
SUPPLY VOLTAGES
INPUT DEPENDING SIGNALS
DIGITAL SIGNALS
SWITCH LINES
ANALOG INPUTS
CLOCK

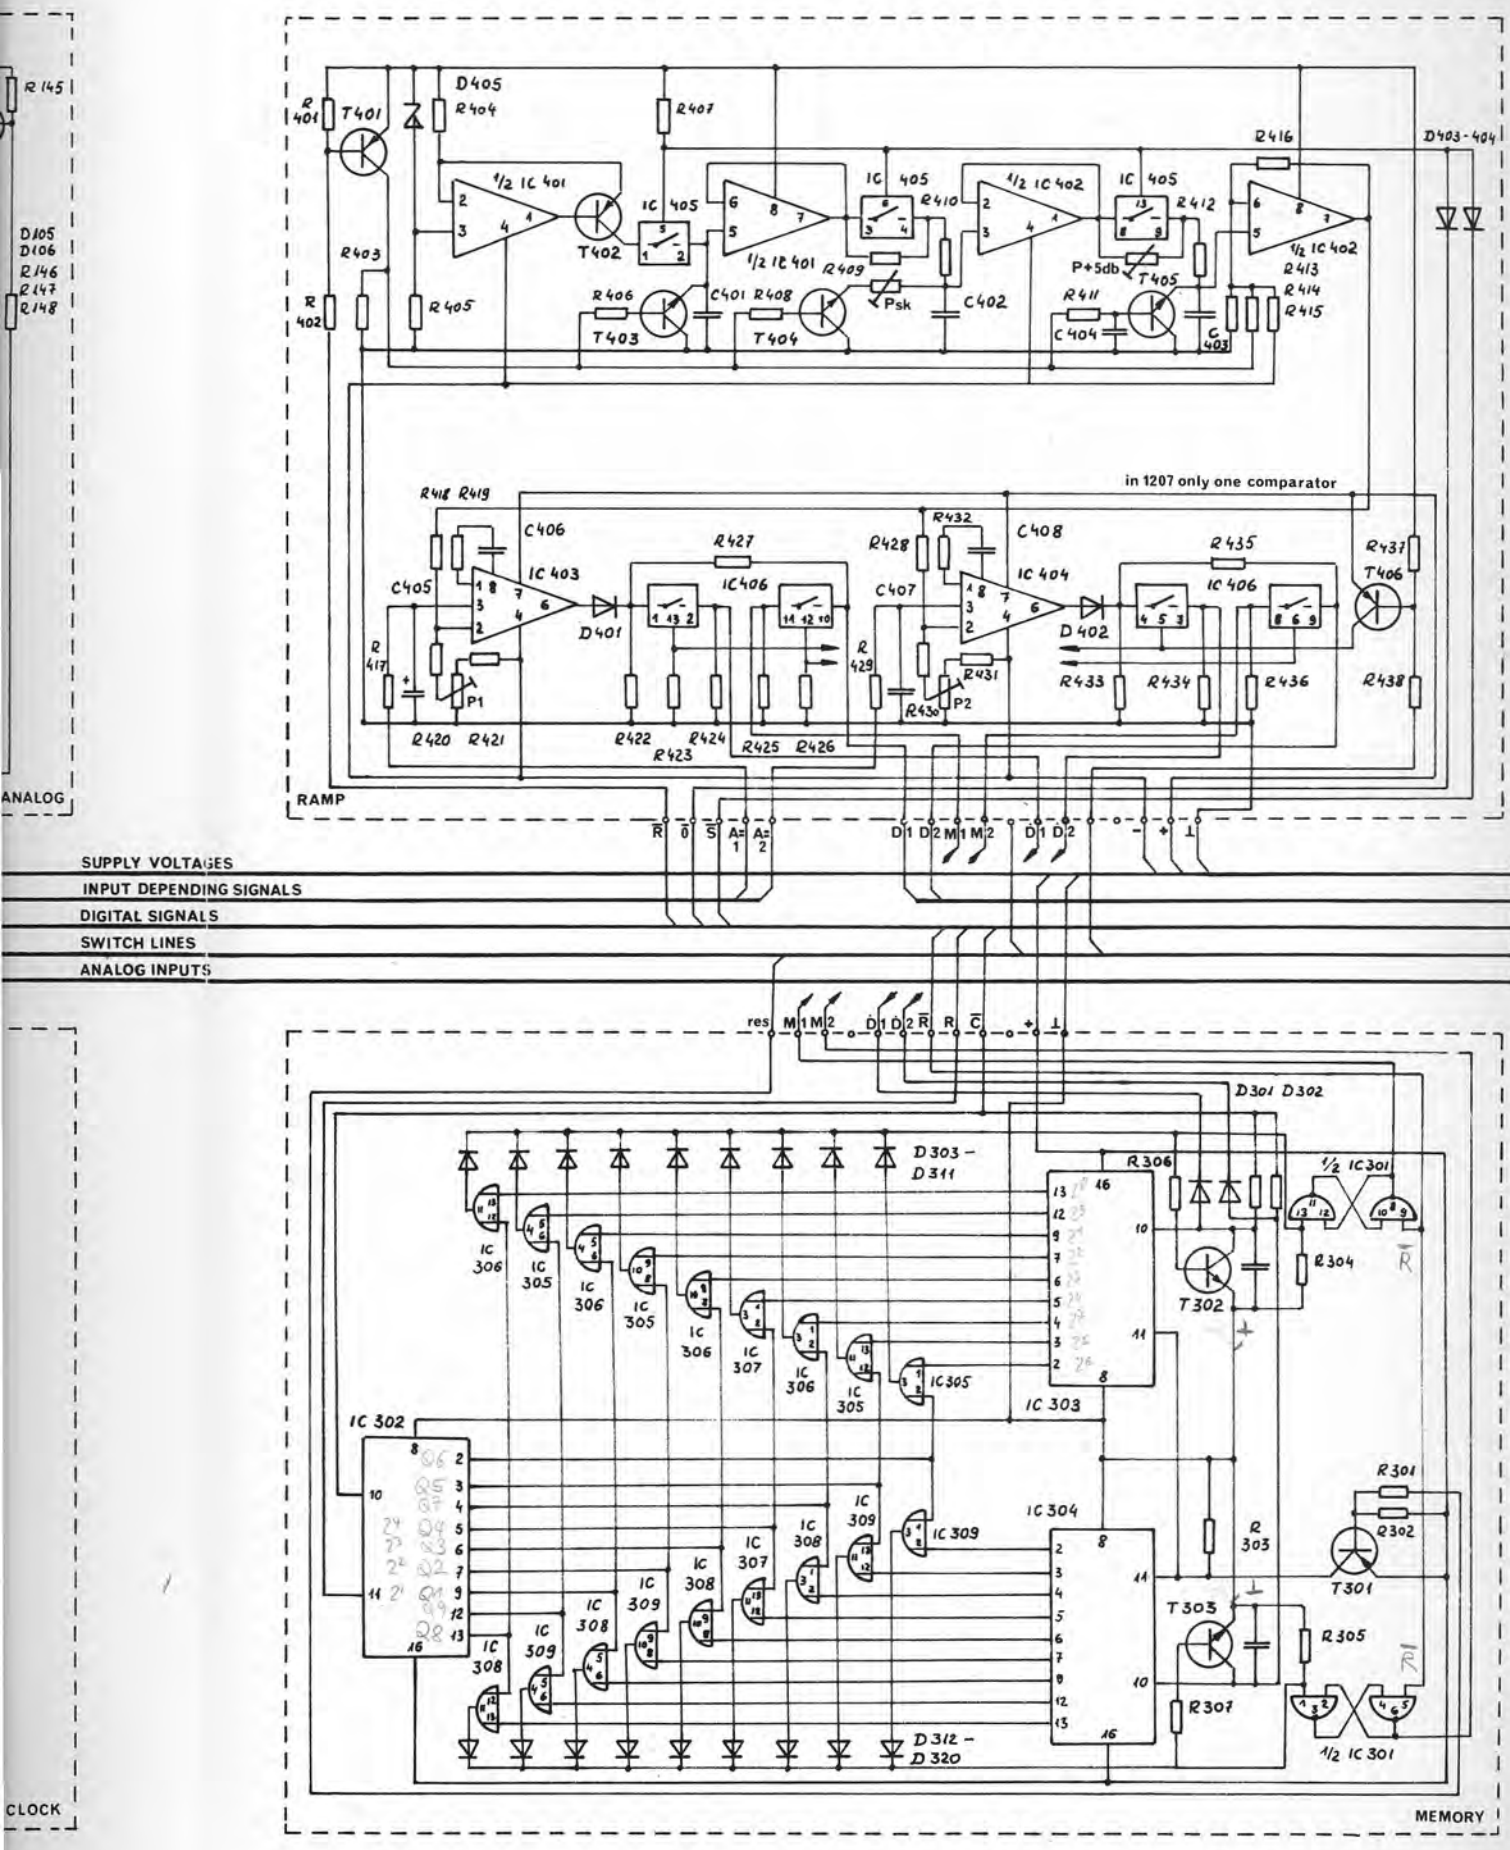
R 145
D105
D106
R146
R147
R148
ANALOG
D405
R404
R407
R416
D403-404
R 401
T401
1/2 IC 401
IC 405
T402
1/2 IC 401
R409
IC 405
R410
1/2 IC 402
IC 405
R412
P+5db
T405
1/2 IC 402
R413
R414
R415
R403
R 402
R405
R406
T403
C401
R408
T404
Psk
C402
R411
C404
C 403
in 1207 only one comparator
R418 R419
C406
IC 403
C405
D401
R427
IC406
R428
R432
C408
IC 404
C407
D 402
R435
IC 406
R437
T406
R 417
P1
R420
R421
R422
R423
R424
R425
R426
R 429
P2
R430
R431
R433
R434
R436
R438
RAMP
R 0 S A= A= D1 D2 M1 M2 D1 D2 - + ⊥
SUPPLY VOLTAGES
INPUT DEPENDING SIGNALS
DIGITAL SIGNALS
SWITCH LINES
ANALOG INPUTS
res M1 M2 D1 D2 R C + ⊥
D301 D302
D303 - D311
R306
1/2 IC301
IC 306
IC 305
IC 306
IC 305
IC 306
IC 307
IC 306
IC 305
IC 305
R304
T302
IC 303
IC 302
IC 304
R301
R302
T301
R 303
T303
R305
R307
IC 308
IC 309
IC 308
IC 309
IC 308
IC 307
IC 309
IC 309
D312 - D320
1/2 IC 301
CLOCK
MEMORY

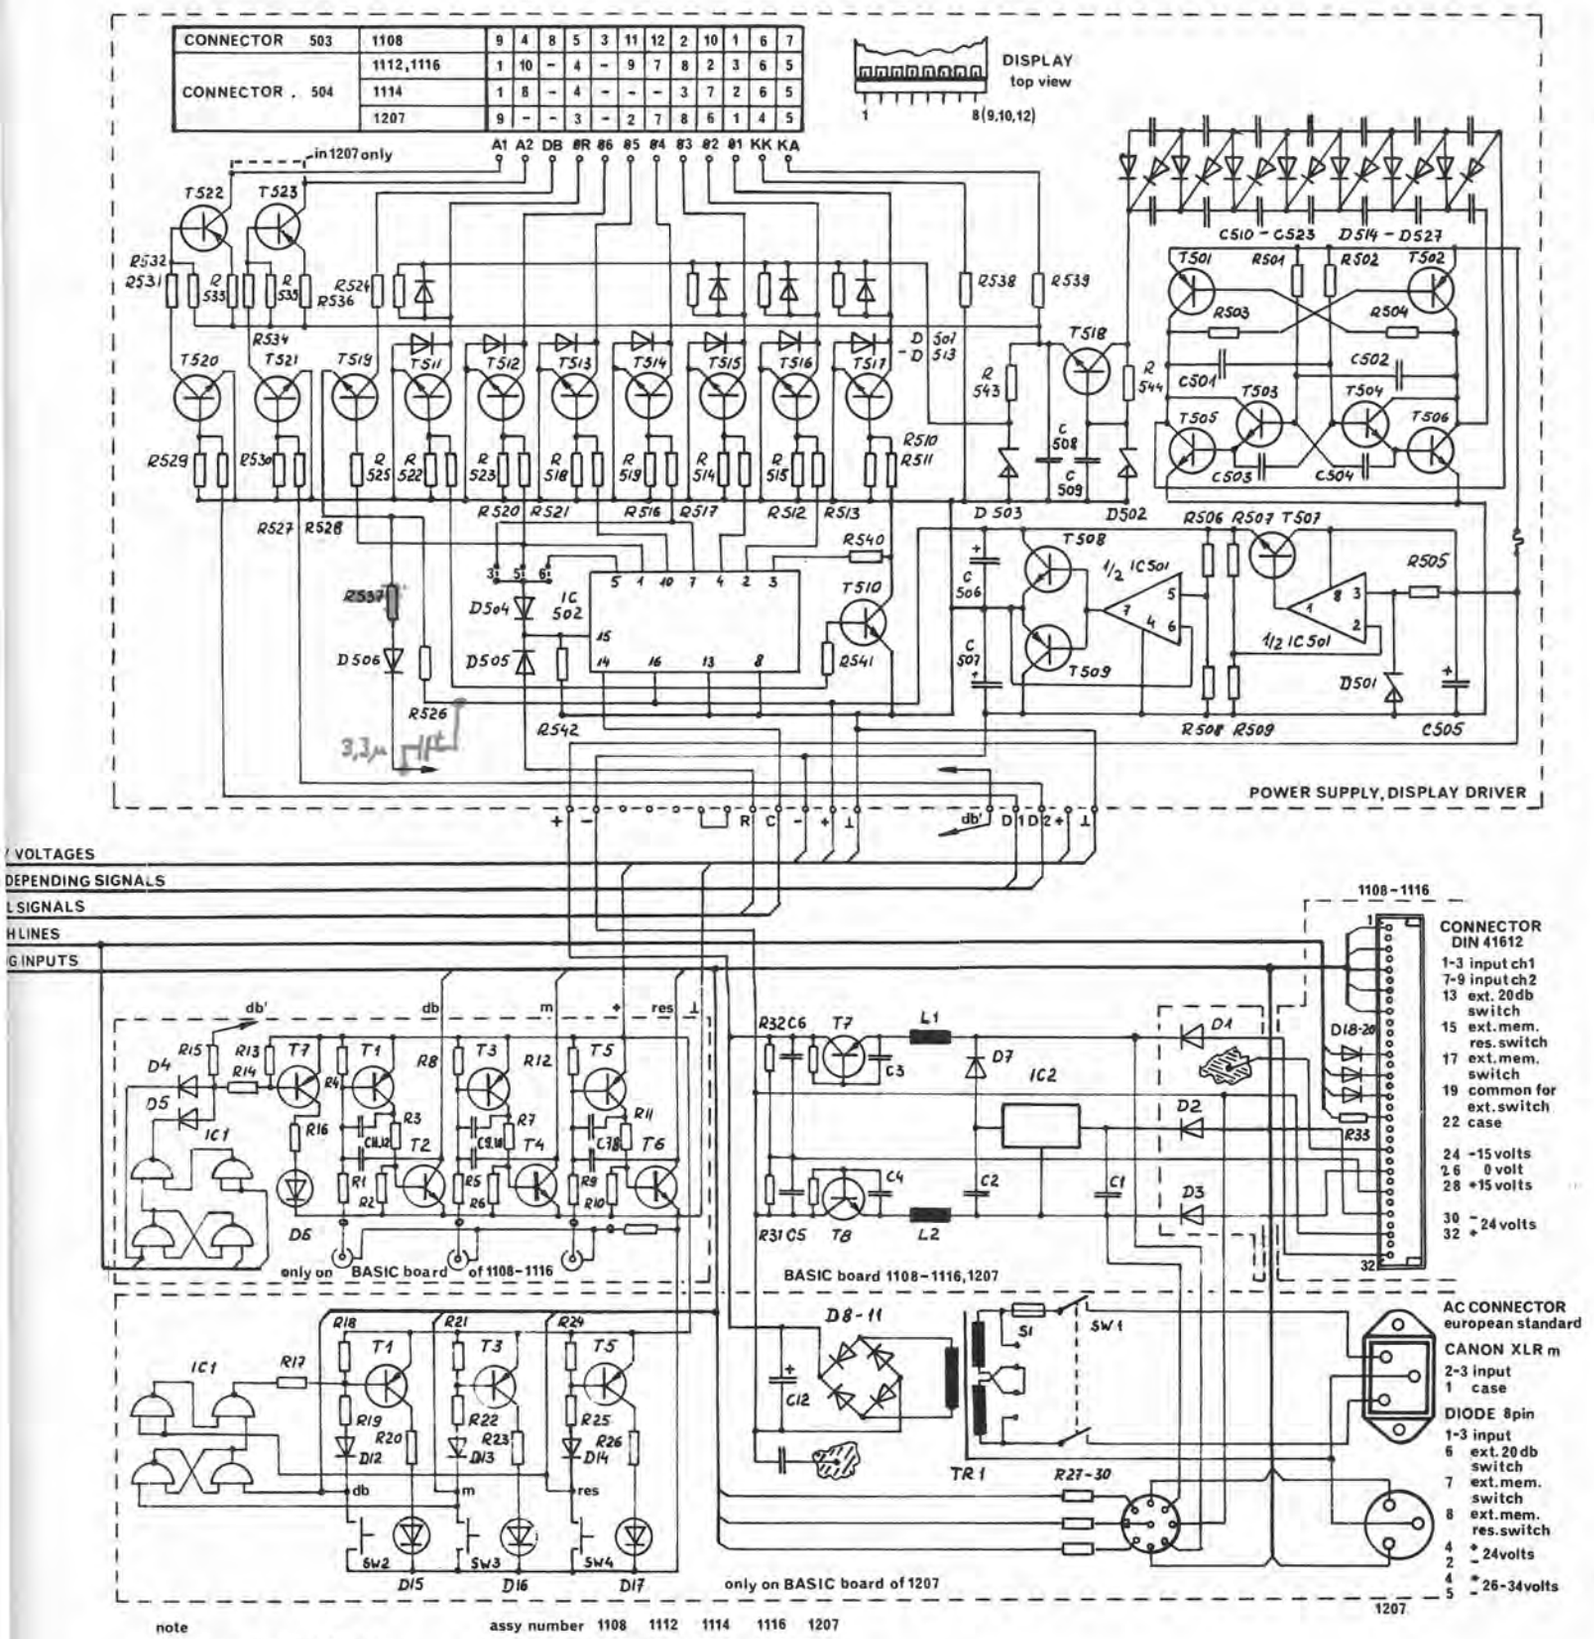

note

A1,A2	– analog input ch1, ch2
A=1,A=2	– rectified analog signal ch1,ch2
C	– clock
D1,D2	– digital signal ch1,ch2
M1,M2	– memory signal ch1,ch2
R	– reset impuls
$\overline{R}$	– neg reset impuls
S	– scale impuls
$\overline{S}$	– neg scale impuls
0	– 0db impuls
$\overline{0}$	– neg 0db impuls
m	– memory switch line
res	– memory reset switch line
db	– 20db switch line
+	– +9,5 volts refer to ground
–	– -5,5 volts refer to ground
⊥	– ground

assy number	1108	1112	1114	1116	1207
ANALOG –	1325	1325	1325	1325	1336
RAMP –	1328	1328	1328	1328	1328
POWER –	1335	1334	1329	1334	1333
CLOCK –	1331	1332	1326	1332	1332
BASIC –	1324	1324	1324	1324	1323
order number					
DISPLAY –	17555	17560 (17553)	17552	17560 (17553)	17556

RTW PEAKMETER

MODEL: 1108, 1112, 1114, 1116, 1207, 1227,

SER.NR.: